



Видеокамера сетевая

**VCI-320**

Версия 2

**Руководство по эксплуатации**

АЦДР.202119.017 РЭп



Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту – РЭ) содержит сведения о назначении, конструкции, принципе действия, технических характеристиках видеокамеры сетевой «VCI-320» АЦДР.202119.017 (далее по тексту – видеокамера или изделие) и указания, необходимые для правильной и безопасной ее эксплуатации.

## СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	5
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	6
3 КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	9
4 КОНСТРУКЦИЯ .....	10
5 УСТАНОВКА ОБЪЕКТИВА.....	11
5.1 УСТАНОВКА ОБЪЕКТИВА С АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ ДИАФРАГМЫ .....	11
5.2 УСТАНОВКА ОБЪЕКТИВА С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ ДИАФРАГМЫ .....	12
5.2.1 Объектив типа С .....	12
5.2.2 Объектив типа CS.....	12
6 ОТСОЕДИНЕНИЕ ОБЪЕКТИВА.....	13
7 МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ .....	14
7.1 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	14
7.2 Подготовка изделия к монтажу.....	15
7.3 МОНТАЖ.....	17
7.3.1 Потолочное крепление видеокамеры на кронштейне BR-101 .....	17
7.3.2 Настенное крепление видеокамеры на кронштейне BR-101.....	18
7.3.3 Угловое крепление видеокамеры.....	19
7.3.4 Столбовое крепление видеокамеры.....	21
7.4 ДЕМОНТАЖ.....	22
8 ПОДКЛЮЧЕНИЕ.....	23
9 WEB-ИНТЕРФЕЙС .....	27
9.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К WEB-ИНТЕРФЕЙСУ .....	27
9.1.1 Восстановление пароля пользователя .....	30
9.2 ГЛАВНОЕ МЕНЮ WEB-ИНТЕРФЕЙСА.....	32
9.3 РАЗДЕЛ МЕНЮ «ПРОСМОТР».....	33
9.3.1 Выбор видеопотока .....	34

9.3.2 Действия с объектом просмотра.....	34
9.3.3 Управление окном просмотра .....	36
9.4 РАЗДЕЛ МЕНЮ «ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ».....	40
9.5 РАЗДЕЛ МЕНЮ «НАСТРОЙКИ» .....	45
9.5.1 Пункт меню «IP видеочамера».....	49
9.5.2 Пункт меню «Сеть» .....	74
9.5.3 Пункт меню «События».....	100
9.5.4 Пункт меню «Запись и хранение» .....	135
9.5.5 Пункт меню «Система».....	144
9.5.6 Пункт меню «Информация» .....	157
9.6 РАЗДЕЛ МЕНЮ «СОБЫТИЯ» .....	163
9.7 РАЗДЕЛ МЕНЮ «ВЫХОД» .....	163
10 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	165
11 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОКАМЕРЫ К СЕРВИСУ «P2P».....	168
12 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «ORION VIDEO LITE» .....	172
13 РАБОТА СО СТОРОННИМИ КЛИЕНТАМИ.....	174
14 РАБОТА С УТИЛИТОЙ «BOLID VIDEOSCAN» .....	175
15 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ .....	177
16 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ .....	179
17 РЕМОНТ .....	182
18 МАРКИРОВКА .....	183
19 УПАКОВКА .....	184
20 ХРАНЕНИЕ.....	185
21 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.....	186
22 УТИЛИЗАЦИЯ .....	187
23 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ .....	188
24 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ .....	189
25 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ .....	190

## 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Видеокамера предназначена для работы в составе комплекса видеонаблюдения для непрерывной трансляции видеоизображения с охраняемой зоны на системы отображения, записи, хранения и воспроизведения видеоизображения.

1.2 Изделие предназначено только для профессионального использования и рассчитано на непрерывную круглосуточную работу.

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики изделия представлены ниже (Таблица 2.1).

Таблица 2.1 – Основные технические характеристики

Камера	
Матрица	1/2.8” КМОП
Разрешение видеоизображения	1920 × 1080 пикселей
Система сканирования	Прогрессивная
Скорость затвора	Авто/Ручн., 1/3~1/100000 с
Минимальная освещенность	0,003 люкс/F1.2 (Цветное изображение); 0,0001 люкс/F1.2 (Черно-белое изображение)
Соотношение «сигнал-шум»	Более 50 дБ
Видеовыход	Есть
Особенности	
ИК-подсветка	Нет
День-ночь	Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б
Компенсация фоновой засветки	BLC/HLC/WDR(140 дБ)
Баланс белого	Авто/Ручн.
Регулировка усиления	Авто/Ручн.
Шумоподавление	3D
Маска конфиденциальности	До 4 зон
Видео	
Сжатие видеосигнала	H.265/H.264

Формат видеоизображения	1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / CIF(352×288)
Частота кадров	
Основной поток	1080P(1 ~ 50/60 к/с)
Дополнительный поток 1	D1(1 ~ 50/60 к/с)
Дополнительный поток 2	1080P(1 ~ 50/60 к/с)
Скорость передачи данных	H.264: 24 кбит/с ~ 10240 кбит/с; H.265: 14 кбит/с ~ 6144 кбит/с
Звук	
Сжатие аудиосигнала	G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726
Аудиоканал	2 канала вход, 1 канал выход
Микрофон	Встроенный
Видеоаналитика	
Видеоаналитические функции	Пересечение линии, контроль области, оставленный предмет, пропавшие предметы, подсчет людей, тепловая карта
Детекция	Обнаружение движения, закрытие / расфокусировка объектива, изменение сцены, аудиодетекция, распознавание (детекция) лиц
Сеть	
Ethernet	10/100 Base-T, RJ-45
Совместимый интернет браузер web-интерфейса	Internet Explorer для Windows
Wi-Fi	Нет
Протоколы	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x;

	Multicast; ICMP; IGMP; SNMP
Стандарты обмена	ONVIF, PSIA, CGI
Максимальное количество пользователей	20
Доп. разъемы	
Слот карты памяти	Micro SD, не более 128 Гб
Тревожный вход, выход	2 входа, 2 выхода
Общие сведения	
Количество одновременно транслируемых видеопотоков	3
Напряжение электропитания	24 В переменного тока, 12 В постоянного тока
Потребляемая мощность	Не более 5,5 Вт
Питание PoE	IEEE 802.3af
Диапазон рабочих температур	От -30 °С до +60 °С
Относительная влажность воздуха	От 10 % до 95 %
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89)	Нет
Антивандальная защита	Нет
Габаритные размеры	85,5 74 161,6 мм
Масса	0,72 кг

\*В условиях достаточной освещенности и при отсутствии неблагоприятных погодных условий. Обнаружение – обнаружение движения или наличия объекта в кадре. Наблюдение – определение основных характеристик объекта. Распознавание – распознавание характеристик и узнавание объекта по визуальным признакам. Идентификация – установление личности/номерных знаков автомобиля.



### 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Состав изделия при поставке (комплект поставки видеокамеры) представлен ниже (Таблица 3.1).

Таблица 3.1 – Комплект поставки

НАИМЕНОВАНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	Кол.
Видеокамера «VCI-320»	АЦДР.202119.017	1 шт.
Паспорт изделия «VCI-320»	АЦДР.202119.017 ПС	1 экз.
Инструкция по монтажу	АЦДР.202119.017 ИМ	1 экз.
Информационный диск «Болид»		1 шт.
Наклейка информирующая «Ведется видеонаблюдение»		1 шт.
Кольцо переходное для объектива C-CS		1 шт.

## 4 КОНСТРУКЦИЯ

Внешний вид и основные элементы видеокамеры представлены ниже (Рисунок 4.1).



Рисунок 4.1 - Внешний вид и основные элементы видеокамеры

На задней панели видеокамеры (Рисунок 8.1, Таблица 8.1) расположены разъемы для подключения устройства, а также кнопка аппаратного сброса (RESET) и слот для карты памяти «Micro SD».

Кнопка аппаратного сброса используется для возврата к настройкам по умолчанию. Если нажать и удерживать эту кнопку в течение 5 секунд, конфигурация системы вернется к заводским настройкам.

Карта памяти «Micro SD» (не входит в комплект поставки) используется для записи видеопотока.

## 5 УСТАНОВКА ОБЪЕКТИВА

### 5.1 УСТАНОВКА ОБЪЕКТИВА С АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ ДИАФРАГМЫ

1. Присоедините объектив в соответствующее гнездо, предварительно сняв колпачок защиты матрицы видеокамеры. Поверните объектив по часовой стрелке для надежного закрепления (Рисунок 5.1).



Рисунок 5.1 – Присоединение объектива

2. Вставьте разъем кабеля объектива в разъем АРД (автоматическая регулировка диафрагмы) на боковой панели устройства (Рисунок 5.2).



Рисунок 5.2 – Подключение кабеля объектива

3. Отрегулируйте фокусное расстояние и настройте резкость изображения.

## 5.2 УСТАНОВКА ОБЪЕКТИВА С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ ДИАФРАГМЫ

### 5.2.1 Объектив типа C

1. Снимите колпачок защиты матрицы видеокамеры.
2. Установите переходное кольцо C/CS. Поверните объектив по часовой стрелке до надежной фиксации.
3. Отрегулируйте фокусное расстояние и настройте резкость изображения. В зависимости от конфигурации объектива для фиксации элементов настройки фокусного расстояния и настройки резкости вам может понадобиться шлицевая отвертка, с помощью которой эти элементы настройки ослабляются или фиксируются.

### 5.2.2 Объектив типа CS

1. Снимите колпачок защиты матрицы видеокамеры.
2. Отрегулируйте фокусное расстояние и настройте резкость изображения. В зависимости от конфигурации объектива для фиксации элементов настройки фокусного расстояния и настройки резкости вам может понадобиться шлицевая отвертка, с помощью которой эти элементы настройки ослабляются или фиксируются.

## 6 ОТСОЕДИНЕНИЕ ОБЪЕКТИВА

1. Поверните объектив против часовой стрелки и отсоедините его от камеры (Рисунок 6.1).
2. Отсоедините кабель автоматической регулировки диафрагмы, если он конструктивно присутствует (Рисунок 6.1).
3. Присоедините, поворачивая по часовой стрелке, защитный колпачок для защиты матрицы видеокамеры.



Рисунок 6.1 – Отсоединение объектива

## 7 МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

### 7.1 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. К работе с изделием допускается квалифицированный персонал, изучивший настоящее руководство.
2. Все работы по монтажу и наладке производить с соблюдением требований действующих нормативных документов по технике безопасности.
3. Лица, производящие монтаж и наладку, должны иметь удостоверение на право работы с электроустановками напряжением до 1000 В.
4. Монтаж производить только при отключенном напряжении питания.
5. Для монтажных работ необходимо использовать исправный, безопасный и удобный монтажный инструмент.
6. Монтаж производить только на чистой, сухой установочной поверхности при отсутствии атмосферных осадков, повышенной влажности и иных неблагоприятных условий.
7. Все виды работ с изделием во время грозы запрещаются.
8. Монтаж производить без повреждения конструкции. Выполненный монтаж должен обеспечивать герметичность внутренней конструкции и электрического подключения видеокамеры.
9. Необходимо исключить образование, попадание или воздействие конденсата, электроразряда, статического электричества, грязи, жидкости, опасных веществ и мусора на поверхности, на электронных, оптических, конструктивных и электрических элементах видеокамеры.

## 7.2 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К МОНТАЖУ



### ВНИМАНИЕ!

Запрещается переносить, держать, закреплять, подвешивать видеокамеру за кабель – это ведет к потере гарантии и поломке устройства.





























### ВНИМАНИЕ!

Специалист по монтажу, при необходимости, может использовать иную технологию установки и крепежные элементы, не входящие в комплект поставки, если это не нарушает конструкцию, не влияет на работу устройства и обеспечивает надежность системы.

Выберите тип крепления (Таблица 7.1), обеспечивающий наиболее эффективное расположение видеокамеры в зависимости от решаемой задачи.

Таблица 7.1 – Типы крепления видеокамеры

Тип крепления	Термокожух	Кронштейны	Примечание
Потолочное	–	 BR-101	– Стандартное
	 TK-01	 BR-108	– С защитой видеокамеры от климатических воздействий в широком диапазоне температур
	 TK-01	 BR-109	–
Настенное	–	 BR-101	– Стандартное
	 TK-01	 BR-108	–
	 TK-01	 BR-109	– С защитой видеокамеры от климатических воздействий в широком диапазоне температур

Угловое	-	 BR-101	 BR-102	Стандартное
	 TK-01	 BR-108	 BR-102	
	 TK-01	 BR-109	 BR-102	
Столбовое	-	 BR-101	 BR-103	Стандартное
	 TK-01	 BR-108	 BR-103	
	 TK-01	 BR-109	 BR-103	

Выберите место крепления видеокамеры с учетом габаритных размеров изделия (Рисунок 7.1) и удобства работы с монтажным инструментом.

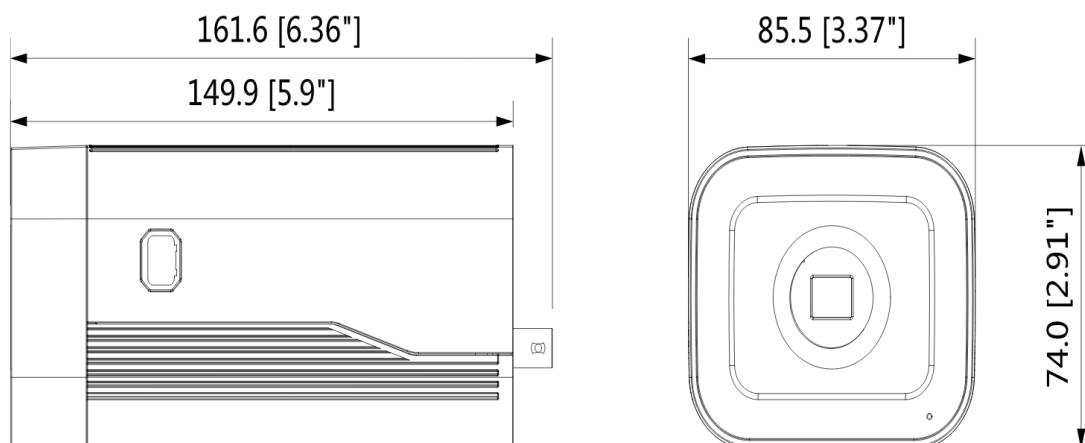


Рисунок 7.1 – Габаритные размеры видеокамеры



Убедитесь, что монтажная поверхность способна выдерживать трехкратный вес камеры и кронштейна.

**ВНИМАНИЕ!**

При монтаже провода электропитания и выходов следует оставить достаточное пространство для легкого доступа при дальнейшем обслуживании устройства.

## 7.3 МОНТАЖ

**ВНИМАНИЕ!**

Монтаж и пусконаладочные работы изделия, включая регулировку объектива, проводить при окружающей температуре не ниже +10 °С, относительной влажности воздуха не выше 80%, при отсутствии повышенного испарения и парообразования, усиленной вибрации.

### 7.3.1 Потолочное крепление видеокамеры на кронштейне BR-101

**ВНИМАНИЕ!**

Кронштейн BR-101 не входит в комплект поставки видеокамеры.

1. Используя монтажное основание кронштейна, отметьте точки крепления на установочной поверхности и просверлите 3 отверстия (диаметр 6 мм, глубина не менее 25 мм) в установочной поверхности.
2. Используя крепежные элементы из комплекта поставки, закрепите кронштейн на установочной поверхности.
3. Закрепите видеокамеру на кронштейне (Рисунок 7.2).



Рисунок 7.2 – Потолочное крепление видеокамеры

### 7.3.2 Настенное крепление видеокамеры на кронштейне BR-101



**ВНИМАНИЕ!**  
Кронштейн BR-101 не входит в комплект поставки видеокамеры.

1. Используя монтажное основание кронштейна, отметьте точки крепления на установочной поверхности и просверлите 3 отверстия (диаметр 6 мм, глубина не менее 25 мм) в установочной поверхности.
2. Используя крепежные элементы из комплекта поставки, закрепите кронштейн на установочной поверхности.
3. Закрепите видеокамеру на кронштейне (Рисунок 7.2).



Рисунок 7.3 – Настенное крепление видеокамеры

### 7.3.3 Угловое крепление видеокамеры



**ВНИМАНИЕ!**  
Кронштейны BR-101, BR-102 не входят в комплект поставки видеокамеры.

Внешний вид и габаритные размеры углового кронштейна представлены ниже (Рисунок 7.4).

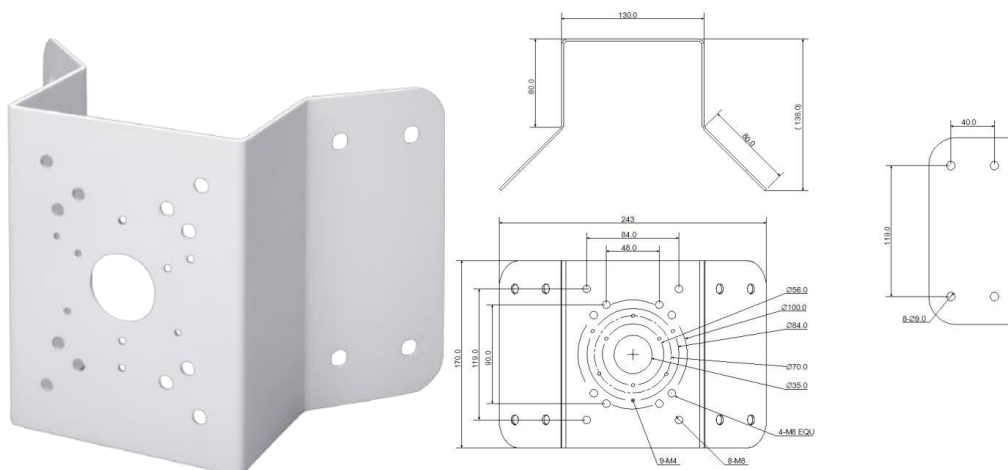


Рисунок 7.4 – Угловой кронштейн BR-102

1. Используя угловой кронштейн, отметьте точки крепления на установочной поверхности (Рисунок 7.5) и просверлите 4 отверстия (диаметр 8 мм, глубина не менее 65 мм) в установочной поверхности.

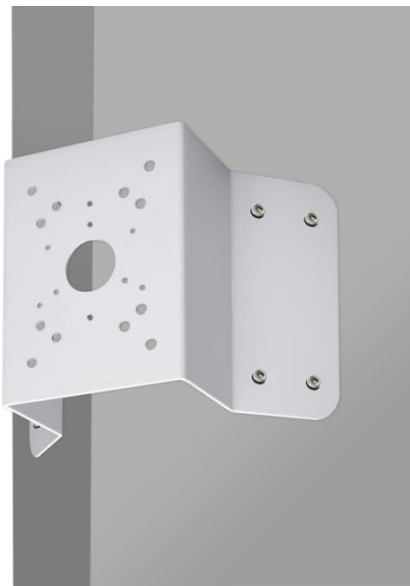


Рисунок 7.5 – Определение точек крепления кронштейна на установочной поверхности

2. Закрепите кронштейн BR-101 на угловом кронштейне.
3. Закрепите видеокамеру на кронштейне BR-101.
4. С помощью анкерных болтов из комплекта поставки закрепите угловой кронштейн с видеокамерой на установочной поверхности (Рисунок 7.6).



Рисунок 7.6 – Монтаж видеокамеры на угловом кронштейне BR-102

### 7.3.4 Столбовое крепление видеокамеры



**ВНИМАНИЕ!**

Кронштейны BR-101, BR-103 не входят в комплект поставки видеокамеры.

Внешний вид и габаритные размеры столбового кронштейна представлены ниже (Рисунок 7.7).

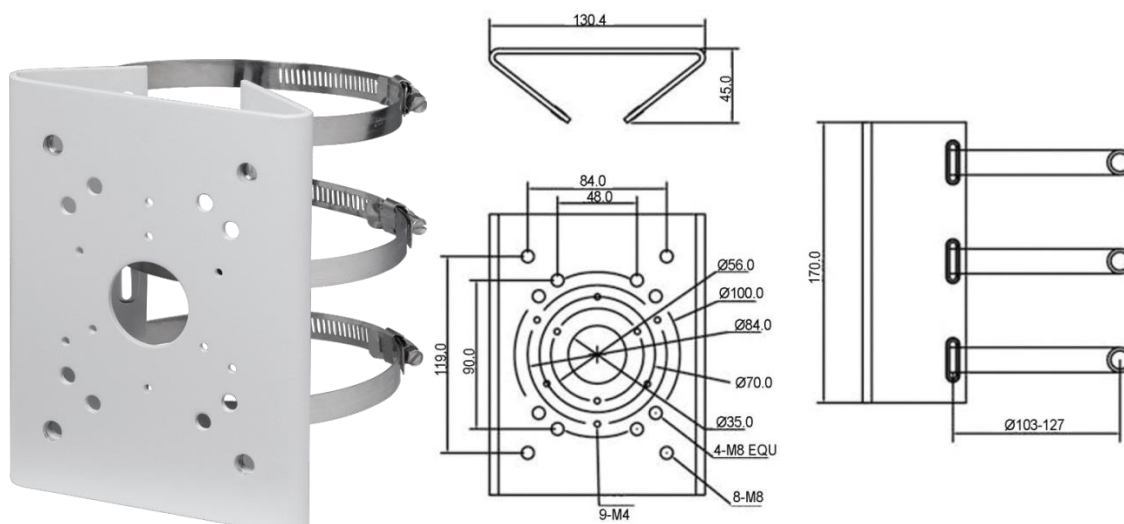


Рисунок 7.7 – Столбвой кронштейн BR-103

1. Закрепите кронштейн BR-101 на столбовом кронштейне.
2. Закрепите видеокамеру на кронштейне BR-101.
3. С помощью хомутов из комплекта поставки столбового кронштейна закрепите столбовой кронштейн с видеокамерой на столбе, а затем плотно затяните хомуты (Рисунок 7.8).



Рисунок 7.8 – Монтаж видеокамеры на столбовом кронштейне BR-103

## 7.4 ДЕМОНТАЖ

Демонтаж видеокамеры производится в обратном порядке при отключенном напряжении питания.

## 8 ПОДКЛЮЧЕНИЕ





Подключение осуществляется в соответствии со схемой внешних подключений (Рисунок 8.1, Таблица 8.1) и соблюдением полярности. Неверное соединение может привести к повреждению и/или неправильному функционированию оборудования.



Рисунок 8.1 – Задняя панель видекамеры

Таблица 8.1 – Назначение разъемов задней панели

РАЗЪЕМ/КНОПКА	НАЗНАЧЕНИЕ
VIDEO OUT	Аналоговый выход BNC
AC 24V/ DC 12V	Разъем подключения питания
🔴	Красный световой индикатор:

РАЗЪЕМ/КНОПКА	НАЗНАЧЕНИЕ
	Обновление системы; Восстановление системы
	Зеленый световой индикатор: Нормальное рабочее состояние
	Желтый световой индикатор: Обнаружение беспроводного устройства
G	RS232 «земля»
TX	RS232 TX
RX	RS232 RX
B	RS485_B, управление внешним PTZ
A	RS485_A, управление внешним PTZ
NA	Контакт управления внешним сигналом ИК освещения
I1	Тревожный вход 1
I2	Тревожный вход 2
NO	Нормально разомкнутый контакт тревожного выхода
C	Общий контакт тревожного выхода
RESET	Восстановление заводских настроек по умолчанию
ABF	Автоматическая подстройка заднего фокуса
AUDIO OUT	Линейный выход
AUDIO IN	Линейный/ микрофонный вход
	Разъем подключения сети Ethernet с индикацией активности сети
	Слот для карты памяти Micro SD
	Заземляющий контакт



1. Используя соответствующие провода, как указано на маркировке, подключите их к блоку питания. Неверное соединение может привести к повреждению и/или неправильному функционированию оборудования.
2. Используя сетевой кабель, подключите видеокамеру к видеорегистратору или компьютеру в зависимости от выбранной схемы подключения. Базовые схемы подключения представлены ниже (Рисунок 8.2, Рисунок 8.3, Рисунок 8.4). Неверное соединение может привести к повреждению и/или неправильному функционированию оборудования.



Рисунок 8.2 – Схема подключения видеокамеры к компьютеру



Рисунок 8.3 - Схема подключения видеокамеры к компьютеру через коммутатор



Рисунок 8.4 – Схема подключения видеокамеры к видеорегистратору

## 9 WEB-ИНТЕРФЕЙС

### 9.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К WEB-ИНТЕРФЕЙСУ

Откройте на компьютере браузер Internet Explorer и введите в открывшемся окне браузера в адресной строке IP-адрес видеокамеры, после этого автоматически с видеокамеры запускается приложение с системным сообщением, где пользователю предлагается при первом подключении к web-интерфейсу видеокамеры установить Web-плагин (Рисунок 9.1). Нажмите «Сохранить файл» для резервного сохранения на компьютере установочного пакета для этого плагина и «Запустить» для автоматической установки компонентов плагина.



#### ВНИМАНИЕ!

Для автоматической установки Web-плагина требуются административные права в ОС Windows

Видеокамера по умолчанию имеет:


- маску подсети 255.255.255.0
- IP-адрес 192.168.1.108
- имя пользователя: admin



Рисунок 9.1 – Установка плагина для подключения к web-интерфейсу

При первом запуске веб-интерфейса видеокамеры необходимо пройти процедуру инициализации, состоящую из трех шагов:

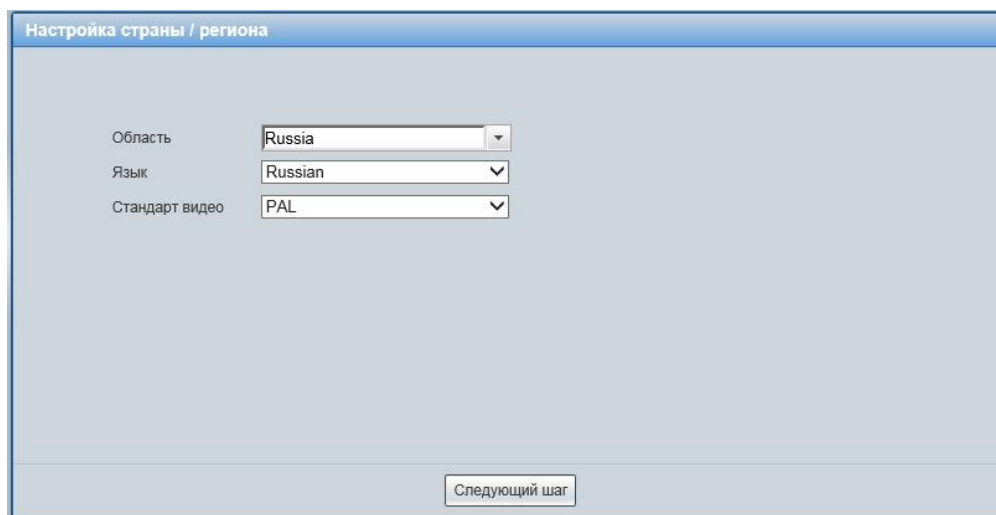Шаг 1 (Рисунок 9.2): Выберите регион (страну) и язык системы веб-интерфейса.




Настройка страны / региона

Область	Russia
Язык	Russian
Стандарт видео	PAL

Следующий шаг

Рисунок 9.2 – Инициализация пользователя «admin»: выбор языка и региона

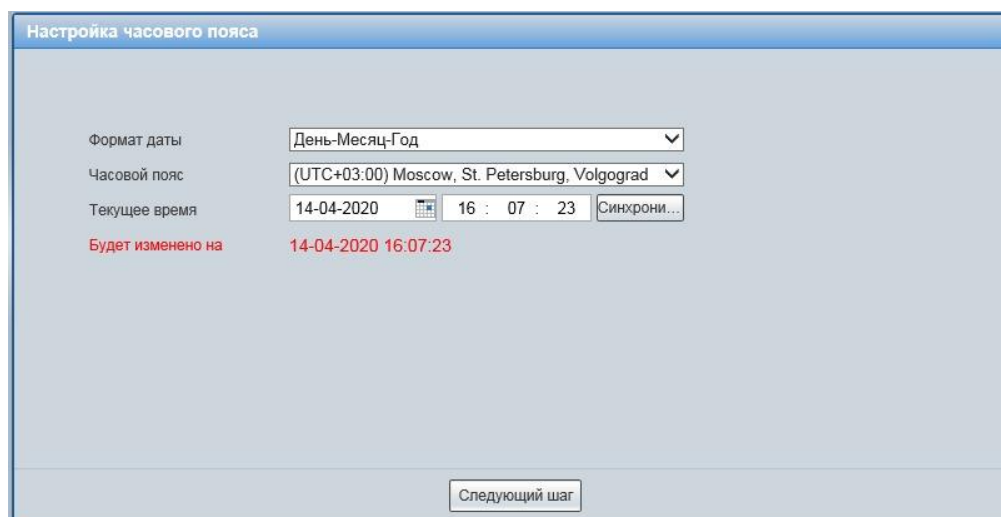Шаг 2 (Рисунок 9.3): Установите наиболее удобный формат даты и часовой пояс. Текущее время можно задать вручную, или синхронизировать с системным временем компьютера.



Настройка часового пояса

Формат даты	День-Месяц-Год
Часовой пояс	(UTC+03:00) Moscow, St. Petersburg, Volgograd
Текущее время	14-04-2020 16 : 07 : 23 Синхронизи...


Будет изменено на 14-04-2020 16:07:23

Следующий шаг

Рисунок 9.3 - Инициализация пользователя «admin»: выбор времени и даты

Шаг 3 (Рисунок 9.4): Сгенерируйте пароль пользователя. Длина пароля должна быть не менее 8 символов, пароль может состоять из заглавных и строчных букв латинского алфавита (A-z), арабских цифр (0-9) и специальных символов. В целях обеспечения безопасности при создании пароля необходимо

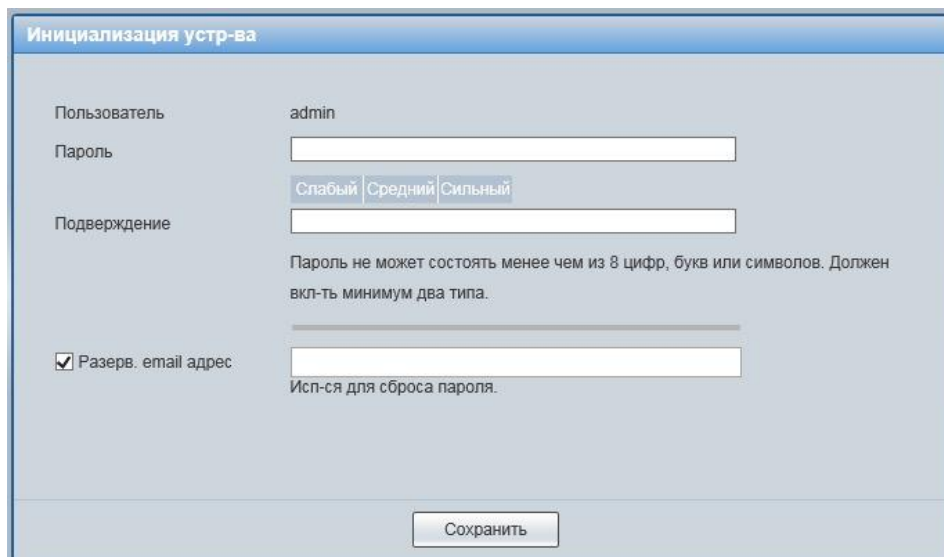использовать не менее двух типов символов. Рекомендуется также указать резервный адрес электронной почты, с помощью которого возможно восстановить пароль пользователя, если он будет утрачен.



Инициализация устр-ва

Пользователь: admin

Пароль:  Слабый Средний Сильный

Подтверждение:

Пароль не может состоять менее чем из 8 цифр, букв или символов. Должен включать минимум два типа.

Разрв. email адрес:  Исп-ся для сброса пароля.

Сохранить

Рисунок 9.4 - Инициализация пользователя «admin»: создание пароля

Введите ваше имя пользователя и пароль, нажмите кнопку “Вход” (Рисунок 9.5).

 Восстановить?'. There are 'Вход' (Login) and 'Отмена' (Cancel) buttons." data-bbox="331 584 703 733"/>

BOLD IP-камера

Пользователь: admin

Пароль:  Восстановить?

Вход Отмена

Рисунок 9.5 – Вход в web-интерфейс видеокамеры

После успешной авторизации откроется окно web-интерфейса видеокамеры (Рисунок 9.6). В открытом окне web-интерфейса на панели просмотра видеопотока будет сразу идти непрерывная трансляция основного видеопотока «захваченного» видеокамерой изображения реального времени.

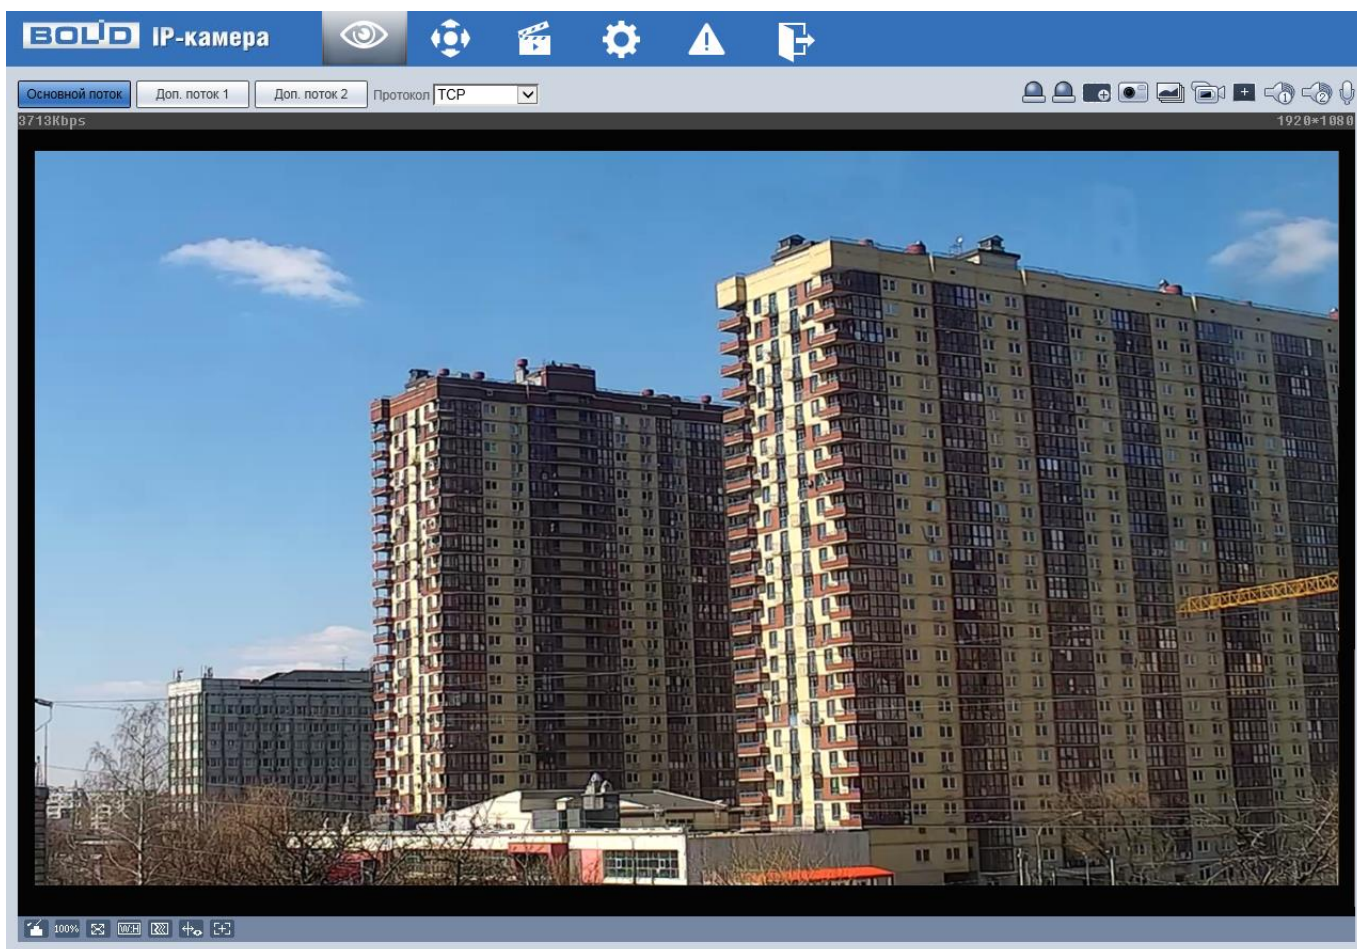


Рисунок 9.6 – Главное меню web-интерфейса

### 9.1.1 Восстановление пароля пользователя

Если пароль для входа в веб-интерфейс видеокамеры утрачен, необходимо пройти процедуру его восстановления.



#### **ВНИМАНИЕ!**

Восстановление пароля пользователя возможно только в том случае, если указан резервный адрес электронной почты пользователя (Подпункт меню «Пользователи»). В противном случае, пароль восстановить невозможно, и доступ к видеокамере возможен только при восстановлении заводских настроек с помощью кнопки аппаратного сброса.

При входе в систему введите имя пользователя и нажмите «Восстановить?» (Рисунок 9.7).

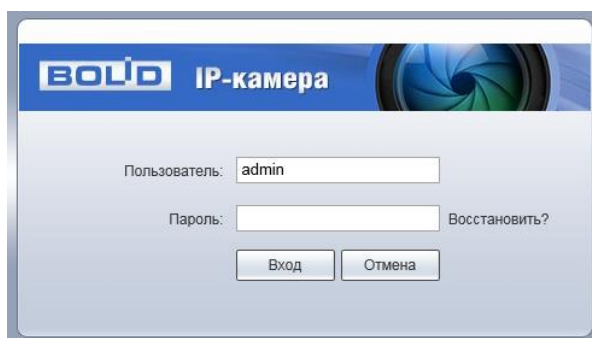


Рисунок 9.7 – Инициализация формы восстановления пароля пользователя

Далее необходимо пройти процедуру восстановления, состоящую из двух шагов, согласно инструкциям, содержащихся в форме восстановления:

Шаг 1 (Рисунок 9.8): Отсканируйте отобразившийся QR-код, используя камеру мобильного телефона (или приложение, предназначенное для сканирования QR-кодов), и отправьте результат сканирования на электронную почту [support\\_gpwd@htmicrochip.com](mailto:support_gpwd@htmicrochip.com). На резервный адрес электронной почты пользователя будет отправлено письмо с кодом восстановления, который необходимо ввести в графе «Введите код».



Рисунок 9.8 - Восстановление пароля пользователя: запрос кода восстановления

Шаг 2 (Рисунок 9.9): Сгенерируйте новый пароль. Длина пароля должна быть не менее 8 символов, пароль может состоять из заглавных и строчных букв латинского алфавита (A-z), арабских цифр (0-9) и специальных символов. В целях обеспечения безопасности при создании пароля необходимо использовать не менее двух типов символов.

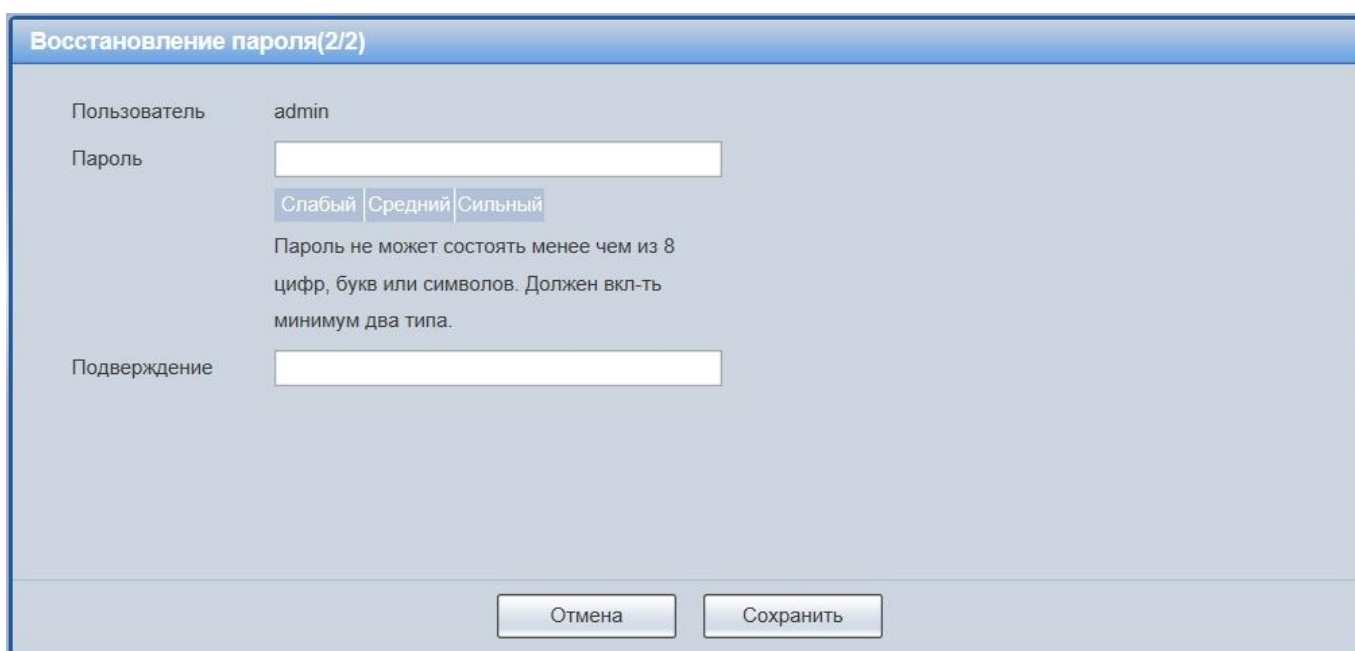



Рисунок 9.9 – Восстановление пароля пользователя: создание нового пароля

## 9.2 ГЛАВНОЕ МЕНЮ WEB-ИНТЕРФЕЙСА


Разделы главного меню web-интерфейса (Рисунок 9.10) предоставляют доступ к управлению и работе с видеокамерой.





Рисунок 9.10 – Разделы главного меню web-интерфейса


Раздел меню «Просмотр»  предназначен для доступа к непосредственному просмотру видеопотоков, транслируемых видеокамерой в реальном времени, выполнения управляющих действий при просмотре, управления параметрами визуализации для панели просмотра.



Раздел меню «Воспроизведение»  предназначен для доступа к непосредственному воспроизведению сохраненных видео или изображения.

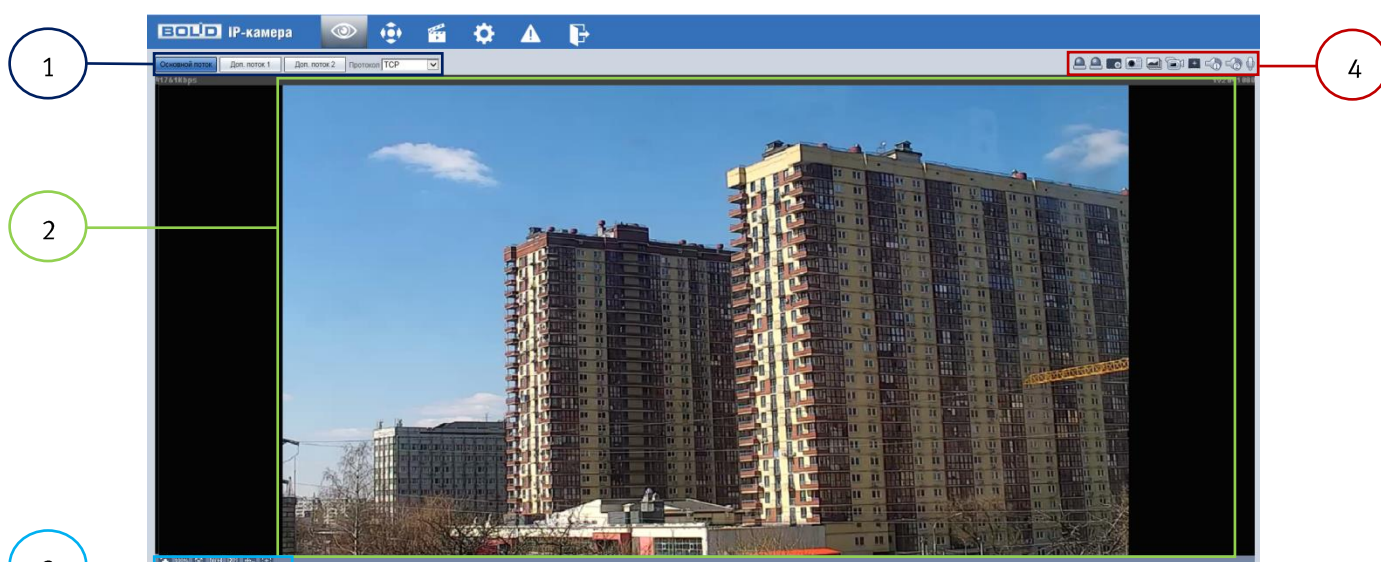
Раздел меню «Настройки»  предназначен для управления настройками видеочамеры.

Раздел меню «События»  предназначен для просмотра и управления настройками событий тревог, формируемых видеочамерой.

Раздел меню «Выход»  предназначен для закрытия и выхода из web-интерфейса видеочамеры.


### 9.3 РАЗДЕЛ МЕНЮ «ПРОСМОТР»

Раздел меню «Просмотр» (Рисунок 9.11) включен по умолчанию с открытием web-интерфейса, позволяет просматривать на экране компьютера видеопотоки и изображения (видеокадры), транслируемые с видеочамеры.



- 1 – Панель выбора видеопотока
- 2 – Окно просмотра
- 3 – Панель управления окном просмотра
- 4 – Панель действий с объектом просмотра

Рисунок 9.11 – Структура раздела меню «Просмотр»

Вызов раздела меню «Просмотр» из другого состояния web-интерфейса производится нажатием кнопки  в главном меню.

### 9.3.1 Выбор видеопотока

Выбор видеопотока для просмотра на экране компьютера выполняется с помощью панели выбора видеопотока. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 9.12).


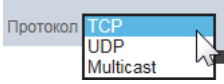


Рисунок 9.12 – Панель выбора видеопотока

Описание видеопотоков представлено ниже (Таблица 9.1).

Таблица 9.1 – Описание видеопотоков

ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ
«Осн. Поток»	Отображение основного видеопотока по установленной системной конфигурации видеокамеры.
«Доп. Поток 1»	Отображение первого дополнительного видеопотока по установленной системной конфигурации видеокамеры.
«Доп. Поток 2»	Отображение второго дополнительного видеопотока по установленной системной конфигурации видеокамеры.
«Протоколы»	Выбор сетевого протокола подключения для просмотра видеопотока. Доступные значения: «TCP», «UDP», «Multicast» 

### 9.3.2 Действия с объектом просмотра


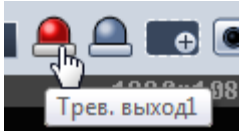

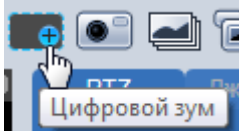

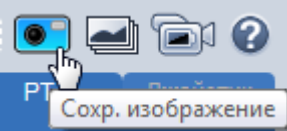
Выбор действий с объектом просмотра выполняется с помощью панели действий с объектом просмотра. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 9.13).




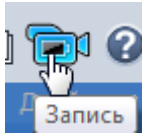


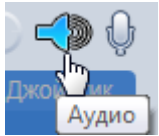

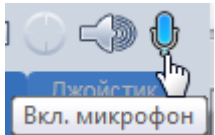


Рисунок 9.13 – Панель действий с объектом просмотра отображаемого видеопотока

Сведения о функциях элементов панели действий с объектом просмотра отображаемого видеопотока представлены ниже (Таблица 9.2).

Таблица 9.2 – Функции элементов панели действий с объектом просмотра отображаемого видеопотока

ЭЛЕМЕНТ	ЭЛЕМЕНТ	Функция
	<p>«Трев. Выход 1» «Трев. Выход 2»</p>	<p>Реле сигнала тревоги. </p> <p>Отключенное реле имеет серый цвет. Включенное реле имеет красный цвет. При наведении «мыши» на реле оно подсвечивается со всплывающей подсказкой.</p>
	<p>«Цифровой зум»</p>	<p></p> <p>Когда видеоизображение находится в исходном состоянии, с помощью левой кнопки «мыши» можно выделить какой-либо участок для увеличения. Не в исходном состоянии можно перетаскивать зону увеличения в заданном диапазоне. Для восстановления предыдущего состояния следует нажать правую кнопку мыши. Колесо прокрутки «мыши» позволяет увеличивать или уменьшать размер видеоизображения.</p>
	<p>«Сохранить изображение»</p>	<p></p> <p>Нажатием на эту кнопку система через веб-интерфейс сделает один моментальный снимок и сохранит его на носитель данных в папку по указанному маршруту.</p>

ЭЛЕМЕНТ		Функция
	«Троекр. сохр. изображения»	 <p>При нажатии на эту кнопку система через web-интерфейс сделает тройной снимок на видеопотоке с частотой один снимок в секунду и сохранит как отдельные три снимка на носитель данных в папку по указанному маршруту.</p>
	«Запись»	 <p>При нажатии на эту кнопку система через web-интерфейс начинает выполнять непрерывную запись видеопотока на носитель данных в папку по указанному маршруту. Состояние нажатой кнопки имеет подкрашенный вид  синей расцветки. Повторное нажатие выключает выполнение записи.</p>
	«Аудио»	 <p>Звуковой выход. Включение и выключение звука с аудио-входа камеры во время мониторинга.</p>
	«Вкл. микрофон»	 <p>Диалог. Нажмите, чтобы начать или закончить двунаправленный разговор. При этом, компьютер получает звук с аудио-входа камеры, а с микрофона компьютера звук передается на аудио-выход камеры.</p>

### 9.3.3 Управление окном просмотра

Интерфейс панели управления окном просмотра представлен ниже (Рисунок 9.14). Элементы панели управления окном просмотра позволяют

управлять параметрами, отвечающими за качество и удобство отображения в окне просмотра.


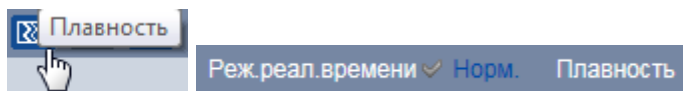

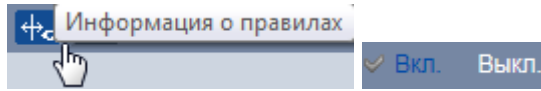

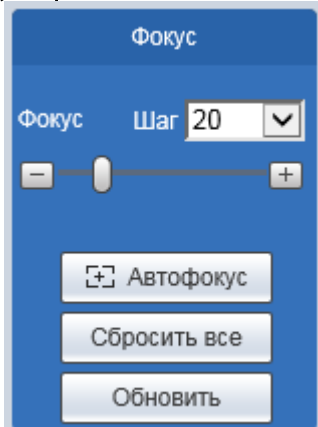



Рисунок 9.14 – Панель управления окном просмотра

Сведения о функциях элементов панели управления окном просмотра представлены ниже (Таблица 9.3).

Таблица 9.3 – Функции элементов панели управления окном просмотра

ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ		Функция
	Настройка изображения	 Вызов интерфейса управления цветовым качеством интерактивного показа видеопотока.
	Переход к оригиналу	 Переход в режим исходного размера изображения (оригинал) отображаемого видеопотока. Служит для отображения действительного размера оригинала видеокadra потокового видеоизображения и зависит от разрешения потока двоичных данных кадра транслируемого видеопотока.
	На весь экран	 Переход в полноэкранный режим отображения. Зависит от разрешения экрана и режима работы монитора компьютера, искажает отображение действительного размера оригинала изображения видеопотока. Выход из полноэкрannого режима осуществляется двойным щелчком мыши или нажатием кнопки Esc.
	Выбор пропорции	 Выбор пропорции изображения.

ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ		Функция
		Выбор предустановки соотношения сторон видеоизображения на экране просмотра. Значения: «Обычный» и «Адаптивный»
	Плавность	 <p>Выбор предустановленного значения параметра задержки скорости трансляции видеопотока. Значения: «Режим реального времени»: режим реального времени; «Нормальный»: нормальный; «Плавность»: свободный. Значение по умолчанию – «Нормальный». Задержка обеспечивает буферизацию потока для улучшения качества отображения трансляции.</p>
	Показ правил	 <p>Нажмите кнопку, чтобы отобразить активные правила видеоаналитики на экране просмотра видеоизображения.</p>
	Фокусировка	<p>Настройка фокусировки объектива видеокамеры:</p> 

Элемент управления  позволяет управлять параметрами изображения в окне просмотра (Рисунок 9.15).

**ВНИМАНИЕ!**

Описываемые действия применимы только к окну просмотра WEB-интерфейса.

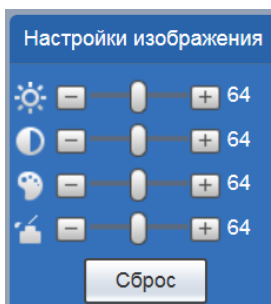



Рисунок 9.15 – Инструменты настройки изображения в окне просмотра


Функции инструментов настройки изображения в окне просмотра представлены ниже (Таблица 9.4).

Таблица 9.4 – Функции инструментов настройки видеоизображения в окне просмотра

ПАРАМЕТР		Функция
	Настройка видеоизображения	Настройка яркости видеоизображения.
		Настройка контрастности видеоизображения
		Настройка цветового тона видеоизображения
		Настройка насыщенности видеоизображения
Сброс		Восстановление системных значений по умолчанию для яркости, контрастности, насыщенности и цветового тона.

## 9.4 РАЗДЕЛ МЕНЮ «ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ»

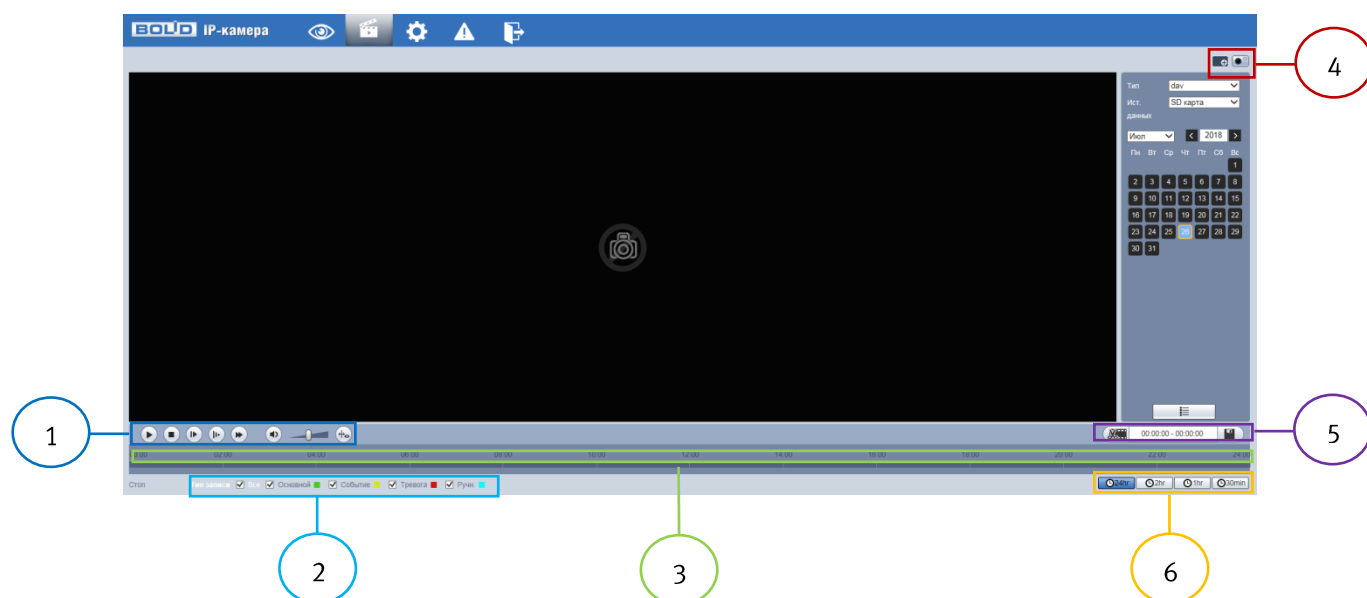Раздел меню «Воспроизведение» предназначен для доступа к просмотру видеозаписей или изображений, сохраненных на карту памяти, установленную в видеокамере. Вызов раздела меню «Воспроизведение» из другого состояния web-интерфейса производится вызовом кнопки  в главном меню web-интерфейса». Интерфейс раздела меню «Воспроизведение» представлен ниже (Рисунок 9.16).



- 1 - Панель управления воспроизведением
  - 2 - Панель управления выбором типов записей воспроизведения
  - 3 - Панель временной шкалы воспроизведения
  - 4 - Панель дополнительных функций управления воспроизведением
  - 5 - Панель «Воспроизведение клипа»
  - 6 - Панель формата индикатора времени воспроизведения
- Рисунок 9.16 – Раздел меню «Воспроизведение»

Панель управления воспроизведением приведена ниже (Рисунок 9.17).



Рисунок 9.17 – Панель управления воспроизведением

Панель управления выбором типов записей воспроизведения приведена ниже (Рисунок 9.18).





Рисунок 9.18 – Панель управления выбором типов записей воспроизведения

Панель временной шкалы приведена ниже (Рисунок 9.19).




Рисунок 9.19 – Панель временной шкалы воспроизведения

Панель дополнительных функций управления воспроизведением приведена ниже (Рисунок 9.20).

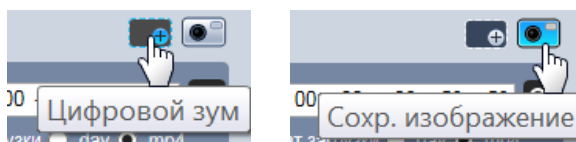


Рисунок 9.20 – Панель дополнительных функций управления воспроизведением

Панель «Воспроизведение клипа» приведена ниже (Рисунок 9.21).




Рисунок 9.21 – Панель «Воспроизведение клипа»

Панель формата индикатора времени воспроизведения приведена ниже (Рисунок 9.22).


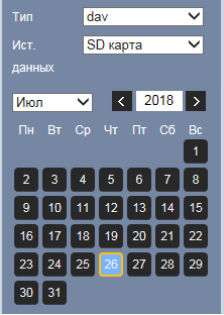

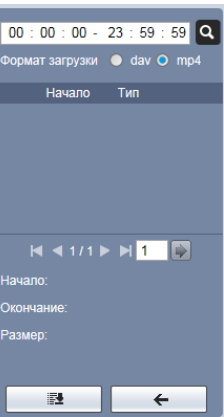


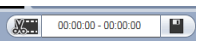
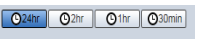
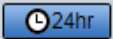
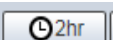



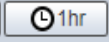
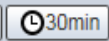
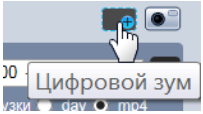






Рисунок 9.22 – Панель формата индикатора времени воспроизведения

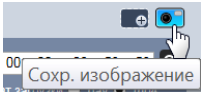

Функции элементов управления воспроизведением приведены ниже (Таблица 9.5).

Таблица 9.5 – Функции элементов управления воспроизведением


ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ		Функция
	<p>Выбор записи по дате</p>	<p>Тип “dav” для выбора видеозаписи для просмотра. Тип “jpg” для выбора фотографии для просмотра. Источник данных по умолчанию SD карта памяти. Выбранная дата для воспроизведения данных подсвечивается синим цветом. Панель выбора записи по дате позволяет управлять по выбору даты по календарю: год, месяц и день месяца</p> <p>По дате, отмеченной синим цветом, временная шкала отобразит индикатор выполнения записи файла. При этом: зеленым цветом представлена обычная запись, желтым – обнаружение движения на записи, красным – тревоги, синим – ручная запись.</p> <p>Воспроизведение файла записи начнется с выбранного по клику «мышью» момента времени на индикаторе выполнения воспроизведения.</p>
	<p>Переход к панели выбора записей по списку</p>	<p>Кнопка перехода на панель для выбора записи по списку.</p>
	<p>Выбор записи по номеру в списке</p>	<p>По клику на  начнется выполнение поиска всех файлов записей между временем начала и временем окончания выбранной даты.</p> <p>Для воспроизведения загружаться файлы могут в формат «dav», «mp4».</p> <p>Двойной клик «мышью» по файлу в списке файлов записей воспроизводит этот файл и одновременно показывает его параметры: размер файла, время начала и время окончания воспроизведения.</p>
	<p>Переход между панелями выбора записей</p>	<p>Кнопка перехода на панель для выбора записи по дате.</p>

ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ	Функция
 <p>Воспроизведение клипа</p>	<p>Файл записи, который воспроизводится, будет автоматически приостановлен при использовании функции воспроизведения клипа. Воспроизведение клипа и воспроизведение записи не могут быть реализованы одновременно.</p> <p>Для работы по воспроизведению клипа выполните действия:</p> <p>Шаг 1: Нажмите время начала, чтобы обрезать по оси времени. Это время должно находиться в диапазоне индикатора выполнения.</p> <p>Шаг 2: Наведите курсор мыши на значок клипа, и "выберите время начала" появится в правом нижнем углу.</p> <p>Шаг 3: Нажмите значок клипа и завершите настройку времени начала воспроизведения клипа.</p> <p>Шаг 4: Нажмите кнопку время окончания воспроизведения клипа на оси времени, и время должно находиться в пределах диапазона индикатора выполнения.</p> <p>Шаг 5: Наведите указатель мыши на значок клипа и "выберите время окончания" появится в правом нижнем углу.</p> <p>Шаг 6: Щелкните значок клипа и завершите настройку времени окончания воспроизведения клипа.</p> <p>Шаг 7: Нажмите кнопку "Сохранить".</p>
 <p>Формат времени</p>	<p>Нажмите на  и индикатор воспроизведения будет отображаться в 24-часовом режиме.</p> <p>Нажмите на  и индикатор воспроизведения будет отображаться в 2 часовом формате видео.</p>

ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ		Функция
		<p>Нажмите на  и индикатор воспроизведения будет отображаться в 1 часовом формате видео.</p> <p>Нажмите на  и индикатор воспроизведения будет отображаться в 0,5 часовом формате видео.</p>
	Цифровой зум	<p>Нажмите на «цифровой зум» чтобы увеличить область воспроизведения. В первоначальное состояние цифрового зума можно перейти, щелкнув правой кнопкой «мыши».</p> <p>Используя скроллинг у «мыши» можно прокрутить для увеличения / уменьшения цифрового зума видео.</p>
	Сохранить изображение	Нажмите на «сохр. изображение» чтобы сделать снимок с текущего видеокadra.
	Воспроизведение	Когда вы видите эту кнопку, это означает приостановку или не воспроизведение записи. Нажмите эту кнопку для выполнения воспроизведения.
	Остановка	Нажмите эту кнопку, чтобы остановить воспроизведение.
	Следующий фрагмент воспроизведения	Для использования этой функции нужно приостановить воспроизведение. Нажмите эту кнопку, чтобы перейти к следующему фрагменту воспроизведения.
	Замедлить	Нажмите эту кнопку, чтобы замедлить воспроизведение.
	Ускорить	Нажмите эту кнопку, чтобы ускорить воспроизведение.
	Звук	Нажмите эту кнопку для отключения и включения звука.

ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ		Функция
	Громкость звука	«Ползунок» для регулировки громкости звука в пределах от минимума до максимума.
	Правила	Нажмите кнопку, чтобы отобразить интеллектуальные правила при воспроизведении видео.

## 9.5 РАЗДЕЛ МЕНЮ «НАСТРОЙКИ»

Раздел меню «Настройки»  позволяет конфигурировать все параметры и режимы работы видеокамеры в соответствии с потребностями пользователя, а также интерактивно предоставлять информацию о системе видеокамеры.

Настройка видеокамеры осуществляется посредством интерактивного управления через структурированное меню (Рисунок 9.23).

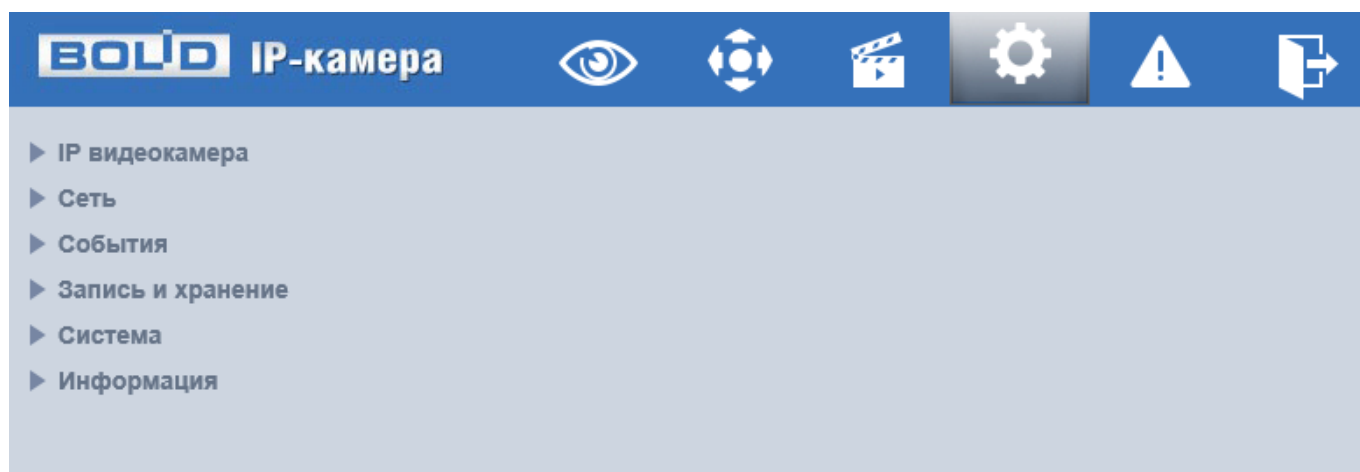


Рисунок 9.23 – Раздел меню «Настройки»

Структура раздела меню «Настройки» представлена ниже (Таблица 9.6, Рисунок 9.24).


Таблица 9.6 - Структура раздела меню «Настройки»

ПУНКТ МЕНЮ	ПОДПУНКТ МЕНЮ	ВКЛАДКА	ПАРАМЕТР ВКЛАДКИ
IP видеокамера	Изображение	Изображение	Изображение
			Экспозиция

		Фоновая засветка
		Баланс белого
		День/Ночь
		Противотуман
	Профили	
	Фокусировка	
	Видео	Видео
		Снимок
		Наложение
		ROI
Путь		
Аудио		
Сеть	TCP/IP	TCP/IP
		P2P
	Подключение	Подключение
		ONVIF
	PPPoE	
	DDNS	
	SMTP	
	UPnP	
	SNMP	
	Bonjour	
	Multicast	
	802.1x	
	QoS	
HTTPs		
События	Видео события	Обнаружение движения
		Закрытие объектива
		Изменение сцены
	Аудиодетекция	

	Схема		
	Видеоаналитика		
	Распознавание лиц		
	Подсчет людей	Подсчет людей	
		Отчет	
	Тепловая карта	Тепловая карта	
		Отчет	
	Тревожные вх/вых		
	Неполадки	Ошибка SD карты	
		Ошибка сети	
Несанкционированный доступ			
Запись и хранение	Расписание	Расписание записи	
		Расписание снимка	
		Праздники	
	Хранение архива	Хранение	
		SD карта	
		FTP	
		NAS	
	Настройки записи		
	Система	Основные настройки	Основные настройки
			Дата/Время
Пользователи			
Безопасность		SSH	
		IP Фильтр	
PTZ настройки			
По умолчанию			
Импорт/Экспорт			
Автофункции			
Обновление			
Информация	Версия		

	Журнал	Журнал
		Выгрузка журнала
Пользователи онлайн		

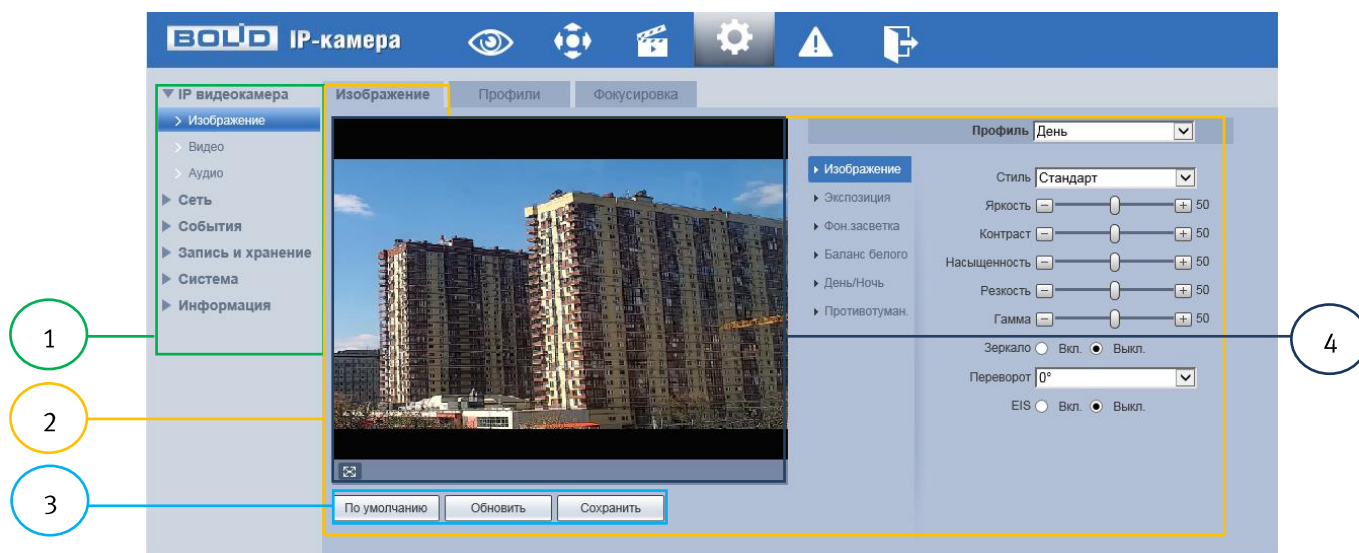

- 1 – Пункты раздела меню «Настройки»
- 2 – Вкладка управления параметрами настроек
- 3 – Панель сохранения и инициализации настроек
- 4 – Панель визуального контроля изображения

Рисунок 9.24 – Структура раздела меню «Настройки»

Кнопки панели сохранения и инициализации настроек необходимо использовать для сохранения и инициализации настроек на каждой вкладке управления параметрами настроек:

Кнопка  – выполняет изменение текущей настройки параметров вкладки сбросом значений параметров в значения заводской установки.

Кнопка  – выполняет изменение текущей настройки параметров вкладки сбросом текущих значений параметров в значения сохраненной пользователем предыдущей установки.

Кнопка  – выполняет сохранение текущей настройки параметров вкладки.

При наличии на конкретной вкладке панели сохранения и инициализации настроек важно, что для того, чтобы выбранные параметры вступили в действие



нужно «мышью» нажать на кнопку «Сохранить». Если на вкладке отсутствует панель сохранения и инициализации настроек, то параметры сохраняются автоматически по их интерактивному изменению.

### 9.5.1 Пункт меню «IP видеочамера»

Интерфейс пункта меню «IP видеочамера» имеет три подпункта: «Изображение»; «Видео»; «Аудио» (Рисунок 9.25) для конфигурирования настроек видеочамеры.

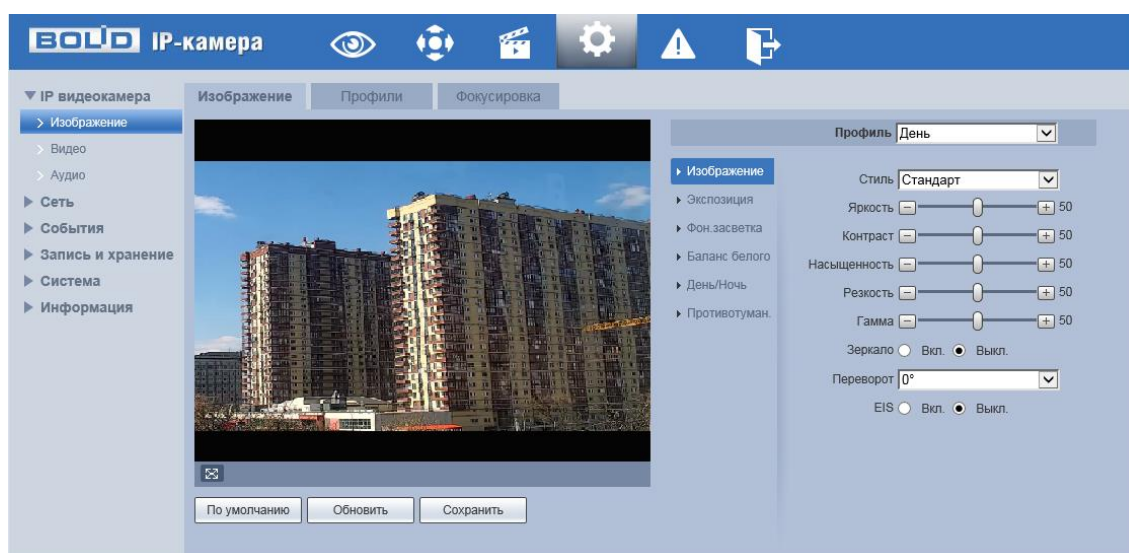


Рисунок 9.25 – Пункт меню «IP видеочамера»

#### 9.5.1.1 Подпункт меню «Изображение»

Подпункт меню «Изображение» структурно имеет три вкладки для необходимого конфигурирования.

Вкладка «Изображение» служит для конфигурирования профилей оптических параметров видеочамеры;

Вкладка «Профили» служит для конфигурирования графика-расписания суточного исполнения видеочамерой профилей оптических параметров видеочамеры.

Вкладка "Фокусировка" предназначена для фокусировки объектива видеокамеры.

Видеокамера позволяет конфигурировать оптические параметры по трем профилям (Рисунок 9.26).

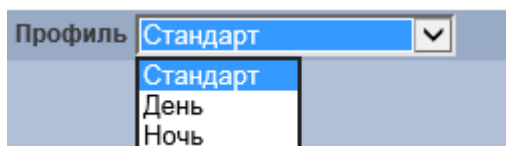


Рисунок 9.26 – Подпункт меню «Изображение» (Условия: Стандарт/День/Ночь)

Конфигурируемые оптические профили настроек видеокамеры:

- «Стандарт» – нормализованный профиль, может использоваться как единый профиль суток, или как специальный оптический профиль;
- «День» – профиль для дневной освещенности;
- «Ночь» – профиль для ночной освещенности.

### Вкладка «Изображение»

Вкладка «Изображение» предназначена для конфигурирования установок по каждому из трех оптических профилей настройки видеокамеры. Интерфейс вкладки «Изображение» представлен ниже (Рисунок 9.27).

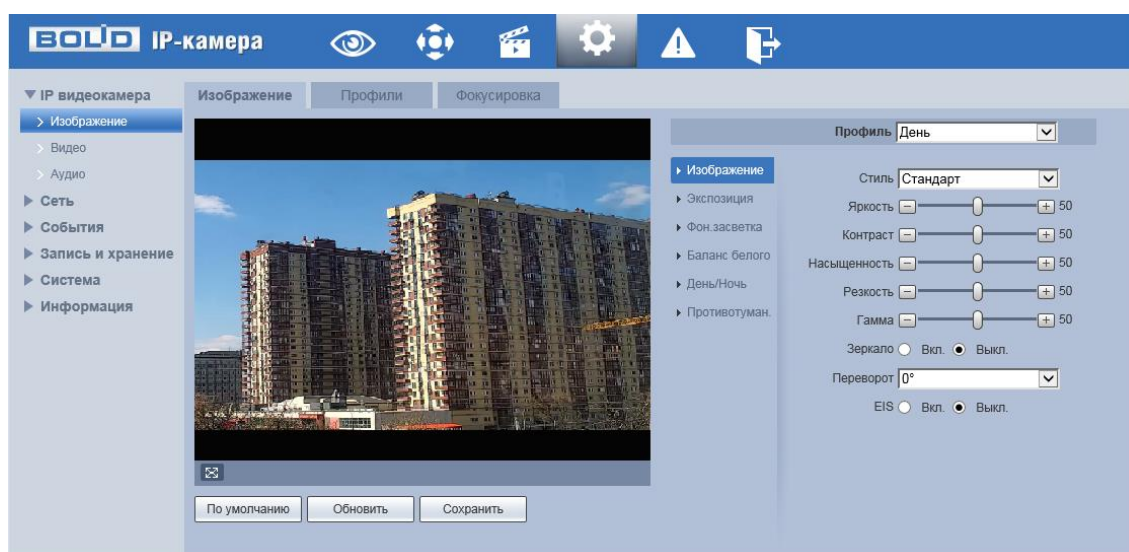


Рисунок 9.27 – Вкладка «Изображение»

После выполнения конфигурирования по профилям оптических параметров видеокамеры необходимо сохранить их с помощью кнопки «Сохранить» на панели сохранения и инициализации настроек.

#### Подпункт меню «Изображение: Изображение»

Подпункт меню «Изображение: Изображение» позволяет конфигурировать, корректировать параметры изображения видеокамеры для выбранного оптического профиля (Рисунок 9.26). Интерфейс параметра «Изображение» представлен ниже (Рисунок 9.28).



Рисунок 9.28 – Подпункт меню «Изображение: Изображение»

Функции и диапазоны значений настроек параметра «Изображение» представлены ниже (Таблица 9.7).

Таблица 9.7 – Функции параметров подпункта меню «Изображение: Изображение»

ПАРАМЕТР	Функция
Яркость	Настройка общей яркости изображения. Чем больше значение, тем ярче изображение будет. Значение находится в диапазоне от 0 до 100.
Контраст	Настройка контраста видеоизображения. Чем больше численное значение, тем выше контраст. Значение находится в диапазоне от 0 до 100.
Насыщенность	Настройка насыщенности видеоизображения. Чем больше численное значение, тем насыщеннее («чище») цвет. Это значение не оказывает влияния на общую яркость всего видеоизображения. Цвет видеоизображения может становиться слишком сильным при чрезмерно большом значении. Для серой части видеоизображения возможно искажение, если баланс белого неправильный. Значение находится в диапазоне от 0 до 100.
Резкость	Настройка уровня резкости края на изображении. Чем больше значение, тем более четким становится край на изображении. На изображении генерируется шум, если значение установлено слишком высоким. Диапазон значений от 0 до 100.
Гамма	Настройка «Гамма коррекции» – порога яркости изображения. Порог яркости изображения регулируется через нелинейный режим регулировки, чтобы улучшить динамический диапазон отображения изображения. Чем больше значение, тем ярче изображение становится. Диапазон значений от 0 до 100. Визуально, при включённой гамма коррекции тёмные области кадра становятся видны лучше, но контрастность светлых участков снижается.

## Подпункт меню «Изображение: Экспозиция»

Подпункт меню «Изображение: Экспозиция» позволяет конфигурировать, корректировать параметры экспозиции изображения. Параметры экспозиции влияют на яркость, контрастность и цветопередачу изображения. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 9.29).

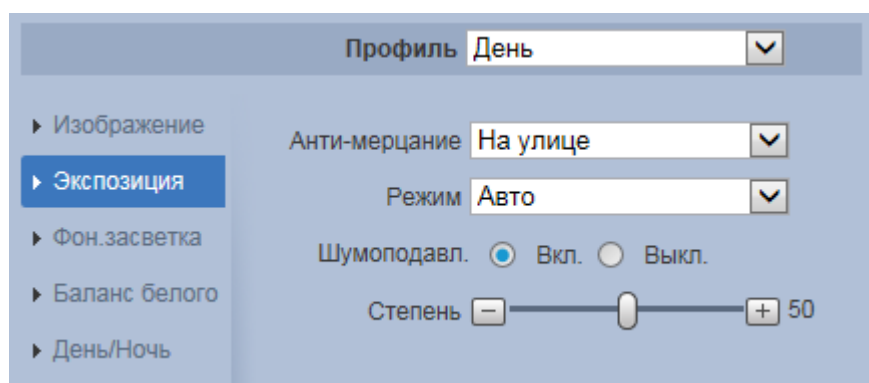
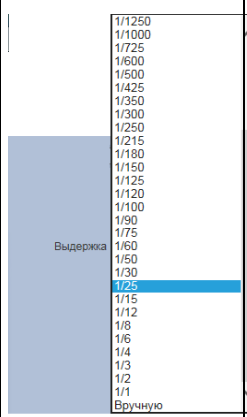
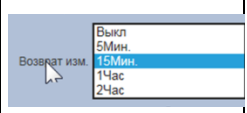


Рисунок 9.29 – Режим «Авто» подпункта меню «Изображение: Экспозиция»

Значения параметров по выпадающим спискам приведены ниже (Таблица 9.8).

Таблица 9.8 – Значения параметров подпункта меню «Изображение: Экспозиция»

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">           Режим            Авто            Приоритет диаф.            Приоритет выдер.            Вручную         </div> <div>Режим</div> </div>	<p>Выбор перечня конфигурируемых параметров по предустановке режима экспозиции. Значения выбираются из выпадающего списка: «Авто» (Рисунок 9.29), «Приоритет диаф.», «Приоритет выдер.», Усиление «Вручную».</p>

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
	<p>Выбор значения «Лимит затвора» производится из выпадающего списка значений. Значения: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 1/12, 1/15, 1/25, 1/50, 1/75, 1/100, 1/120 и т.д.</p>
	<p>Выбор значения «Возврат изм.» производится из выпадающего списка значений. Значения: «выкл.», «5мин.», «15мин.», «1час», «2час».</p>

Функции параметров приведены ниже (Таблица 9.9).

Таблица 9.9 – Функции параметров Подпункта меню «Изображение: Экспозиция»

НАИМЕНОВАНИЕ	Функция
Режим	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Режим «Авто». Для режима автоматической экспозиции общая яркость изображения будет автоматически регулироваться в соответствии с различной яркостью сцены в нормальном диапазоне экспозиции.</li> <li>– Режим «Приоритет диафрагмы». Диафрагма экспозиции съемки выставляется вручную, параметры выдержки экспозиции вычисляются процессором автоматически.</li> <li>– Режим «Приоритет выдержки» Выдержка экспозиции съемки выставляется вручную, параметры диафрагмы экспозиции вычисляются процессором</li> </ul>

НАИМЕНОВАНИЕ	Функция
	<p>автоматически.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Режим «Усиление» Усиление экспозиции съемки выставляется вручную, параметры диафрагмы экспозиции вычисляются процессором автоматически.</li> <li>– Режим «Вручную» позволяет вручную выставлять значения выдержки и диафрагмы.</li> </ul>
Диафрагма	Настройка диафрагмы объектива видеокамеры. Для непрерывной работы видеокамеры в режиме «Авто» параметр устанавливается автоматически процессором видеокамеры.
Экспокоррекция	Настройка экспокоррекции. Экспокоррекция – принудительное введение поправки в измеренную экспозицию для компенсации ошибок измерения. Параметр можно корректировать в режимах «Авто», «Приоритет диафрагмы», «Приоритет выдержки», «Усиление».
Усиление	Настройка максимального усиления экспозиции съемки. Параметр можно корректировать в режимах «Вручную», «Усиление».
Выдержка	Настройка выдержки экспозиции съемки. Значение выбирается из выпадающего списка предустановок значений: 1/1, 1/2, 1/3, 1/6, 1/12, 1/25, 1/50, 1/70, 1/100, 1/120, 1/150, 1/215, 1/300, 1/425, 1/600, 1/1000, 1/1250, 1/1750, 1/2500, 1/3500, 1/6000, 1/10000, 1/30000 и т.д. Параметр можно корректировать в режимах «Вручную», «Приоритет выдер.».
Возврат изм.	Автоматическое восстановление экспозиции. Настройка времени до выполнения автоматического восстановления экспозиции. Значение выбирается из выпадающего списка предустановок значений: выкл., 5

НАИМЕНОВАНИЕ	Функция
	минут, 15 минут, 1 час, 2 часа.
2D NR Класс	Переключатель включения/отключения функции выполнения подавления шума изображения 2D фильтрацией. Чем выше уровень «класса» подавления шума изображения, тем меньше становится шум изображения.
3D NR Класс	Переключатель включения/отключения функции выполнения подавления шума изображения 3D фильтрацией. Чем выше уровень «класса» подавления шума изображения, тем меньше становится шум изображения.

#### *Подпункт меню «Изображение: Фоновая засветка»*

Подпункт меню «Изображение: Фоновая засветка» предназначен для выбора предустановленного режима функции компенсации заднего света, компенсации встречной засветки. Это позволяет управлять автоматической регулировкой усиления и электронным затвором не по всей площади экрана, а по его центральной части, что позволяет компенсировать излишек освещения, мешающий восприятию изображения. Экспозиции влияют на яркость, контрастность и цветопередачу изображения. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 9.30).

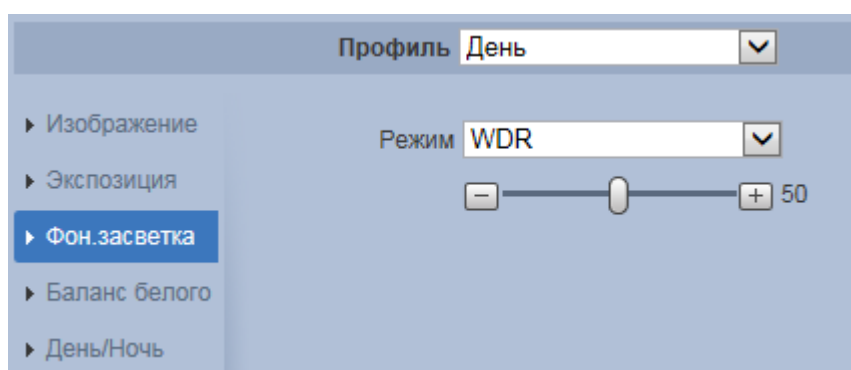


Рисунок 9.30 – Подпункт меню «Изображение: Фоновая засветка»



Функции параметров по выпадающим спискам приведены ниже (Таблица 9.10).

Таблица 9.10 – Функции параметров Подпункта меню «Изображение: Фоновая засветка»

НАИМЕНОВАНИЕ	Функция
BLC	Функция компенсации фоновой засветки изображения. Функция видеокамеры по автоматической регулировке усиления по центральной части изображения, что позволяет компенсировать излишек освещения, мешающий нормальному восприятию изображения. Функция позволяет избежать переключения из режима «ночь» в режим «день» при кратковременной засветке фотодатчика в результате резкого перепада освещенности и получить качественное изображение даже при условии, что объект находится на фоне ярко освещенного участка. Обычно, когда же за объектом есть яркий свет и направлен прямо в объектив, то диафрагма сужается, и объект переднего плана выглядит темным и размытым на изображении. Благодаря функции BLC отверстие диафрагмы все равно открывается широко, так что объекты на переднем плане получают светлыми и четкими даже на фоне яркого света.
HLC	Функция компенсации засветки. Яркие источники света (лампы, мониторы и тд.) попав на изображение в поле зрения видеокамеры, приводят к ослеплению в кадре, неразличимости деталей в темных участках. Для того, чтобы детали в темных тонах были лучше различимы необходимо убрать из расчета средней яркости данные источники света. Функция компенсации яркой засветки маскирует яркие источники света автоматической маской. Величина маски регулируется (Рисунок 9.31)
WDR	Аппаратно-реализованная функция расширения динамического диапазона матрицы для компенсации фоновой засветки изображения. Функция WDR позволяет получать высокое качество видеоизображения при любом перепаде уровней освещенности. Показатель WDR измеряется в децибелах (дБ). Он рассчитывается как

НАИМЕНОВАНИЕ	Функция
	отношение освещенности самого яркого и самого тусклого объекта, находящихся в сцене видеонаблюдения.
Выкл.	Отключение функций фоновой засветки.

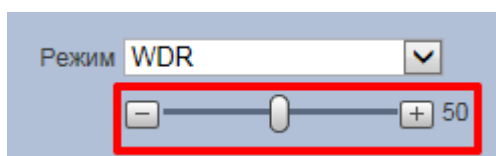


Рисунок 9.31 – Настройка величины маски «HLC»

### Подпункт меню «Изображение: Баланс белого»

Подпункт меню «Изображение: Баланс белого» предназначен для настройки баланса белого цвета, когда снимаемый видеонаблюдением белый предмет имеет на изображении желтый, синеватый или другие оттенки (но не белый). Это несоответствие белого цвета на изображении вызвано освещением и требует настройки баланса белого цвета. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 9.32).

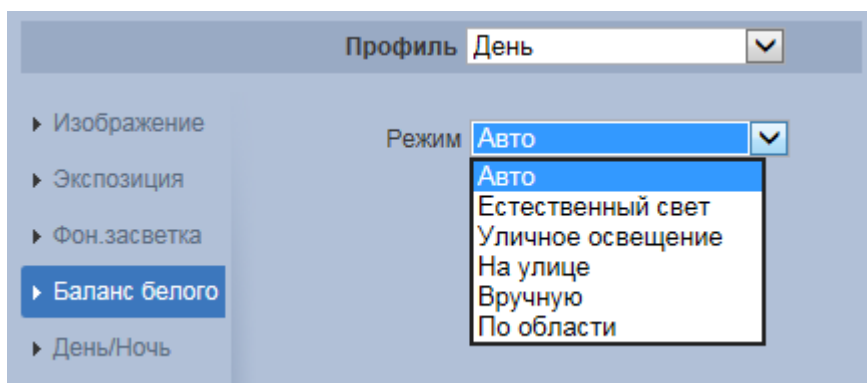


Рисунок 9.32 – Подпункт меню «Изображение: Баланс белого»

Значения режимов баланса белого по выпадающим спискам приведены ниже (Таблица 9.11).

Таблица 9.11 – Значения режимов Подпункта меню «Изображение: Баланс белого»

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Авто	Компенсация в кадре выбором лучшего из предустановок режимов баланса белого с доработкой до оптимального
Внутри пом.	Компенсация в кадре освещения от искусственного света внутри комнаты
Вне помещения	Компенсация в кадре освещения от искусственного света вне помещения
ATW	Автоматическая компенсация белого цвета в пределах температуры цвета 1800°K ~10500°K.
Содиевые лампы	Компенсация в кадре освещения от света натриевых ламп
Естественный свет	Компенсация в кадре освещения от естественного света
Уличное освещение	Компенсация в кадре освещения от уличного вечернего света
Вручную	Компенсация в кадре освещения ручной регулировкой баланса красного и синего цветов.

#### Подпункт меню «Изображение: День/Ночь»

Подпункт меню «Изображение: День/Ночь» позволяет конфигурировать настройки автоматического переключения режимов «День/Ночь» Интерфейс представлен ниже (Рисунок 9.33).

Видеокамера позволяет конфигурировать электронный и механический ИК-фильтр видеокамеры. Этот фильтр обеспечивает (в условиях отсутствия и низкой внешней освещенности видеосъемки) получение достаточно четкого, детального изображения. Фильтр типа «ICR» — это оптический ИК-фильтр, расположенный перед матрицей видеокамеры и механически сдвигаемый устройством привода видеокамеры. В дневное время фильтр сдвигается для

устранения нежелательных эффектов, вызванных инфракрасным излучением. Фильтр типа «Электронный» использует программную коррекцию изображения.

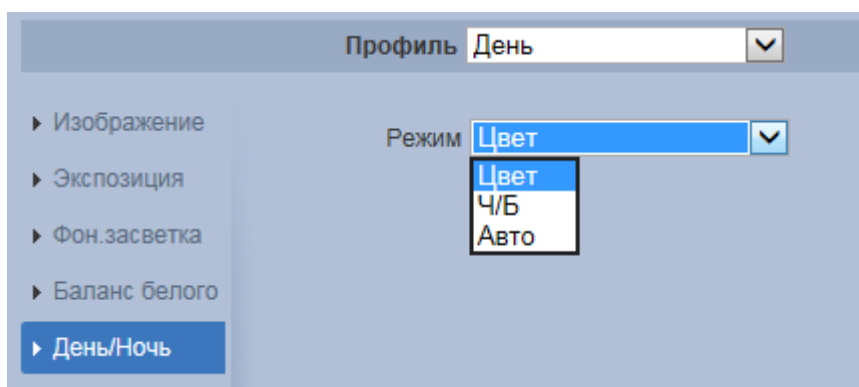


Рисунок 9.33 – Подпункт меню «Изображение: День/Ночь»

Значения параметров по выпадающим спискам приведены ниже (Таблица 9.12).

Таблица 9.12 – Значения параметров Подпункта меню «Изображение: День/Ночь»

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Режим	«Ч/Б» – постоянная (не отключаемая) работа ИК-фильтра. Съемка в черно-белом цвете. «Авто» – автоматически отключаемая/включаемая работа ИК-фильтра» Съемка в черно-белом цвете и в полном цвете.
Чувствительность	Чувствительность датчика света по переключению между цветной и черно-белой съемкой изображений. Предусмотрены значения: «Низкий», «Средний», «Высокий». Управление чувствительностью доступно только в режиме «Авто» работы ИК-фильтра.
Задержка	Задержка переключения между цветным и черно-белым изображением. Предусмотрены значения: 2сек, 3сек, 4сек, 5 сек, 6 сек, 7 сек, 8сек, 9сек, 10сек.

### Подпункт меню «Изображение: Противотуман»

Подпункт меню «Изображение: Противотуман» позволяет отключать и конфигурировать настройки работы фильтра противотумана по трем режимам (Рисунок 9.34).




Рисунок 9.34 – Режимы работы функции «Противотуман»

Качество изображения может стать плохим, если видекамера работает в окружающей среде с туманом или дымом. В этом случае работа включенного фильтра противотумана обеспечит коррекцию качества изображения в автоматическом режиме или по заданным вручную параметрам фильтра.

Интерфейс конфигурирования настроек «Изображение: Противотуман» представлен ниже (Рисунок 9.35).

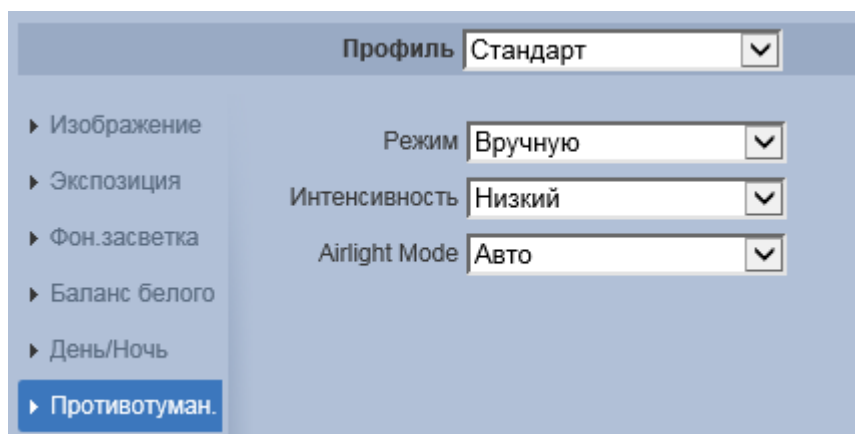


Рисунок 9.35 – Подпункт меню «Изображение: Противотуман»

Значения параметров по выпадающим спискам приведены ниже (Таблица 9.13).

Таблица 9.13 – Значения параметров подпункта меню «Изображение: Противотуман»

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Интенсивность	Интенсивность тумана (дымки). Значения параметра: «Низкий», «Средний», «Высокий».

### Вкладка «Профили»

Вкладка «Профили» предназначена для конфигурирования установок суточной (24 часовой) последовательности применения оптических профилей в работе видеокамеры. Интерфейс вкладки «Профили» представлен ниже (Рисунок 9.36).

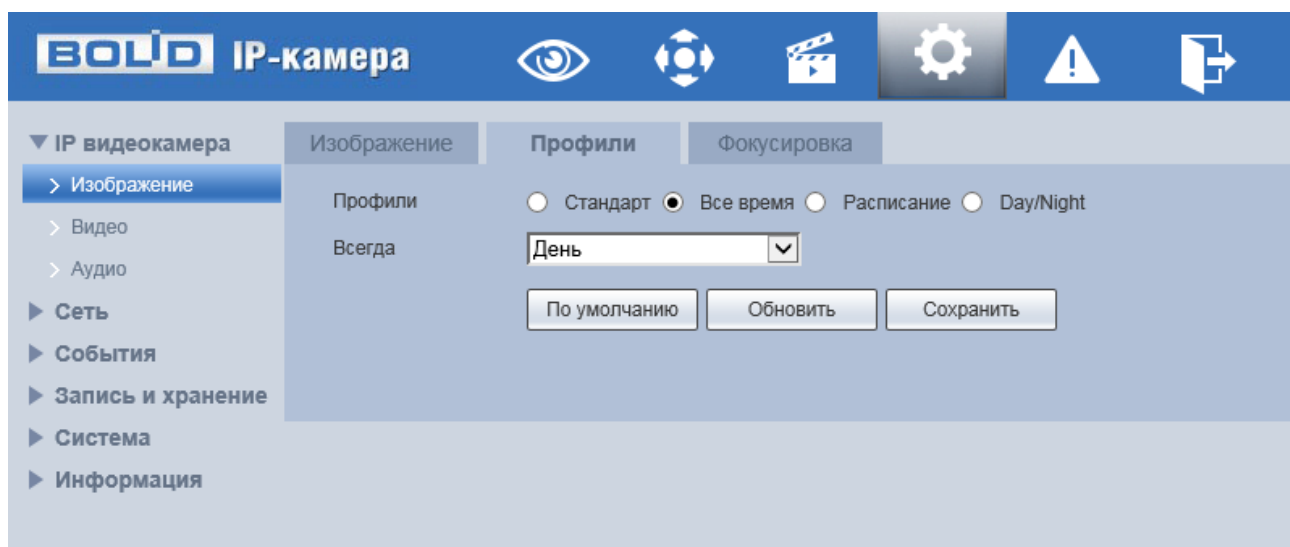


Рисунок 9.36 – Вкладка «Профили»

### Вкладка «Фокусировка»

Вкладка «Фокусировка» предназначена для настройки фокусировки объектива видеокамеры. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 9.37).

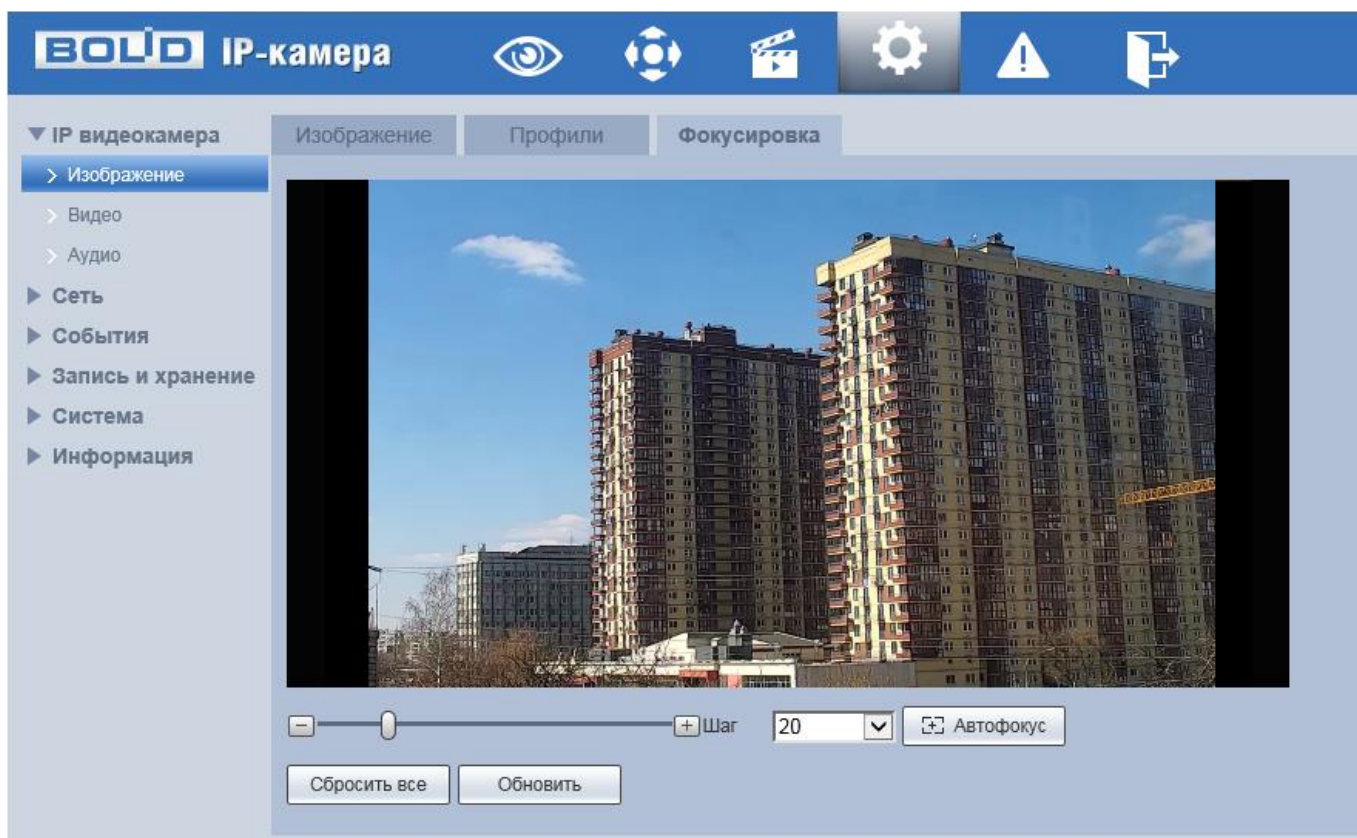


Рисунок 9.37 - Вкладка «Фокусировка»

### 9.5.1.2 Подпункт меню «Видео»

Подпункт меню «Видео» предназначен для просмотра и управления параметрами формируемых камерой видеоданных. Подпункт меню «Видео» структурно имеет пять вкладок для необходимого конфигурирования (Рисунок 9.38).

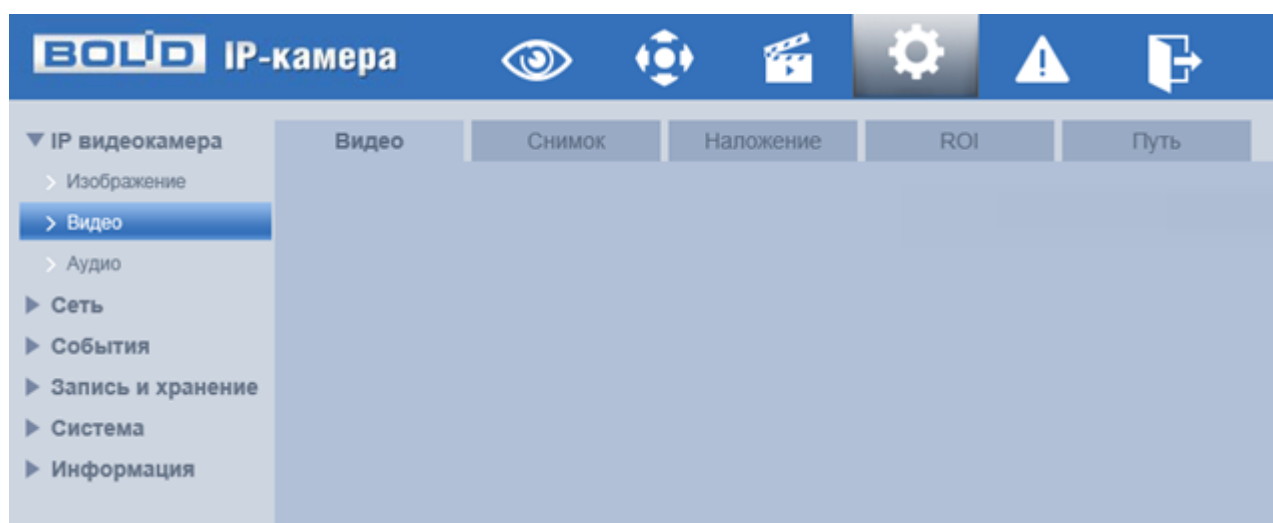


Рисунок 9.38 – Подпункт меню «Видео»

Вкладка «Видео» служит для конфигурирования параметров формируемых видеоданных основного и дополнительного потоков видеосъемки.

Вкладка «Снимок» служит для конфигурирования параметров качества снимков, формируемых потоков видеоданных видеосъемки.

Вкладка «Наложение» служит для конфигурирования параметров наложения тематической вспомогательной информации на кадры потоков видеоданных видеосъемки для информационного сопровождения контролируемой видеосъемки.

Вкладка «ROI» служит для конфигурирования на изображении видеосъемки специальных графических областей зон особого интереса, которые будут передаваться в трафике с повышенным качеством, при этом остальные зоны просмотра будут передаваться с занижением качества информации.

Вкладка «Путь» служит для конфигурирования системного пути на компьютере хранения контента формируемых и сохраненных видеоданных видеонаблюдения.

### Вкладка «Видео»

Вкладка «Видео» предназначена для конфигурирования установок видеопараметров основного и двух дополнительных видео потоков, формируемых



видеокамерой. Интерфейс по конфигурированию параметров представлен ниже (Рисунок 9.39).

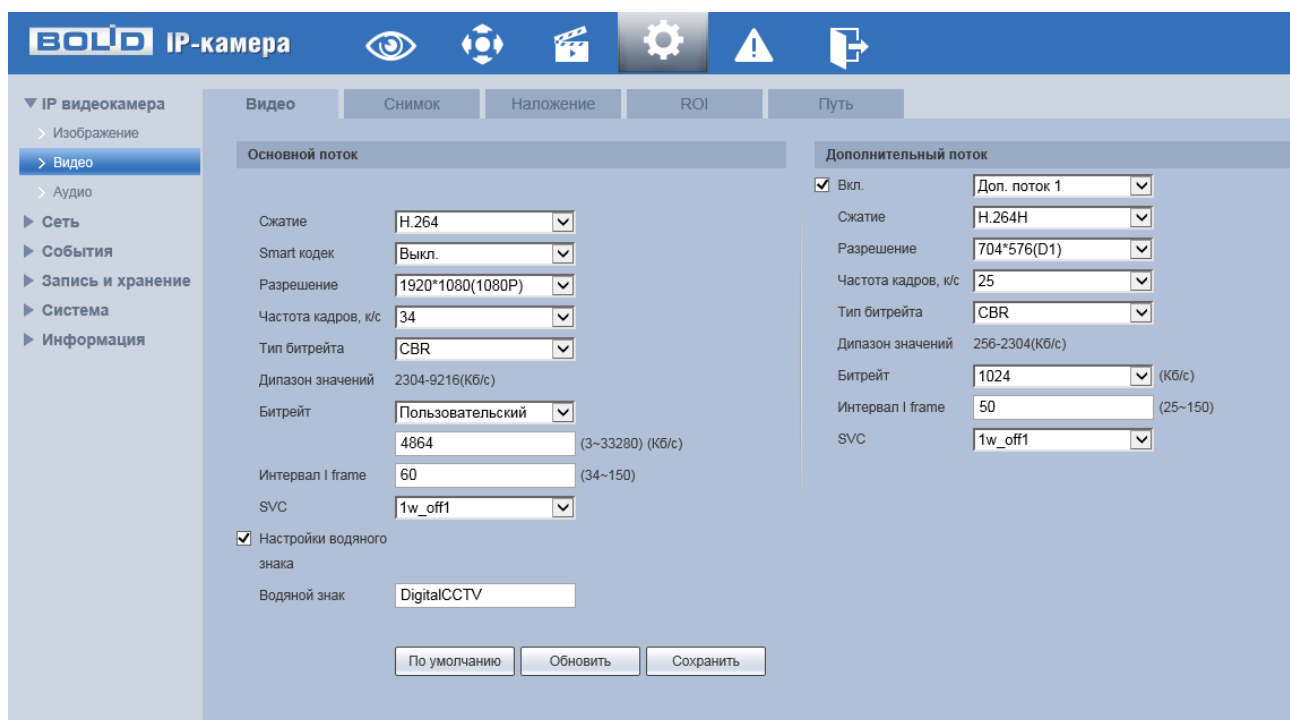


Рисунок 9.39 – Вкладка «Видео»

Функции и диапазоны значений параметров приведены ниже (Таблица 9.14).

Таблица 9.14 – Функции и диапазоны значений параметров вкладки «Видео»

ПАРАМЕТР	Функция
Вкл.	Включение/отключение дополнительного потока видеонаблюдения.
Кодек	Режим кодирования конфигурируемого установками видеопотока. Значение параметра: «H.265» – кодек H.265, «H.264B» – кодек H.264B, «H.264» – кодек H.264, «H.264H» – кодек H.264H, «MJPEG» – кодек MJPEG
Разрешение	Пиксельное разрешение кадра 3Мп(2304x1296)/1080P(1920x1080)/720P(1280x720) /VGA(640x480)/D1(704x576/704x480)/CIF(352x288/352x240)

ПАРАМЕТР	Функция
FPS	Частота кадров в секунду. Значения параметра в диапазоне от 1 до 30 с шагом 1.
Тип Битрейта	Тип передачи данных. Значения параметра: «Постоянный» – CBR битрейт передачи данных, «Переменный» – VBR битрейт передачи данных.
Качество	Качество переменного (VBR) типа передачи данных. Значения параметра в диапазоне от 1 до 6 с шагом 1. Значение «6» соответствует лучшему качеству переменного (VBR) типа передачи данных.
Интервал I кадров	Интервал I-кадров (опорных кадров) выбирается в зависимости от частоты возникновения движения в видеоизображении
Настройка водяного знака	Использование водяного знака позволяет обнаружить факт изменения видео. Водяной знак по умолчанию – Digital CCTV. В качестве символа водяного знака можно использовать только цифры или буквы – не более 128 знаков.
Рекомендуемый битрейт	Справочная информация рекомендуемой скорости передачи данных видеопотока для подключенной видеокамеры. Автоматически формируется видеокамерой.
Stream Limit	Максимальное предельное значение скорости передачи данных. Устанавливаемое цифровое значение измеряется в Кб/с. Значения параметра выбираются из выпадающего списка: 1024, 1280, 1536, 1792, 2048, 4096, 6144, 8192, «Вручную». При выборе «Вручную» значение предельной скорости передачи данных вводится в соседнем поле согласно параметра «Рекомендуемый битрейт».
GOP	Длина цепочки GOP структуры группы кадров. Значение параметра в диапазоне от 25 до 150. Цепочки GOP (Group of Pictures) структуры группы кадров

ПАРАМЕТР	Функция
	имеют вид IBVRBVRBVRBVR, где В-кадры ссылаются на два ближайших соседних I- или Р-кадра и независимы между собой.
SVC	Количество вспомогательных подпотоков видеонаблюдения внутри данного видеопотока. Вспомогательные потоки создаются технологией SVC формирования кратного дубля кадра. Если видеопоток имеет один слой, то это и есть только сам этот поток, без внутренних слоев в нем. Значения параметра: 1, 2, 3, 4
Водяной знак. Текст	Текст в виде «водяного знака» на изображениях видеопотока. Используется для интерактивного контроля изображения видеосъемки в целях подтверждения того, что отображаемый поток видеонаблюдения не подменяется. По умолчанию «водяным знаком» является текст «Digital CCTV» (Цифровое видеонаблюдение). Символ текста «водяного знака» может быть только цифрой или буквой, в пределах строки длиной до 128 символов.

### Вкладка «Снимок»

Вкладка «Снимок» предназначена для конфигурирования параметров формирования видеокadra. Интерфейс по конфигурированию параметров представлен ниже (Рисунок 9.40).

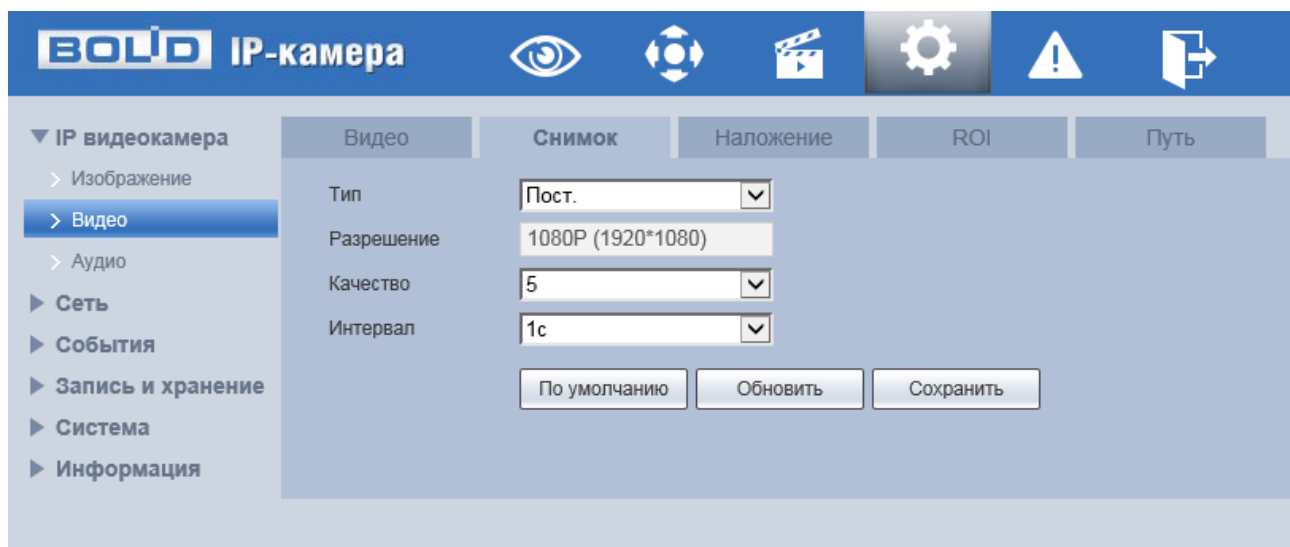


Рисунок 9.40 – Вкладка «Снимок»

Функции и диапазоны значений параметров представлены ниже (Таблица 9.7).

Таблица 9.15 – Функции и диапазоны значений параметров вкладки «Снимок»

ПАРАМЕТР	Функция
Режим сохранения изображения	Возможны два режима: «Постоянно» – постоянное непрерывное сохранение снимков изображения видеосъемки; «По событию» – сохранение снимков изображения видеосъемки при наступлении контролируемого события.
Разрешение	Пиксельное разрешение цифрового снимка.
Качество	Служит для задания условного качества изображения. Имеется шесть относительных уровней. Значения параметра в диапазоне от 1 до 6 с шагом 1. Значение «6» соответствует лучшему качеству.
Интервал	Служит для установки периодичности снимка. Предустановленные значения находится в диапазоне 1с до 7с с шагом 1. Выбор значения «Вручную» расширяет установку значения на диапазон значений от 1 до 50000с с шагом 1.

## Вкладка «Наложение»

Вкладка «Наложение» предназначена для конфигурирования элементов наложения поверх изображения видеопотоков. Наложение выполняется элементами: контекстная надпись, системная надпись и запретная «Маска приватности». Интерфейс по конфигурированию параметров представлен ниже (Рисунок 9.41).

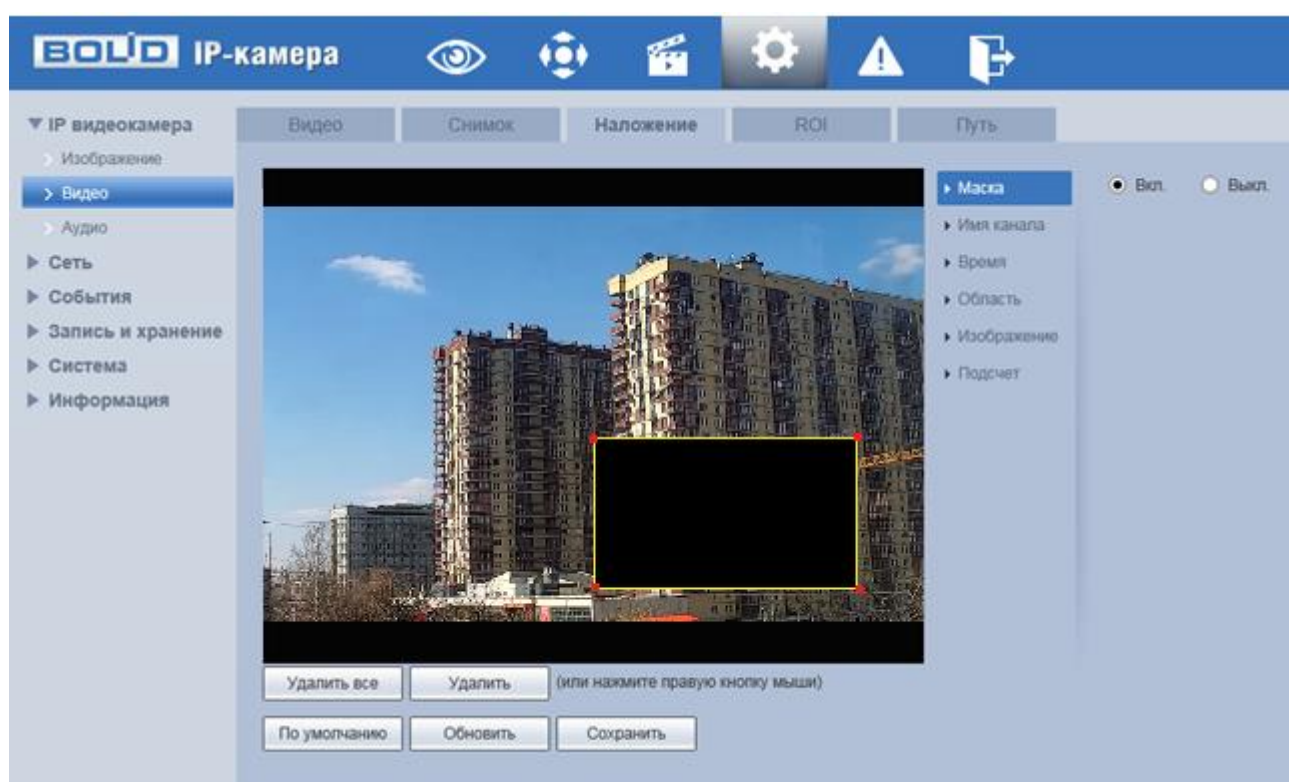


Рисунок 9.41 – Вкладка «Наложение»

## Вкладка «ROI»

Вкладка «ROI» предназначена для конфигурирования на изображении видеонаблюдения зон высокой четкости видеосъемки. Интерфейс по конфигурированию параметров представлен ниже (Рисунок 9.42).

Данная функция предоставляет возможность пользователю самому устанавливать на изображении в разных участках области повышенного качества видеонаблюдения. Выделенная область кадра записывается с максимальным качеством, а остальная часть кадра изображения записывается с меньшим

разрешением. Это значительно снижает объем записи видеопотока видеонаблюдения без потери существенной тематической информации видеонаблюдения. Применение позволяет снизить объем хранимых видеозаписей и разгрузить сетевую инфраструктуру. Функция позволяет оптимальным образом сочетать небольшой размер трафика от камеры и высокое качество записи наиболее важных областей изображения.

Видеокамера поддерживает формирование на изображении кадра до 4 областей, качество которых может быть различным в пределах предустановленных значений качества от 1 до 6 с шагом 1 (чем выше значение – тем выше качество внутри зоны).

Для создания области на изображении кадра видеонаблюдения необходимо удерживать на изображении «мышь» с нажатой левой клавишей на «мышь» и от этой позиции тянуть «мышь» вверх и влево для создания прямоугольной области. Созданную область можно позиционно уточнить (изменить) вытягивая ее «мышью» за угловые точки этой области (Рисунок 9.42).

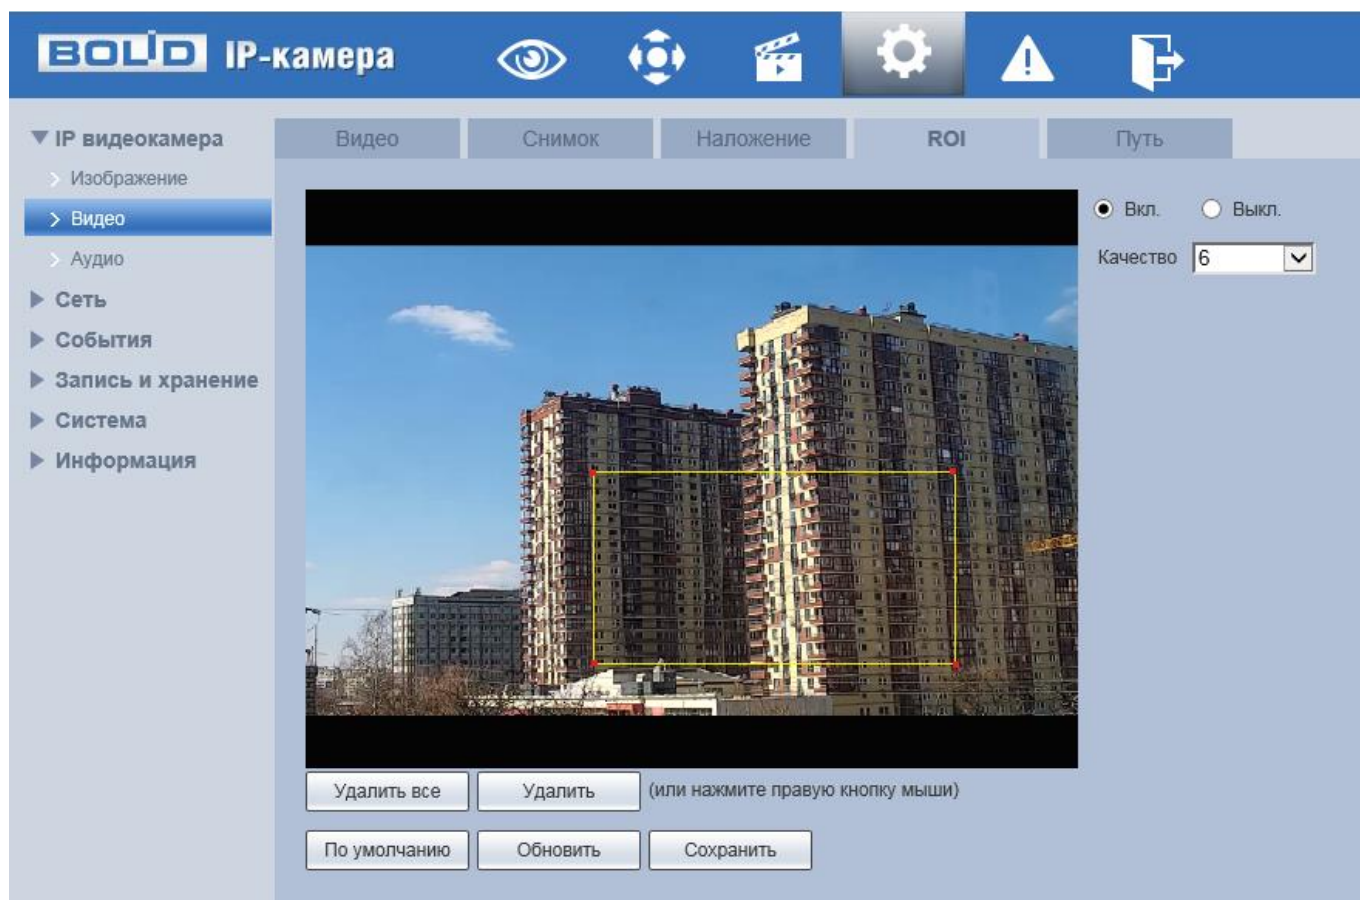


Рисунок 9.42 – Вкладка «ROI»

### Вкладка «Путь»

Вкладка «Путь» предназначена для конфигурирования установок электронных маршрутов сохранения и доступа к архиву данных видеонаблюдения. Интерфейс по конфигурированию параметров представлен ниже (Рисунок 9.43).

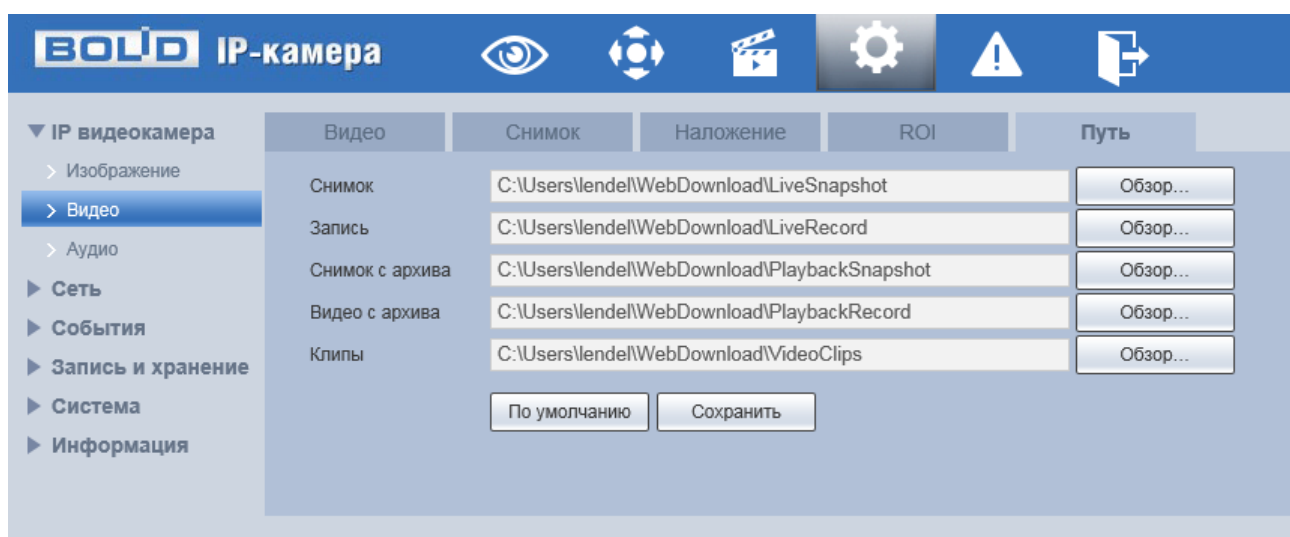


Рисунок 9.43 – Вкладка «Путь»

### 9.5.1.3 Подпункт меню «Аудио»

Подпункт меню «Аудио» предназначен для просмотра и управления параметрами формируемого видеочамерой аудиопотока. Интерфейс по конфигурированию параметров представлен ниже (Рисунок 9.44).



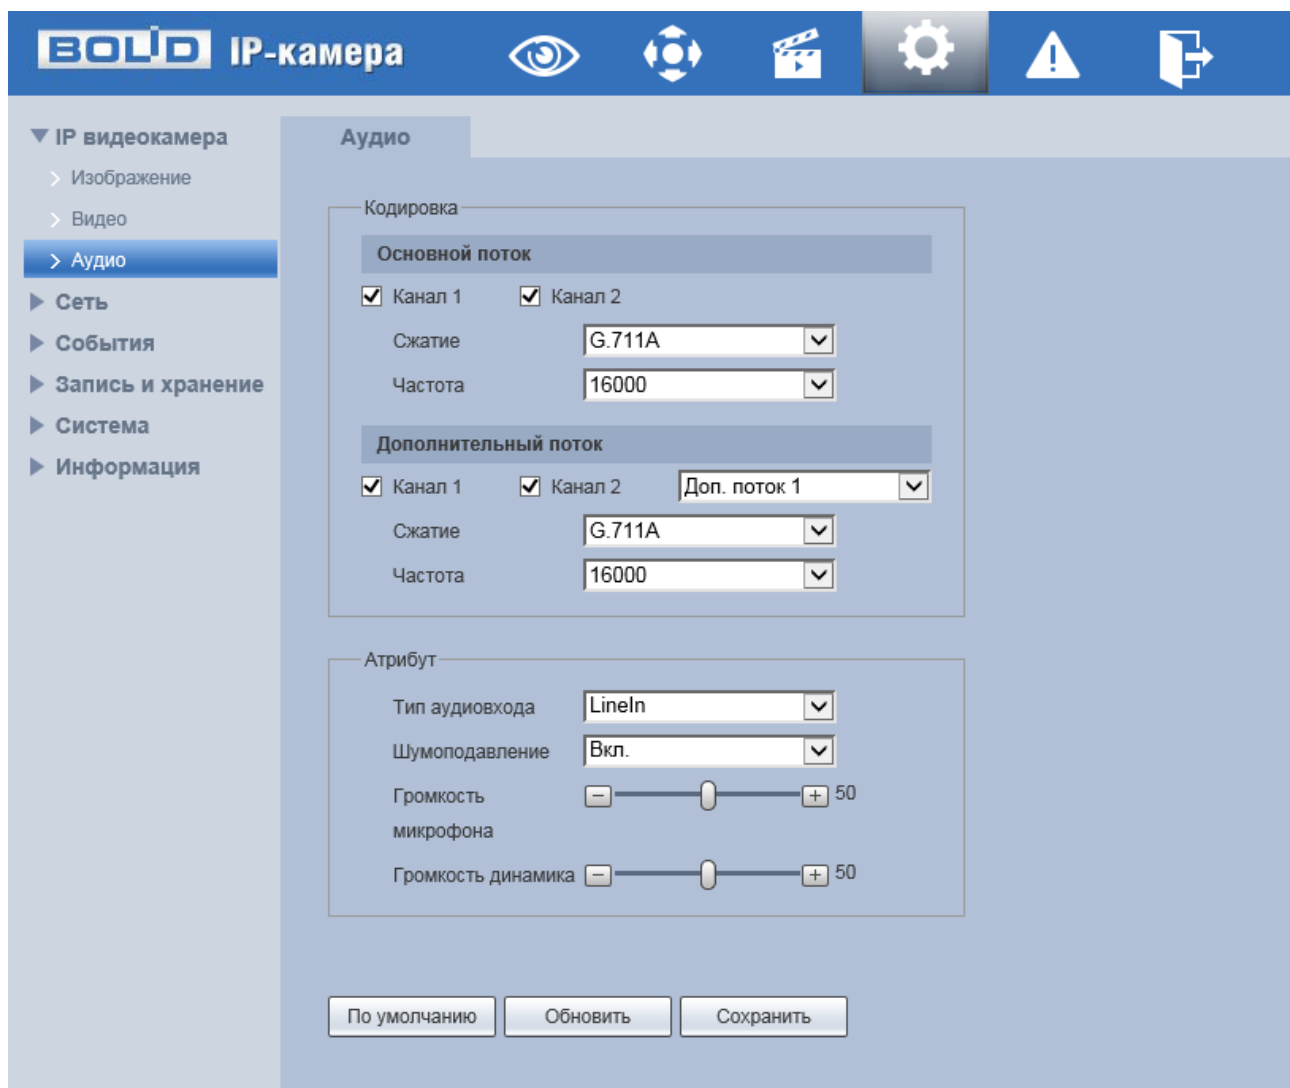


Рисунок 9.44 - Подпункт меню «Аудио»

Функции и диапазоны значений параметров приведены ниже (Таблица 9.16).

Таблица 9.16 - Функции и диапазоны значений параметров подпункта меню «Аудио»

ПАРАМЕТР	Функция
Включение	Поставьте <input checked="" type="checkbox"/> для включения аудио канала на основном и/или дополнительном видеопотоке.
Сжатие	Режим сжатия аудиопотоков включает в себя G.711A, G.711Mu, G.726 и ACC в режиме по умолчанию - G.711A.

ПАРАМЕТР	ФУНКЦИЯ
Частота	Частота дискретизации: 8000; 16000; 32000; 48000; 64000.
Тип аудиовхода	Линейный / микрофонный вход
Шумоподавление	Функция устранения шумов из полезного аудиосигнала с целью повышения его качества.
Громкости микрофона	Регулировка громкости микрофона.
Громкость динамика	Регулировка громкости динамика.

### 9.5.2 Пункт меню «Сеть»

Пункт меню «Сеть» позволяет управлять базовыми сетевыми настройками видеокамеры.

Пункт меню «Сеть» имеет двенадцать подпунктов: «TCP/IP», «Подключение», «PPPoE», «DDNS», «SMTP», «UPnP», «SNMP», «Bonjour», «Multicast», «802.1x», «QoS», «HTTPS». Интерфейс представлен ниже (Рисунок 9.45).

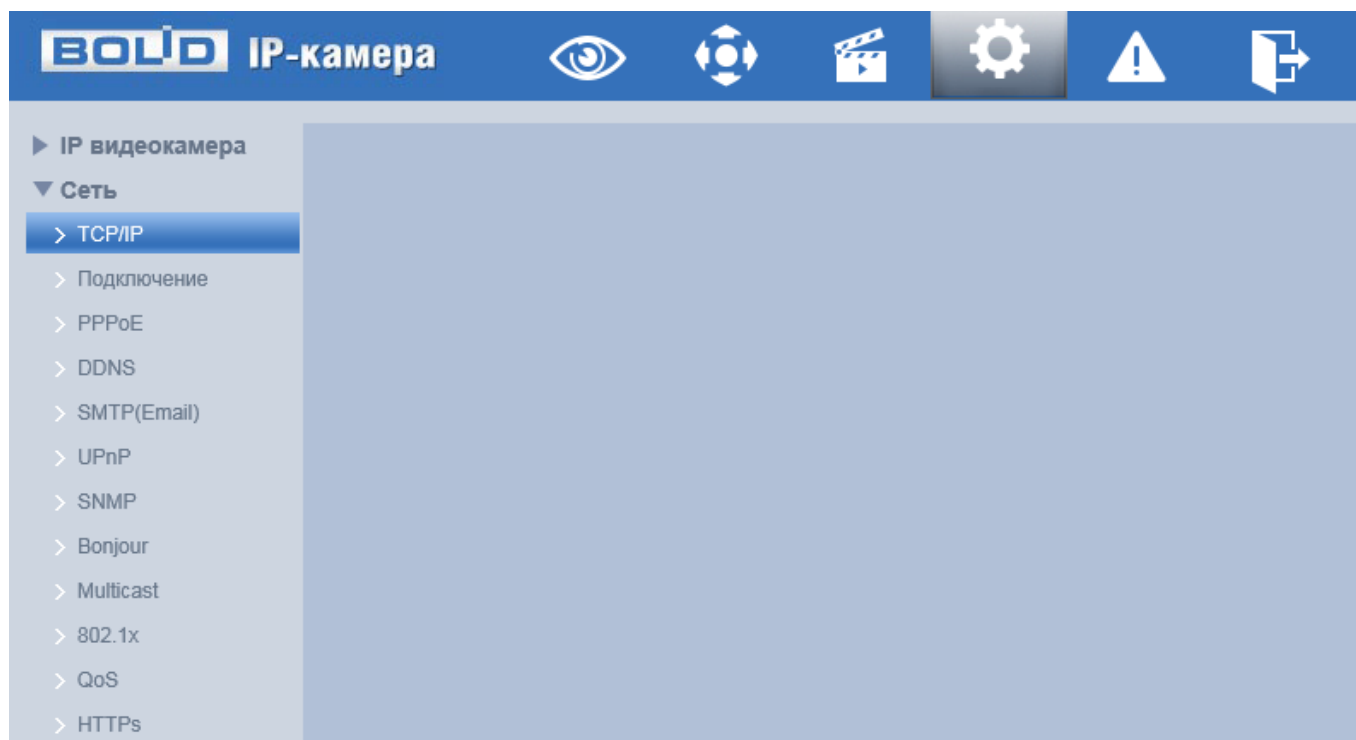


Рисунок 9.45 – Пункт меню «Сеть»

Каждый подпункт меню открывает вкладку конфигурирования соответствующих параметров. Сохранение и инициализация параметров вкладки выполняется через интерактивную панель сохранения и инициализации настроек этой вкладки (Рисунок 9.46).




Рисунок 9.46 – Панель сохранения и инициализации настроек

Если планируется использовать более одной видеочамеры, то требуется сменить начальный IP-адрес изделия на любой свободный до подключения других видеочамер. Для изменения IP-адреса, необходимо перейти в подпункт меню «TCP/IP», вкладку «TCP/IP».

### 9.5.2.1 Подпункт меню «TCP/IP»

Подпункт меню «TCP/IP» поддерживает просмотр и управление параметрами «TCP/IP» протоколов видеочамеры. Подпункт меню «TCP/IP»

структурно имеет две вкладки для необходимого конфигурирования параметров: «TCP/IP», «P2P» (Рисунок 9.47).

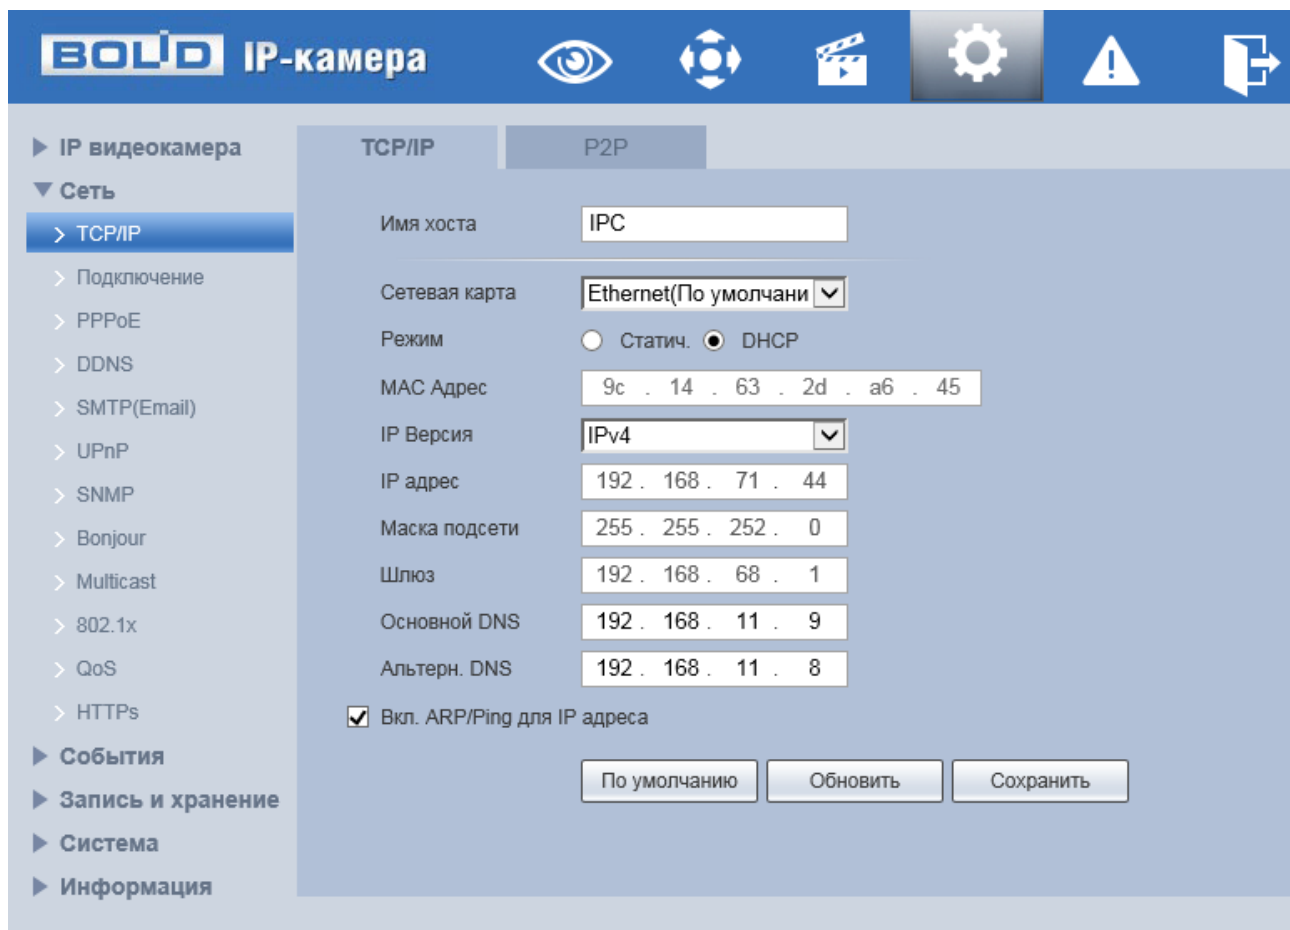


Рисунок 9.47 – Подпункт меню «TCP/IP»

### Вкладка «TCP/IP»

Вкладка «TCP/IP» предназначена для конфигурирования сетевых параметров камеры.

Функции и диапазоны значений параметров приведены ниже (Таблица 9.17).

Таблица 9.17 – Функции и диапазоны значений параметров вкладки «TCP/IP»

ПАРАМЕТР	Функция
Имя устройства	Служит для задания сетевого имени устройства. Поддерживается до 15 символов.

ПАРАМЕТР	Функция
Сетевая карта	При наличии нескольких карт Ethernet можно выбрать сетевую карту для конфигурирования.
Режим	Возможны два режима: статический и DHCP. При выборе режима DHCP, IP-адрес будет получен автоматически от DHCP-сервера, пользовательское задание IP/маски подсети/шлюза невозможно. При выборе статического режима следует задать IP/маску подсети/шлюз.
MAC Адрес	Отображение MAC-адреса устройства.
Протокол	Служит для выбора версии протокола IP (IPv4 или IPv6). Возможен выбор IP-адреса этих двух версий.
IP-адрес	Введите соответствующие цифры, чтобы изменить IP-адрес и затем задайте соответствующую маску подсети и шлюз по умолчанию.
Маска подсети	Устанавливается в соответствии со структурой сети.
Шлюз	Сетевой шлюз по умолчанию. Должен находиться в одном сегменте с IP-адресом в соответствии с фактической ситуацией.
Основной DNS	IP-адрес сервера DNS.
Альтернативный DNS	Альтернативный IP-адрес сервера DNS.
Вкл. ARP/Ping для IP-адреса	Можно использовать команды ARP/Ping для изменения или задания IP-адреса устройства, если известен MAC-адрес устройства. Перед выполнением следует убедиться в принадлежности сетевой видеокамеры и ПК к одной сети. Эта функция включена по умолчанию. Последовательность действий следующая: Шаг 1: Получите IP-адрес, установите сетевую видеокамеру и ПК в одной ЛВС. Шаг 2: Определите физический адрес устройства по наклейке

ПАРАМЕТР	Функция
	<p>сетевой видеокамеры.</p> <p>Шаг 3: Перейдите в интерфейс запуска Run и введите следующие команды:</p> <pre>arp -s &lt;IP-адрес &lt;MAC&gt; ping -l 480 -t &lt;IP-адрес&gt;</pre> <p>Например : arp -s 192.168.0.125 11-40-8c-18-10-11</p> <pre>ping -l 480 -t 192.168.0.125</pre> <p>Шаг 4: Перезагрузите устройство.</p> <p>Шаг 5: Появление в командной строке информации «Reply from 192.168.0.125 ...» означает правильность выполненной настройки. Закройте командную строку.</p> <p>Шаг 6: Откройте браузер и введите http://&lt;IP-адрес&gt;. Нажмите кнопку Enter, теперь возможен доступ.</p>

При смене IP произойдёт переподключение к новому адресу.

### Вкладка «P2P»

Сервис P2P (Peer-to-Peer, одноранговая сеть) позволяет быстро и без сложной настройки подключить к видеокамере в одноранговой коммутируемой вычислительной сети компьютер (ПК) или смартфон. Позволяет удалённо подключаться к изделию через интернет с мобильных устройств и ПК в условиях отсутствия внешнего статического IP-адреса (Рисунок 9.48).

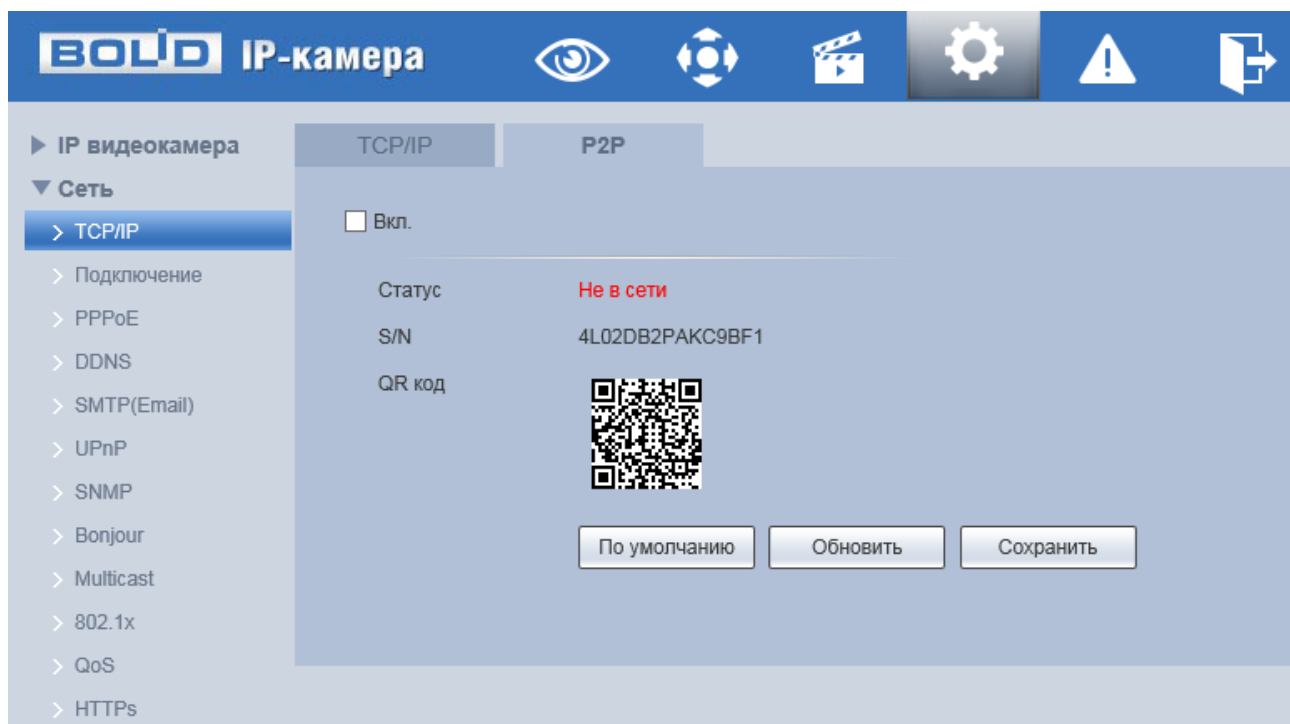


Рисунок 9.48 – Вкладка «P2P»

Нажмите «Вкл.», «Сохранить», «Обновить». Статус изменится на «Онлайн». При нажатии кнопки «Сохранить» все изменения применятся автоматически без перезагрузки.

Методы подключения к видеочамере через сервис P2P описаны в разделе 11 настоящего руководства.

#### 9.5.2.2 Подпункт меню «Подключение»

Подпункт меню «Подключение» поддерживает просмотр и управление параметрами портов подключения и авторизации доступа видеочамеры. Подпункт меню «Подключение» структурно имеет две вкладки для необходимого конфигурирования параметров: «Подключение», «ONVIF» (Рисунок 9.49).

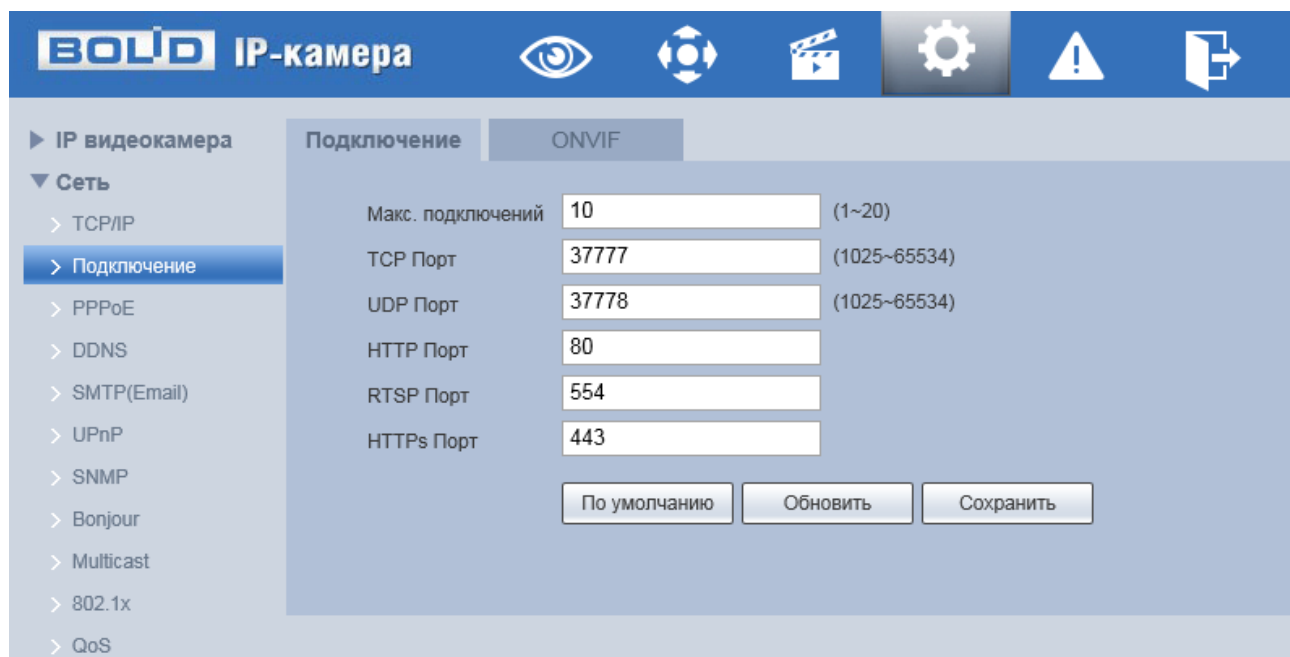


Рисунок 9.49 – Подпункт меню «Подключение»

### Вкладка «Подключение»

Вкладка «Подключение» предназначена для конфигурирования параметров выбора портов подключения. Интерфейс по конфигурированию параметров представлен ниже (Рисунок 9.49).



#### ВНИМАНИЕ!

0~1024, 37780~37880, 1900, 3800, 5000, 5050, 9999, 37776, 39999, 42323 являются специальными портами. Пользователь не может их изменять. Избегайте использования значений по умолчанию других портов.

Функции и диапазоны значений параметров представлены ниже (Таблица 9.18).

Таблица 9.18 – Функции и диапазоны значений параметров вкладки «Подключение»

ПАРАМЕТР	Функция
Макс. кол-во подключений	Максимальное число подключений для одного устройства. Значение находится в диапазоне от 1 до 20 (по умолчанию 10).



ПАРАМЕТР	Функция
TCP Порт	Диапазон портов составляет 1025~65534. Значение по умолчанию 37777. Возможно ввести действующий номер порта при необходимости.
UDP Порт	Диапазон портов составляет 1025~65534. Значение по умолчанию 37778. Возможно ввести действующий номер порта при необходимости.
HTTP Порт	Диапазон порта составляет 1025~65524. Значение по умолчанию 80. Возможно ввести действующий номер порта при необходимости.
RTSP Порт	Значение по умолчанию 554. Оставьте пустым, если используете настройку по умолчанию. Пользователи, использующие Quick-Time или VLC, могут воспроизводить следующие форматы. Для контроля в реальном времени в формате URL требуется работающий в реальном времени сервер медиа RTSP, номер канала, тип потока двоичных сигналов в URL. Может потребоваться имя пользователя и пароль.
HTTPS Порт	Порт связи по протоколу HTTPS, диапазон составляет 1025~65534. Значение по умолчанию 443.

### Вкладка «ONVIF»

Вкладка «ONVIF» предназначена для конфигурирования включения/отключения ONVIF авторизации видеокамеры. Интерфейс по конфигурированию параметров представлен ниже (Рисунок 9.50).

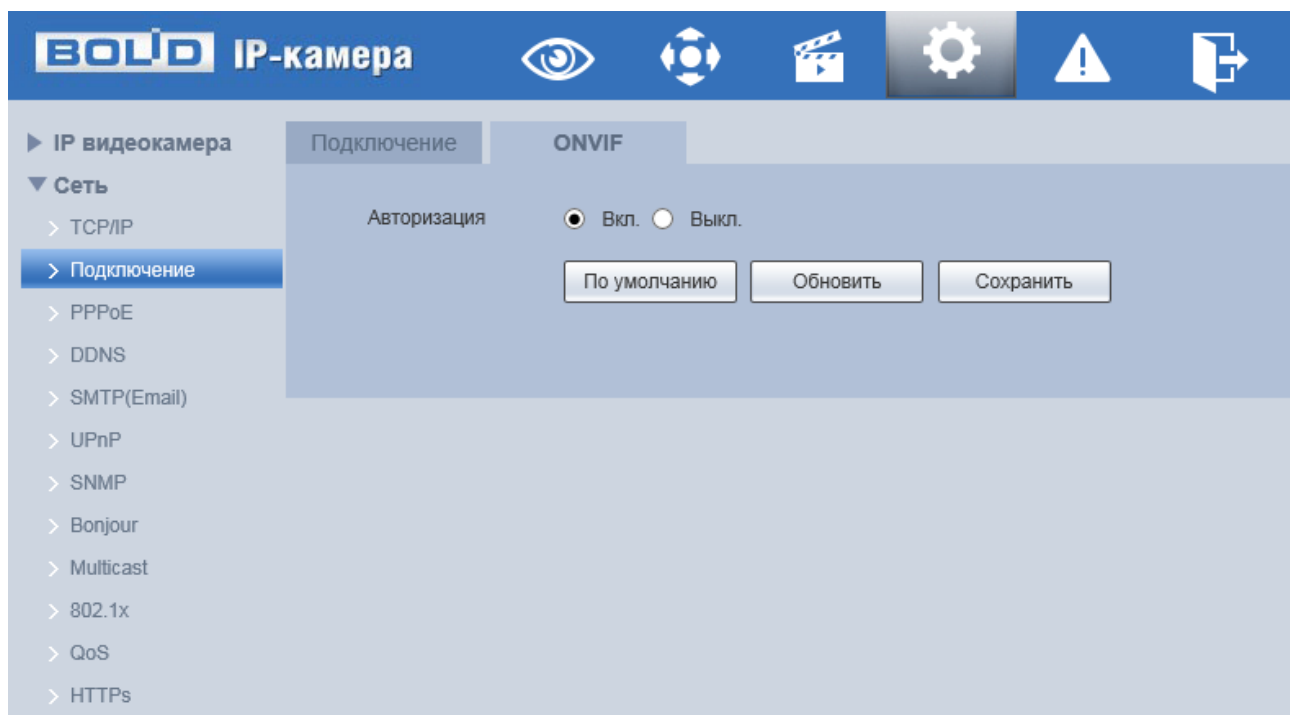


Рисунок 9.50 – Вкладка «ONVIF»

ONVIF – это сетевой протокол. Стандартные цели типового применения ONVIF это связывание работы в группе устройств сетевых устройств от разных производителей.

В соответствии со своими функциональными возможностями видеочамера с включенным ONVIF использует необходимые типовые сетевые профили ONVIF.

- «S-профиль» поддерживает потоковое аудио и видео, управление параметрами потока изображений и вещания;
- «C-профиль» поддерживает сигнализацию, блокировки, разблокировки помещений и т.п.;
- «Q-профиль» поддерживает упрощенные механизмы настройки устройств, обновления прошивок, расширенной безопасности, NTP, SSL, мониторинг; «G-профиль» поддерживает взаимодействие с сетевыми видеорегистраторами NVR, системами управления зданиями и PSIM (комплексная система безопасности), управление и контроль записи данных, передача аудио и мета-информации.

### 9.5.2.3 Подпункт меню «PPPoE»

Подпункт меню «PPPoE» предназначен для конфигурирования по включению/отключению PPPoE авторизации для сетевой работы видеочамеры. Интерфейс по конфигурированию параметров представлен ниже (Рисунок 9.51).

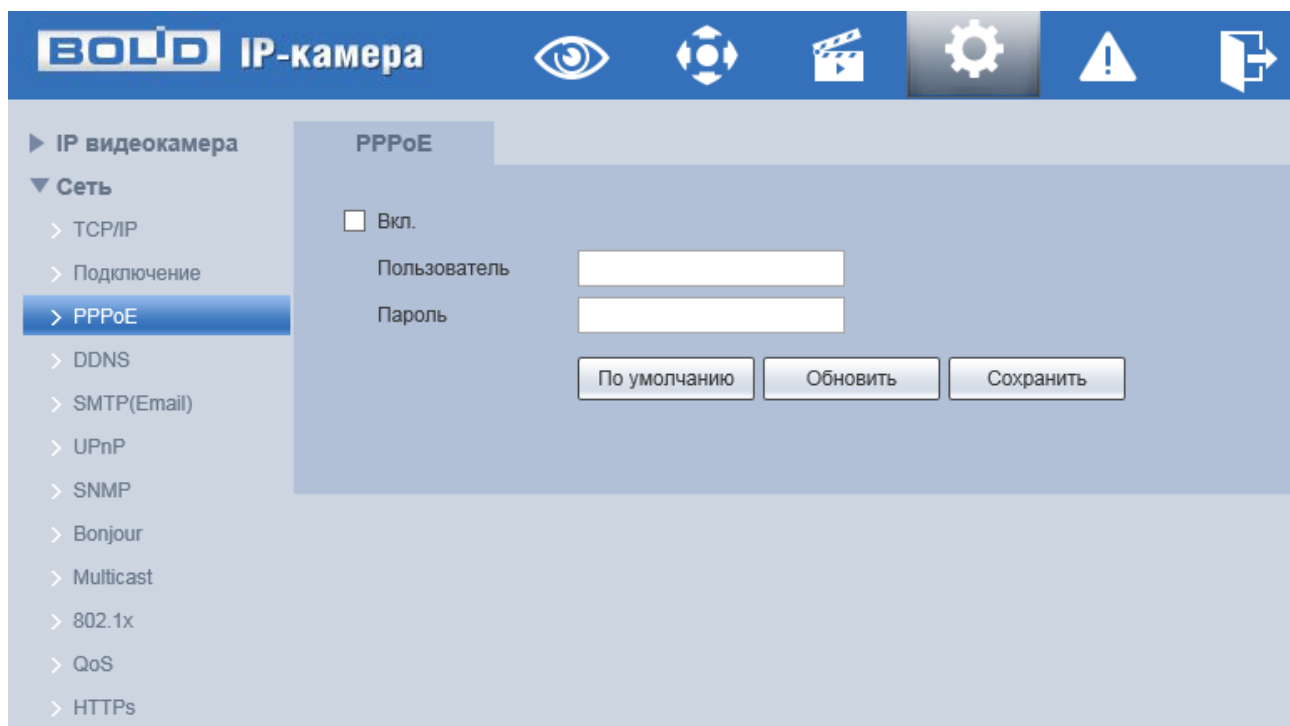


Рисунок 9.51 – Подпункт меню «PPPoE»

Для использования протокола «PPPoE» введите в интерфейсе имя пользователя PPPoE подключения и пароль пользователя, полученные от провайдера интернет-услуг, и разрешите включением функцию PPPoE. Сохраните текущие настройки и выполните перезагрузку устройства, чтобы активировать настройки. После перезагрузки устройство соединится с Internet по протоколу PPPoE. IP-адрес можно получить в интерфейсе сетевого доступа, в колонке IP-адреса. Если PPPoE включен, следует запретить UPnP.

Обратите внимание: необходимо сначала войти в подпункт меню с IP-адресом текущего устройства. Доступ к клиентской стороне возможен через этот адрес. При использовании PPPoE необходимо в подпункте TCP/IP изменить

параметры IP-адреса, маски подсети и шлюзов в соответствии с параметрами, предоставленными провайдером.

#### 9.5.2.4 Подпункт меню «DDNS»

Подпункт меню «DDNS» поддерживает просмотр и управление параметрами работы видеокамеры с внешним сервером «DDNS». Интерфейс представлен ниже (Рисунок 9.52).

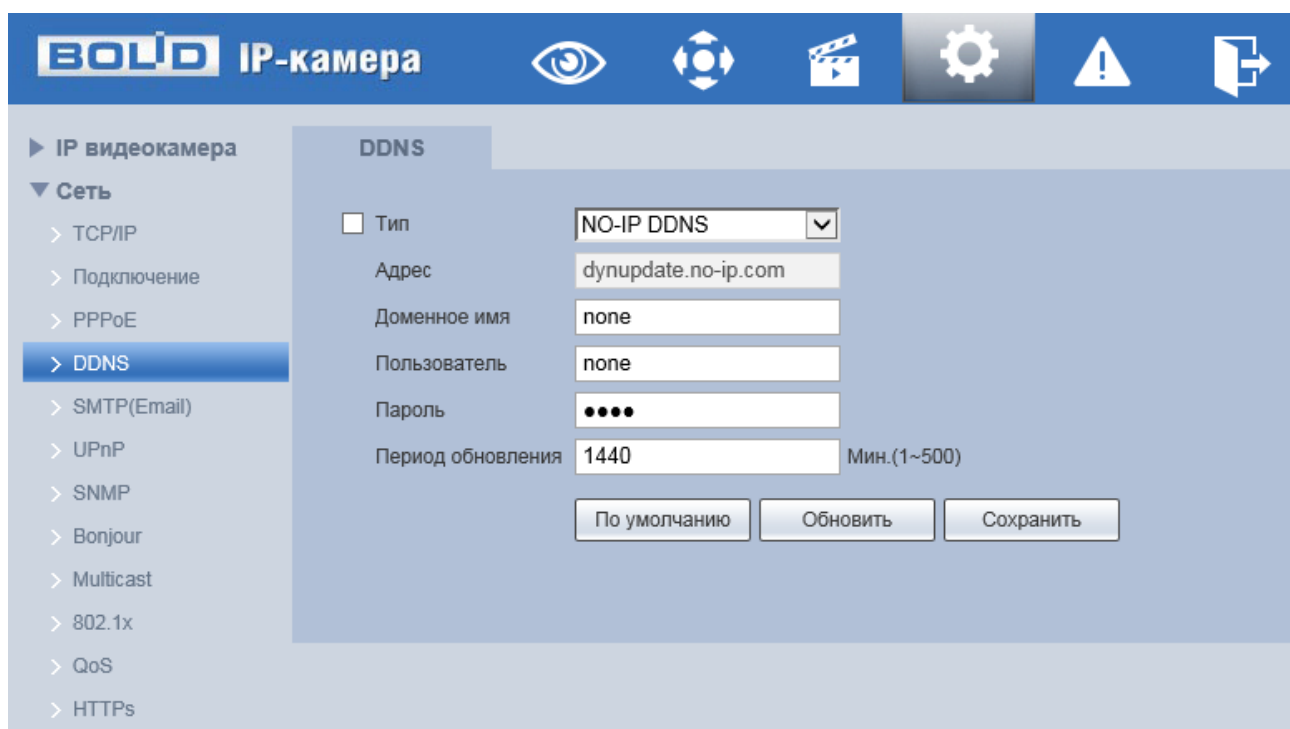


Рисунок 9.52 – Подпункт меню «DDNS»

DDNS предназначен для соединения различных серверов в целях получения доступа к видеокамере через сервер. Необходимо зайти на сайт соответствующей службы для получения доменного имени и далее осуществлять доступ к системе через домен. DDNS работает даже при смене внешнего IP-адреса. Если устройство подключается к беспроводной ЛВС, следует запретить UPnP.

DDNS может использоваться для динамического обновления связи между именем домена на DNS-сервере и внешним IP-адресом видеокамеры в ситуации,


когда IP-адрес устройства меняется часто. Подключение **DDNS** гарантирует пользователям возможность подключения к устройству через доменное имя.

Функции и диапазоны значений параметров представлены ниже (Таблица 9.19).

Таблица 9.19 – Функции и диапазоны значений параметров подпункта меню «DDNS»

ПАРАМЕТР	ФУНКЦИЯ
Тип	Тип сервера DDNS. Значение параметра: «CN99 DDNS», «NO-IP DDNS», «Dyndns DDNS», «Quick DDNS». Содержание значения: «CN99 DDNS»: Server address: www.3322.org; «NO-IP DDNS»: Server address: dynupdate.no-ip.com; «Dyndns DDNS»: Server address: members.dyndns.org; «QUICK DDNS»: Server address: www.quickddns.com
Адрес	Значение адреса по умолчанию: «MAC address.quickddns.com»
Режим	Режим подключения к серверу DDNS. Значения параметра: «По умолч.» – по умолчанию автоматически, «Вручную» – не является обязательным.
Доменное имя	Ваше самоопределяемое имя домена.
Пользователь	Имя пользователя для ввода при входе на сервер.

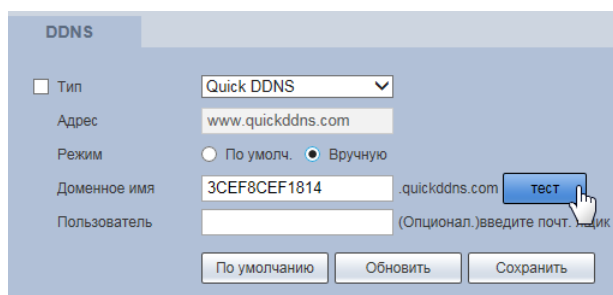При использовании «Режим»->«Вручную»: после заполнения интерфейса нажмите «Тест» (Рисунок 9.53), чтобы подтвердить успешную регистрацию доменного имени. Если эта проверка не будет успешной, то необходимо проверить правильность заполнения информации о доменных именах, очистить «кэш» память браузера. Если эта проверка выполнена успешно, то параметры нужно сохранить, нажав на кнопку «Сохранить».




Тип	Quick DDNS
Адрес	www.quickddns.com
Режим	<input type="radio"/> По умолч. <input checked="" type="radio"/> Вручную
Доменное имя	3CEF8CEF1814.quickddns.com
Пользователь	(Опционал.) введите почт. ящик

Buttons: По умолчанию, Обновить, Сохранить, тест

Рисунок 9.53 – Подпункт меню «DDNS»: Тест

### 9.5.2.5 Подпункт меню «SMTP»

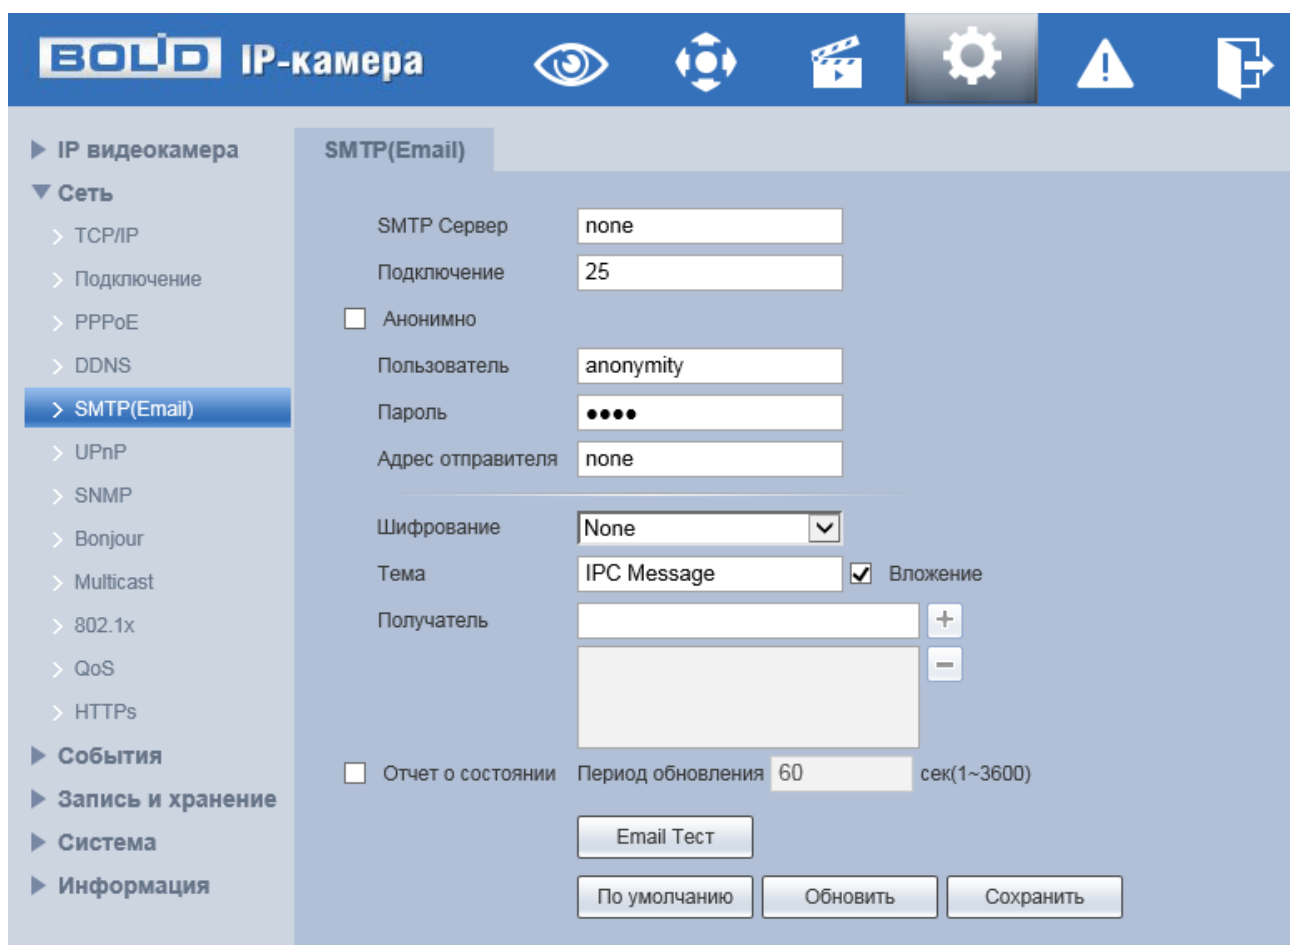Подпункт меню «SMTP» (Email) поддерживает просмотр и управление параметрами настройки работы видеоканеры по сетевому протоколу SMTP электронной почты. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 9.54, Рисунок 9.55).



SMTP Сервер	none
Подключение	25
<input type="checkbox"/> Анонимно	
Пользователь	anonymity
Пароль	••••
Адрес отправителя	none
Шифрование	None
Тема	IPC Message
Получатель	
<input checked="" type="checkbox"/> Вложение	
<input type="checkbox"/> Отчет о состоянии	Период обновления 60 сек(1~3600)

Buttons: Email Тест, По умолчанию, Обновить, Сохранить

Рисунок 9.54 – Подпункт меню «SMTP»




Рисунок 9.55 – Подпункт меню «SMTP»: Аутентификация

При установке параметров SMTP сервера видеокамера, по обнаружению тревоги или иного контролируемого события, сразу отправит электронное сообщение получателю через SMTP сервер, которое получатель получит при входе на SMTP сервер.

Функции и диапазоны значений параметров представлены ниже (Таблица 9.20).

Таблица 9.20 – Функции и диапазоны значений параметров подпункта меню «SMTP»

ПАРАМЕТР	Функция
SMTP Сервер	Ввод адреса сервера
Сетевые порты	Значение по умолчанию равно 25. При необходимости его можно изменить.
Без авторизации	Переключатель для работы без авторизации на сервере SNMP. Для серверов с поддержкой функции анонимности возможен анонимный вход. «Без авторизации» не требует ввода имени пользователя, пароля и сведений об отправителе.
Пользователь	Имя пользователя учетной записи сервера электронной почты.
Пароль	Пароль учетной записи пользователя для сервера электронной почты.
Отправитель	Адрес электронной почты отправителя.
Аутентификация	Можно выбрать SSL, TLS или не использовать данную функцию.
Заголовок	Ввод темы сообщения

ПАРАМЕТР	Функция
«+» «-»	Система может отправлять картинку моментального снимка. «+» – добавить вложение, «-» – удалить вложение
Получатель	Ввод электронных адресов e-mail получателя (не более трех адресов).
Интервал	Значение интервала отправки находится в диапазоне от 0 до 3600 секунд. 0 означает отсутствие интервала. Обратите внимание: система не отправляет сообщение немедленно после возникновения тревоги. При активации электронного сообщения вследствие тревоги, обнаружения движения или аномального события система отправляет сообщение в соответствии с заданным здесь интервалом. Эта функция очень полезна при активации многочисленных сообщений вследствие аномальных событий, когда возможна перегрузка почтового сервера.
Отчет о состоянии	Для разрешения этой функции необходимо установить флажок.
Период обновления	Период обновления отчета о состоянии соединения с SMTP сервером
Email Тест	Система автоматически однократно отправляет сообщение для проверки состояния соединения. Перед проверкой следует сохранить данные настройки электронной почты.

### 9.5.2.6 Подпункт меню «UPnP»

Подпункт меню «UPnP» (Universal Plug and Play) поддерживает просмотр и управление параметрами настройки работы видеочамеры в общей сети – автоматическая настройка сетевых устройств в сетях передачи данных. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 9.56, Рисунок 9.57).



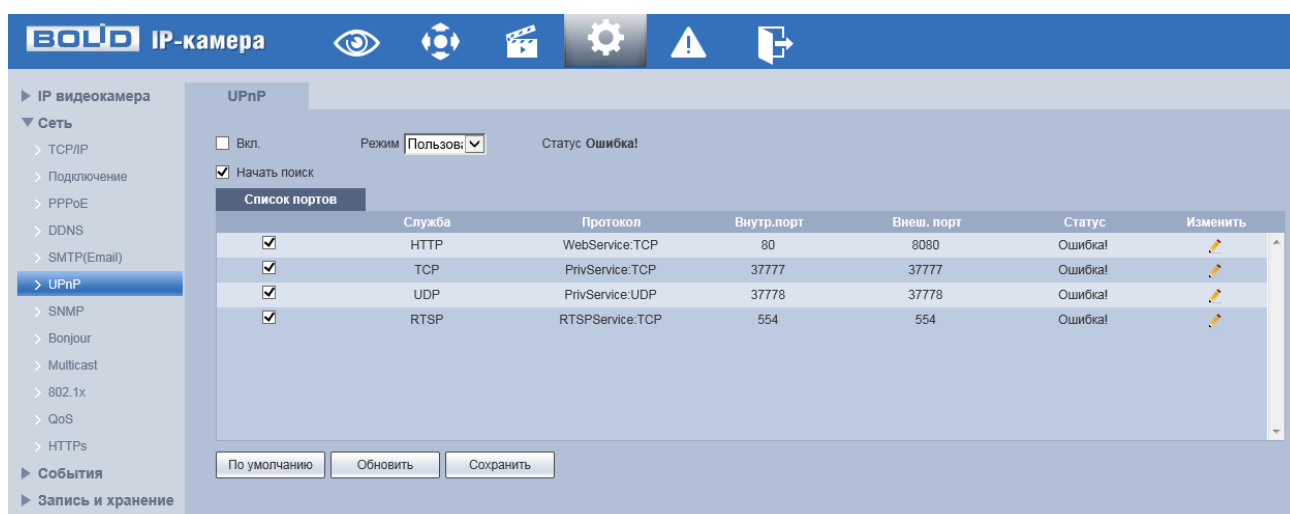


Рисунок 9.56 – Подпункт меню «UPnP»

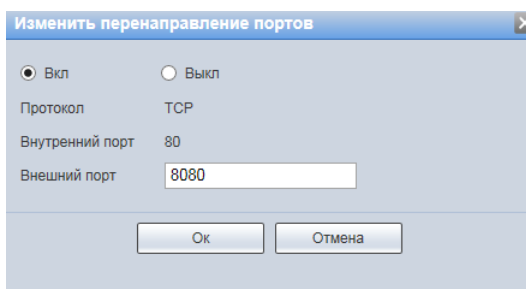


Рисунок 9.57 – Подпункт меню «UPnP»: Изменение перенаправления портов

UPnP позволяет установить связь между ЛВС и общедоступной сетью. В интерфейсе можно добавить, изменить или удалить элемент UPnP. Для UPnP на разных маршрутизаторах – следует отключить UPnP.

Включив UPnP, сетевая видеочкамера будет поддерживать протокол UPnP. Если система UPnP включена на видеочкамере, то в операционных системах Windows эта видеочкамера будет находиться по поиску в сетевом окружении Windows.

### 9.5.2.7 Подпункт меню «SNMP»

Подпункт меню «SNMP» (Simple Network Management Protocol) поддерживает просмотр и управление параметрами работы видеочкамеры с сетью по нижнему уровню сети. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 9.58).

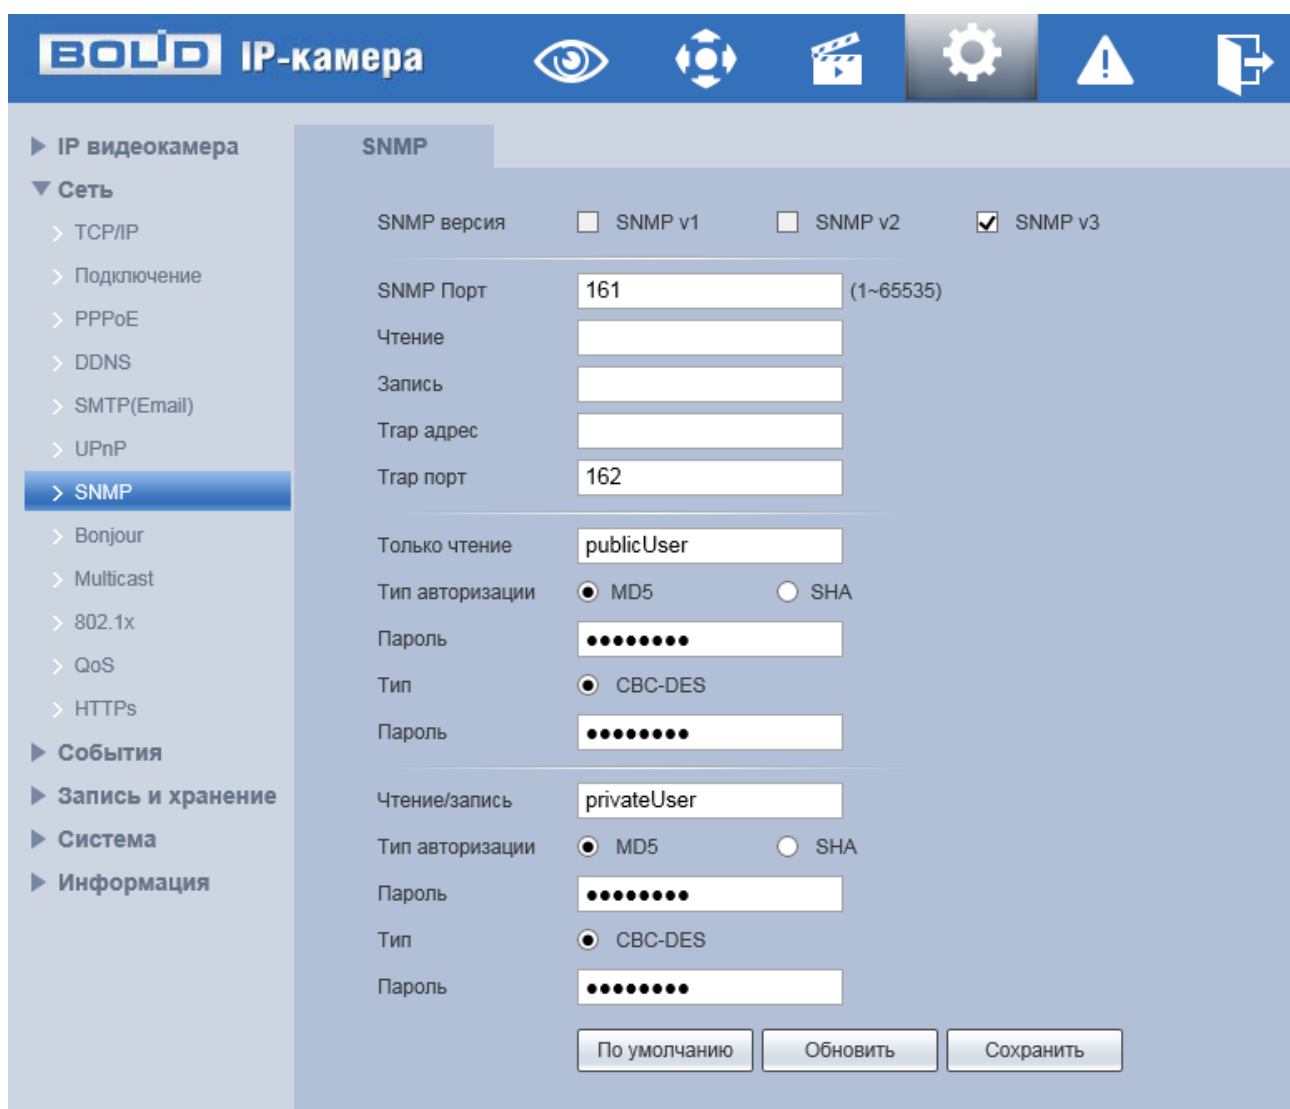


Рисунок 9.58 – Подпункт меню «SNMP»

Протокол SNMP (Simple Network Management Protocol) обеспечивает структуру сетевого управления нижним уровнем для системы управления сетью. Он может управлять функцией SNMP в настройке сетевой службы. Он может получить соответствующую конфигурационную информацию после подключения к устройству через соответствующий программный инструмент. Для работы с мониторингом и управлением в SNMP необходимо установить соответствующий инструмент информационной технологии, например: «MIB Builder» (визуальный построитель структур данных и модулей MIB) и «MG-SOFT MIB Browser» (программа, позволяющая просматривать иерархию SNMP MIB переменных в древовидной форме.).

Функции и диапазоны значений параметров представлены ниже (Таблица 9.21).

Таблица 9.21 – Функции и диапазоны значений параметров подпункта меню «SNMP»

ПАРАМЕТР	Функция
SNMP версия	<p>Интерактивный переключатель версии SNMP.</p> <p>SNMP v1 – устройство выполняет только процессы версии v1 SNMP. (SNMPv1 — изначальная реализация протокола SNMP, работает с такими протоколами, как UDP, IP, CLNS, DDP и IPX);</p> <p>SNMP v2 – устройство выполняет только процессы версии v2 SNMP. (SNMPv2 пересматривает версию 1 и включает в себя улучшения в области производительности, безопасности, конфиденциальности и связях между сетевыми менеджерами, служит для получения большого количества управляющих данных через один запрос. Версии SNMP v1 и v2 совместимы для одновременного применения.)</p> <p>SNMP v3 – устройство выполняет только процессы версии v3 SNMP, необходимы логин и пароль для работы. (Версии SNMP v1 и v2 одновременно с SNMP v3 не применяются. SNMP v3 приносит изменения в протокол добавлением криптографической защиты, является улучшением за счёт новых текстовых соглашений, концепций и терминологии SNMP)</p>
SNMP порт	Порт прослушивания прокси-программы устройства. Это UDP-порт не является портом TCP. Значение варьируется от 1 до 65535. Значение по умолчанию – 161
Чтение	Доступ SNMP только для чтения: поддерживается для всех целей SNMP, значение по умолчанию «public». Тест поддерживает только «номера», «буквы», «_» и «-».
Запись	Доступ SNMP для чтения и записи: поддерживается для всех целей SNMP, значение по умолчанию «private». Тест поддерживает только «номера», «буквы», «_» и «-».

ПАРАМЕТР	Функция
Адрес ловушки	Адрес получателя информации SNMP ловушки от прокси-программы устройства. Ловушка SNMP представляет собой прокси-сообщение, отправленное администратору как важное уведомление о событии или изменение статуса.
Порт ловушки	Порт SNMP ловушки. Значения параметра в диапазоне от 1 до 65535, с шагом 1. Значение по умолчанию: 162.
Keep Alive	Установка или изменение временного интервала сообщений проверки активности (keep-alive) на коммутаторах в кластере. Параметр связан с установкой максимально допустимого количества потерянных «Keep-Alive» сообщений.

#### 9.5.2.8 Подпункт меню «Bonjour»

Подпункт меню «Bonjour» поддерживает просмотр и управление параметрами работы видеокамеры по сетевому протоколу Bonjour многоадресной службы DNS автоматического обнаружения системных служб и сервисов. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 9.59).

Bonjour известна как сеть с нулевой конфигурацией, может автоматически обнаруживать ПК, устройство и сервис в сети IP. Bonjour использует протокол IP с промышленным стандартом, чтобы позволить устройству обнаруживать друг друга автоматически без ввода IP-адреса или настройки DNS-сервера. После того, как функция Bonjour включена, сетевые камеры будут автоматически обнаружены в операционной системе и клиенте, которые поддерживают Bonjour. Когда сетевая камера автоматически обнаруживается Bonjour, она отображает «Имя сервера», настроенное пользователями.

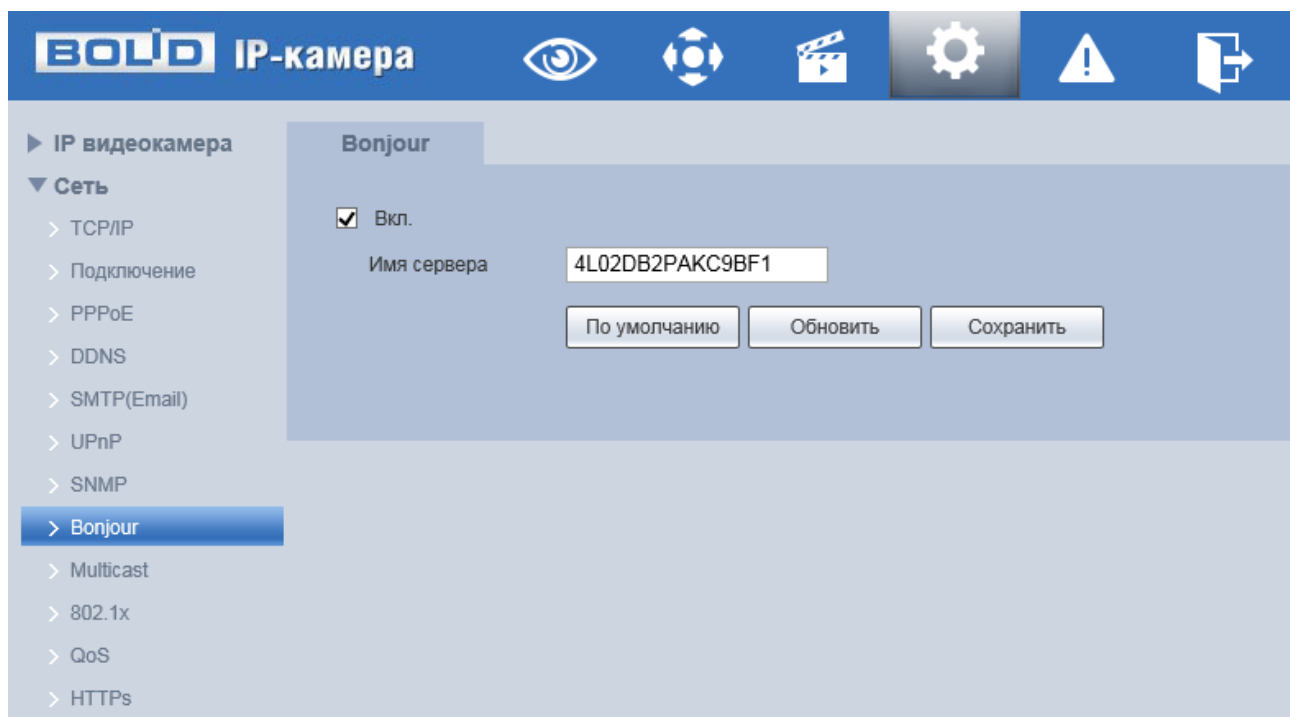


Рисунок 9.59 – Подпункт меню «Bonjour»

### 9.5.2.9 Подпункт меню «Multicast»

Подпункт меню «Multicast» поддерживает просмотр и управление параметрами работы видеонаблюдения в рамках для основного и двух дополнительных видеопотоков по сетевому протоколу «Multicast», предоставляет доступ к управлению параметрами настройки параметров групповой работы видеонаблюдения. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 9.60).

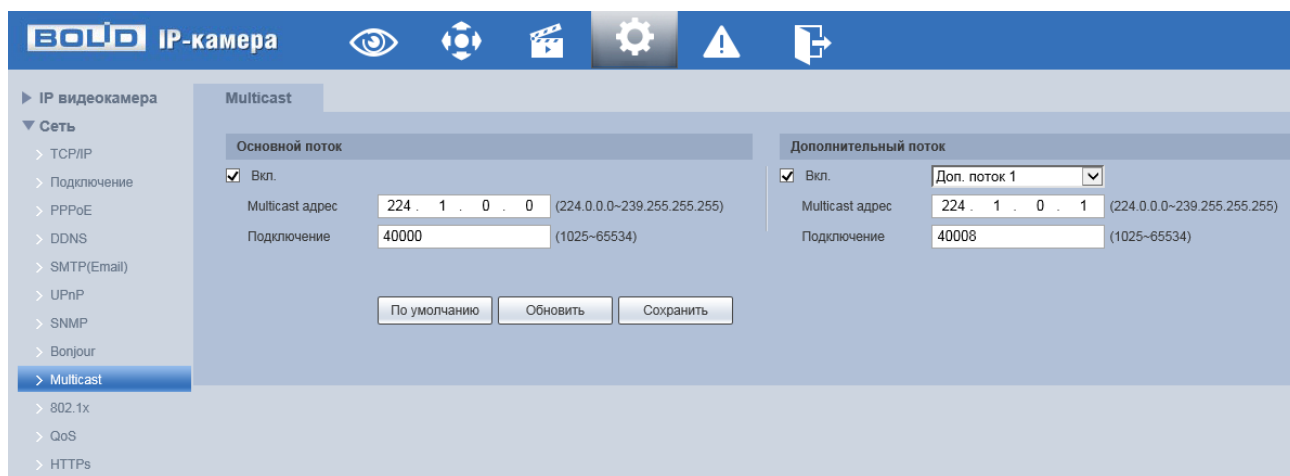


Рисунок 9.60 – Подпункт меню «Multicast»

Многоадресный протокол Multicast представляет собой режим передачи пакетов данных. Если существует несколько ведущих узлов, принимающих одинаковые пакеты данных, многоадресный протокол предоставляет наилучшую возможность для снижения нагрузки канала и ЦП. Ведущий узел-источник может просто отправлять данные для транзита. Эта функция также зависит от взаимосвязи членов группы и группы внешних узлов.

Функции и диапазоны значений параметров представлены ниже (Таблица 9.22).

Таблица 9.22 – Функции и диапазоны значений параметров подпункта меню «Multicast»

ПАРАМЕТР	Функция
Вкл.	Интерактивный включатель/выключатель функции многоадресного протокола Multicast.
Адрес мультикаст	Диапазон многоадресного протокола 224.0.0.0~239.255.255.255. Значение по умолчанию для основного потока – 224.1.0.0, для дополнительного потока – 224.1.2.4
Сетевые порты	Порт многоадресного протокола. Основной поток: 40000, дополнительный поток: 40016, диапазон: 1025~65534.

Для получения потока посредством Multicast необходим видеоплеер для потокового видео, (например, VLC плеер). Запрос потока производится в следующем формате: `udp://@IP:port` пример: `udp://@ 224.1.2.4:40000`.

#### 9.5.2.10 Подпункт меню «802.1x»

Подпункт меню «802.1x» поддерживает просмотр и управление параметрами работы видеокамеры в рамках для основного и двух дополнительных видеопотоков по сетевому протоколу «802.1x», предоставляет

доступ к управлению параметрами защиты от неавторизованного доступа к видеокамере, к ID и функциям видеокамеры. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 9.61).

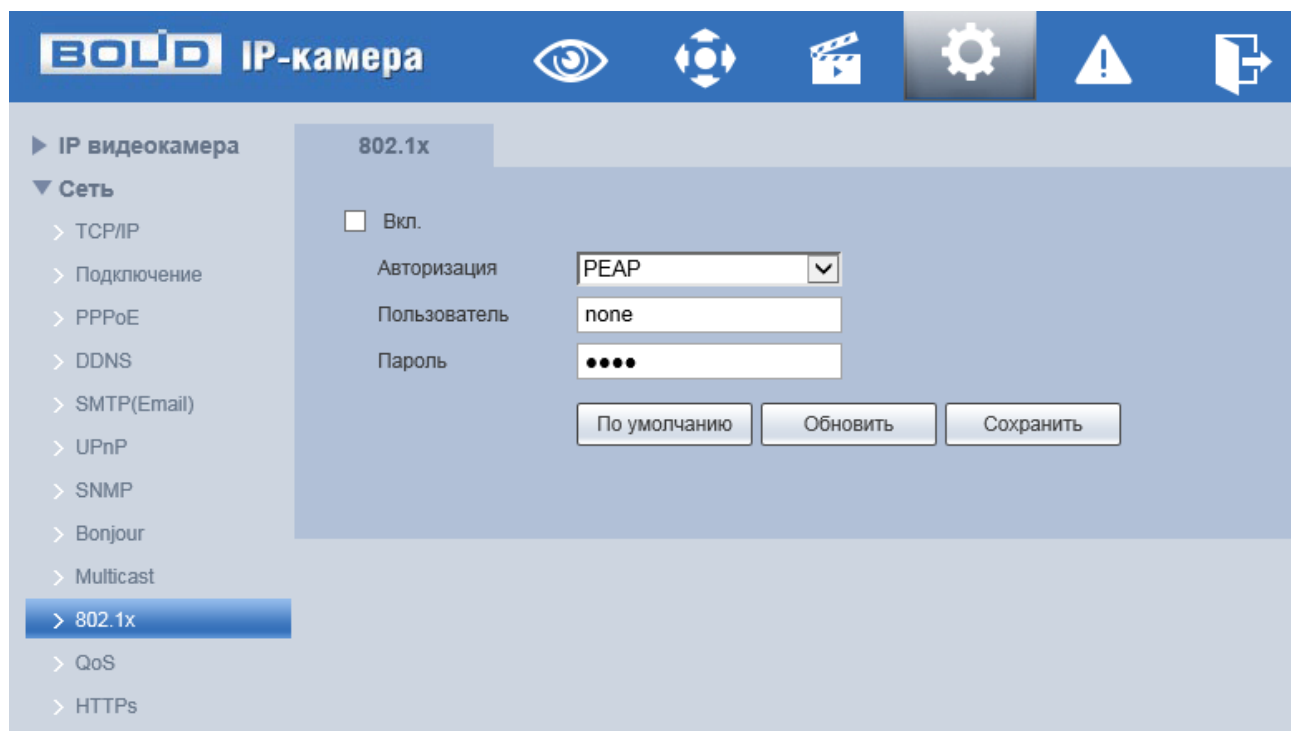


Рисунок 9.61 – Подпункт меню «802.1x»

IEEE 802.1x реализует протокол контроля доступа и аутентификации, который ограничивает права подключения неавторизованных компьютеров к сетевому IP-устройству видеокамеры. Проверяется каждый компьютер, который пытается открыть порт IP-устройства видеокамеры, перед тем как тот сможет воспользоваться сервисами IP-устройства видеокамеры.

Функции и диапазоны значений параметров представлены ниже (Таблица 9.23).

Таблица 9.23 – Функции и диапазоны значений параметров подпункта меню «802.1x»

ПАРАМЕТР	ФУНКЦИЯ
Вкл.	Интерактивный включатель/выключатель функции сетевого

ПАРАМЕТР	Функция
	протокола 802.1x.
Аутентификация	PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) – защищённый расширяемый протокол аутентификации, не применяет специальных мер для защиты сетевого обмена данными и предполагает, что физический канал сети защищён, служит для усиления стойкости EAP-протокола информационной безопасности.
Пользователь	Логин авторизуемого пользователя
Пароль	Пароль авторизуемого пользователя

#### 9.5.2.11 Подпункт меню «QoS»

Подпункт меню «QoS» поддерживает просмотр и управление параметрами качества работы видеокамеры в сети передачи данных. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 9.62).

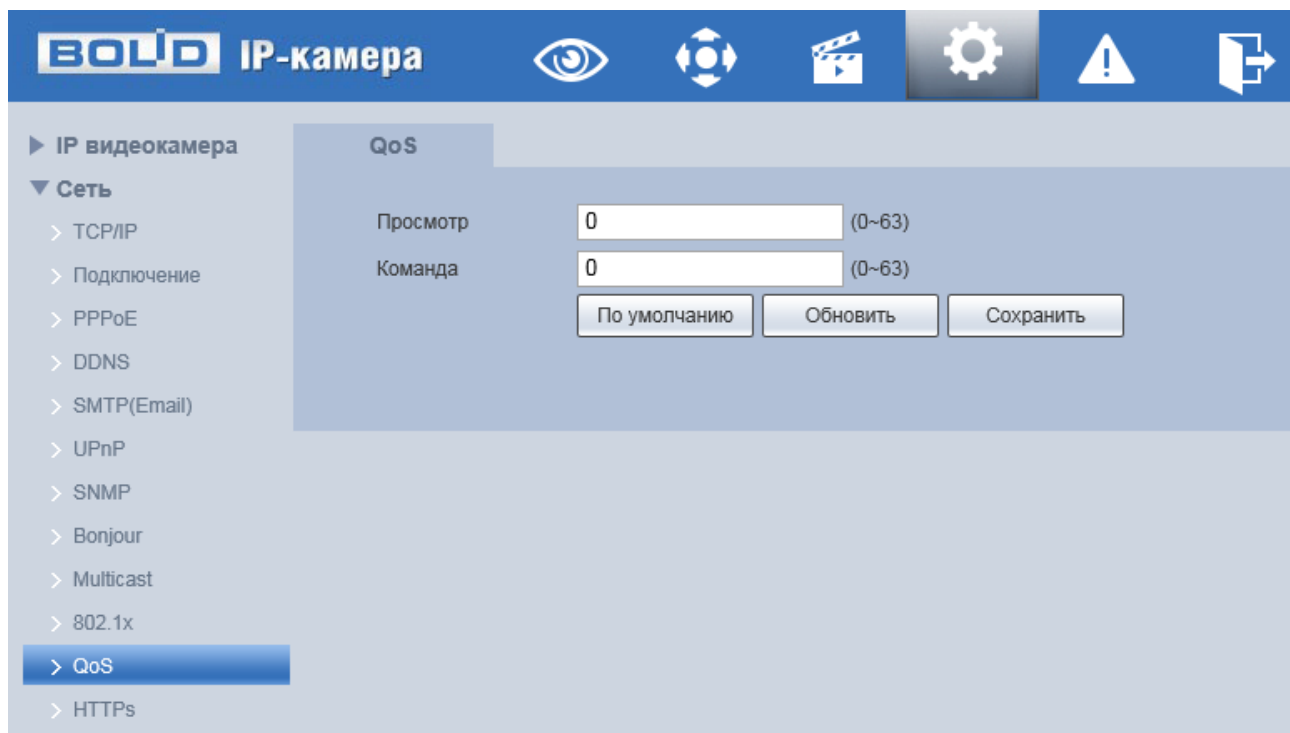


Рисунок 9.62 – Подпункт меню «QoS»



QoS (Quality of Service) – механизм сетевой безопасности для устранения проблемы задержек и очередей в маршрутизации сети. Обеспечивает качество обслуживания сетевой передачи информации, создает увеличение пропускной способности сетевой передачи, уменьшение задержек в сетевой передаче, устранение потери пакетов передачи.

Параметры QoS должны соответствовать сетевой политике на маршрутизаторе (управляемом коммутаторе, поддерживающем QoS). Это – технология для урегулирования проблем задержек и блокировок в сети и т. п. DSCP (Точка кода дифференцированных услуг) задается для различения пакетов данных так, чтобы маршрутизатор или коммутатор могли обеспечивать различающиеся службы для различных пакетов. Тогда будет возможно выбирать различные очереди в соответствии с приоритетом (64 уровня приоритета) пакетов и выбирать пропускную способность для каждой очереди. Самый низкий уровень - 0, самый высокий - 63. Также возможно отклонение для различных скоростей при снижении пропускной способности сети.

Функции и значения параметров представлены ниже (Таблица 9.24).

Таблица 9.24 – Функции и диапазоны значений параметров подпункта меню «QoS»

ПАРАМЕТР	Функция
Просмотр	Значение находится в диапазоне от 0 до 63. Маршрутизатор или коммутатор могут обеспечивать различающиеся службы для различных пакетов.
Команда	Значение находится в диапазоне от 0 до 63. Маршрутизатор или коммутатор могут обеспечивать различающиеся службы для различных пакетов.

### 9.5.2.12 Подпункт меню «HTTPS»

Подпункт меню «HTTPS» поддерживает просмотр и управление параметрами повышения безопасности сетевой работы видеочамеры с использованием сетевых сертификатов. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 9.63).

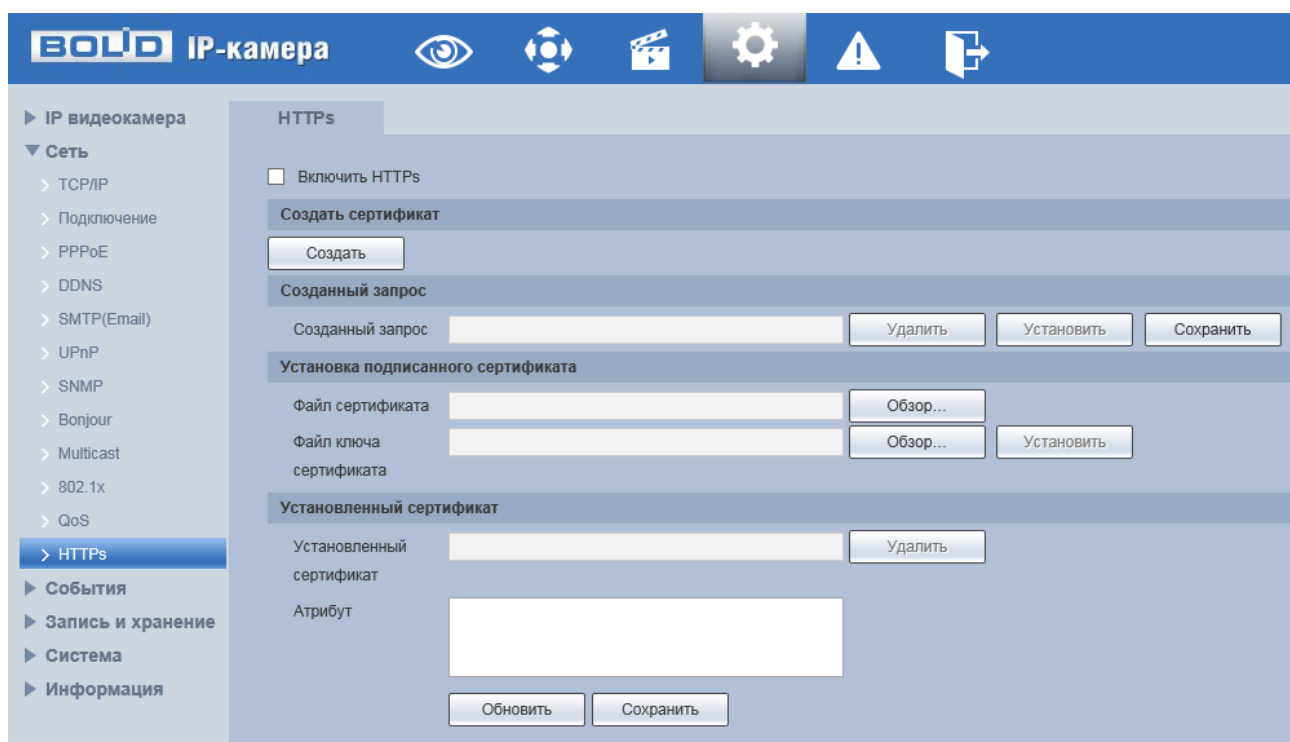


Рисунок 9.63 – Подпункт меню «HTTPS»

Видеочамера позволяет создать самоподписной (self-signed) сертификат, не обращаясь в Удостоверяющий Центр сетевых сертификатов. На сформированный сертификат необходимо выполнить его проверку для устранения уязвимости использования HTTPS.

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) — расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности на основе применения сертификатов сетевой безопасности. Данные в протоколе HTTPS передаются поверх криптографических протоколов SSL или TLS. В отличие от HTTP с TCP-портом 80, для HTTPS по умолчанию используется TCP-порт 443. Чтобы подготовиться к обработке https-соединений, администратор должен получить и

установить в систему сертификат открытого ключа для этого веб-сервера. Сертификат открытого ключа подтверждает принадлежность данного открытого ключа владельцу сайта. Сертификат открытого ключа и сам открытый ключ посылаются клиенту при установлении соединения; закрытый ключ используется для расшифровки сообщений от клиента.

Функции и значения параметров представлены ниже (Таблица 9.25).

Таблица 9.25 – Функции и диапазоны значений параметров подпункта меню «HTTPS»

ПАРАМЕТР	Функция
Включить HTTPS	Интерактивный включатель/выключатель функции сетевого протокола HTTPS
Создать сертификат	Функция создания самоподписного сертификата
Созданный запрос	Запрос на сохранение созданного самоподписного сертификата
Файл сертификата	Загрузка в систему видеокамеры готового подписанного сертификата
Файл ключа сертификата	Открытие системой и установка в систему видеокамеры файла ключа на готовый подписанный сертификат
Установленный сертификат	Функция возможности удаления из системы видеокамеры установленного сертификата
Свойства	Функция просмотра свойств установленного сертификата

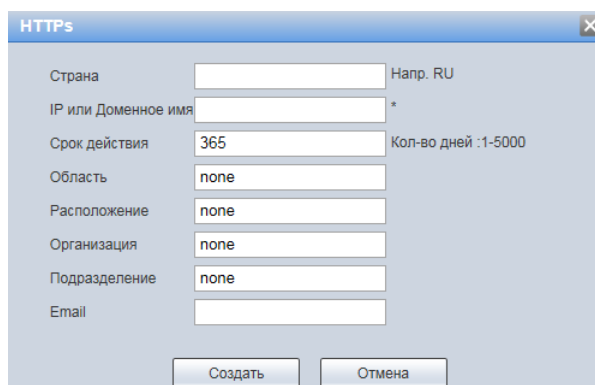


Рисунок 9.64 – Подпункт меню «HTTPS: Создать сертификат»

HTTPS также может использоваться для аутентификации сетевого клиента, чтобы обеспечить доступ к IP-устройству только авторизованным сетевым пользователям. Для этого администратор обычно создаёт сертификаты для каждого пользователя и загружает их в браузер каждого пользователя. Также будут приниматься все сертификаты, подписанные организациями, которым доверяет сервер IP-устройства видеонаблюдения. Такой сертификат обычно содержит имя и адрес электронной почты авторизованного пользователя, которые проверяются при каждом соединении, чтобы проверить личность пользователя без ввода пароля.

### 9.5.3 Пункт меню «События»

Пункт меню «События» предназначен для просмотра и управления параметрами событий тревог и реакций на них. Интерфейс пункта меню «События» имеет семь подпунктов: «Видео события», «Аудиодетекция», «Схема», «Видеоаналитика», «Тепловая карта», «Тревожные входы/выходы», «Неполадки». Интерфейс представлен ниже (Рисунок 9.65).

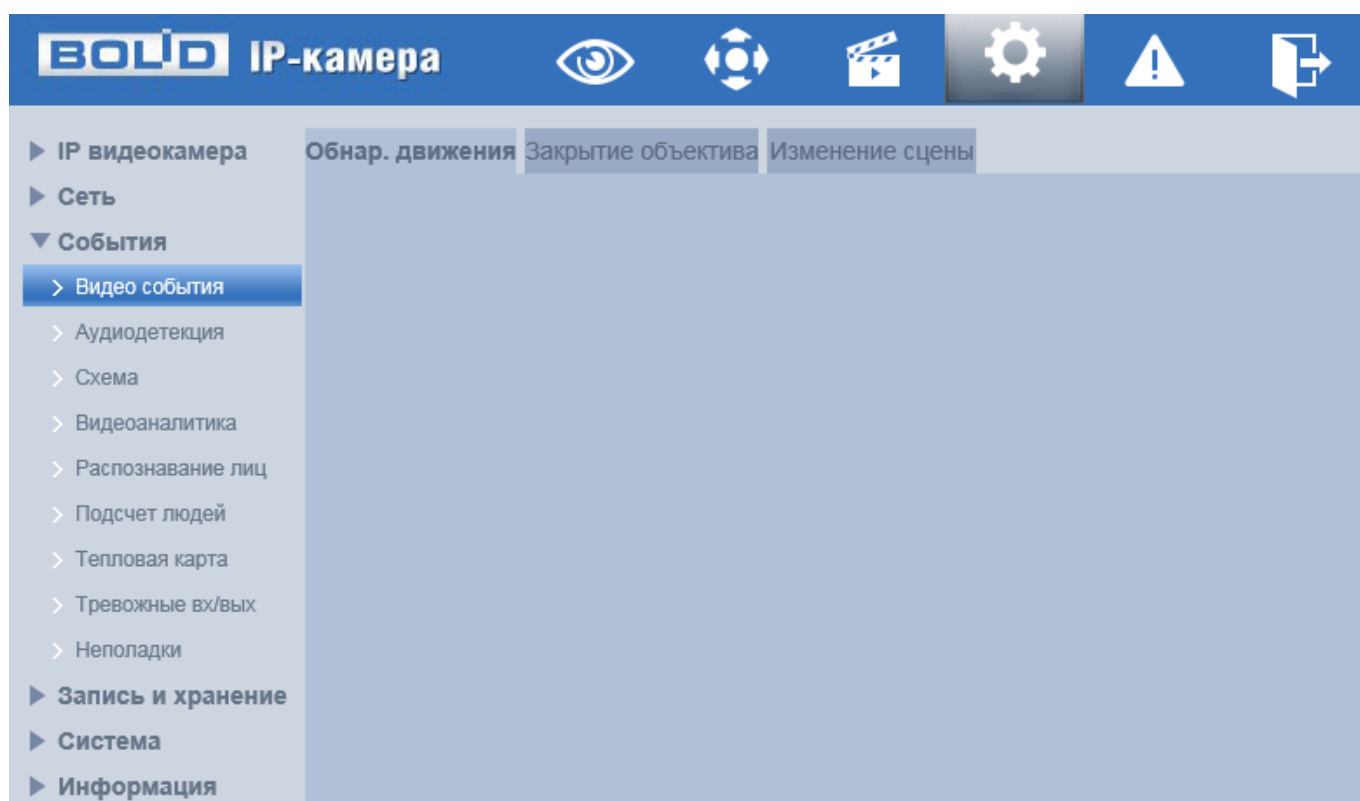


Рисунок 9.65 – Пункт меню «События»

Каждый подпункт меню открывает вкладку конфигурирования соответствующих параметров. Сохранение и инициализация параметров вкладки выполняется через интерактивную панель сохранения и инициализации настроек этой вкладки (Рисунок 9.66).




Рисунок 9.66 – Панель сохранения и инициализации настроек

### 9.5.3.1 Подпункт меню «Видеособытия»

Подпункт меню «Видеособытия» предназначен для просмотра и конфигурирования параметров обнаружения видеокамерой движения, закрытия или расфокусировки объектива, изменения сцены видеонаблюдения. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 9.67). Интерфейс подпункта меню «Видеособытия» имеет три вкладки: «Обнаружение движения», «Закрытие объектива», «Изменение сцены».

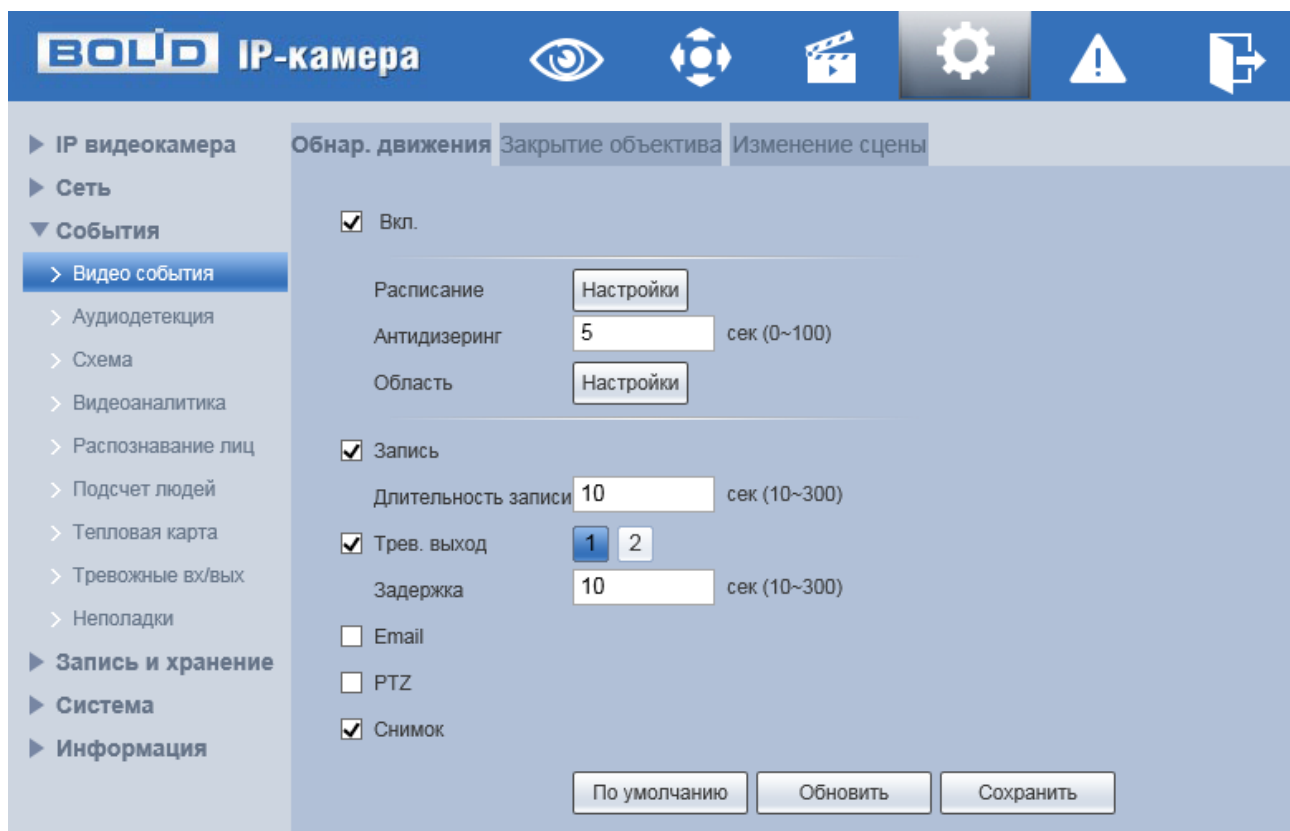


Рисунок 9.67 - Подпункт меню «Видеособытия»

### Вкладка «Обнаружение движения»

Вкладка «Обнаружение движения» предназначена для конфигурирования параметров и графика выполнения видеокамерой обнаружения движения. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 9.68).

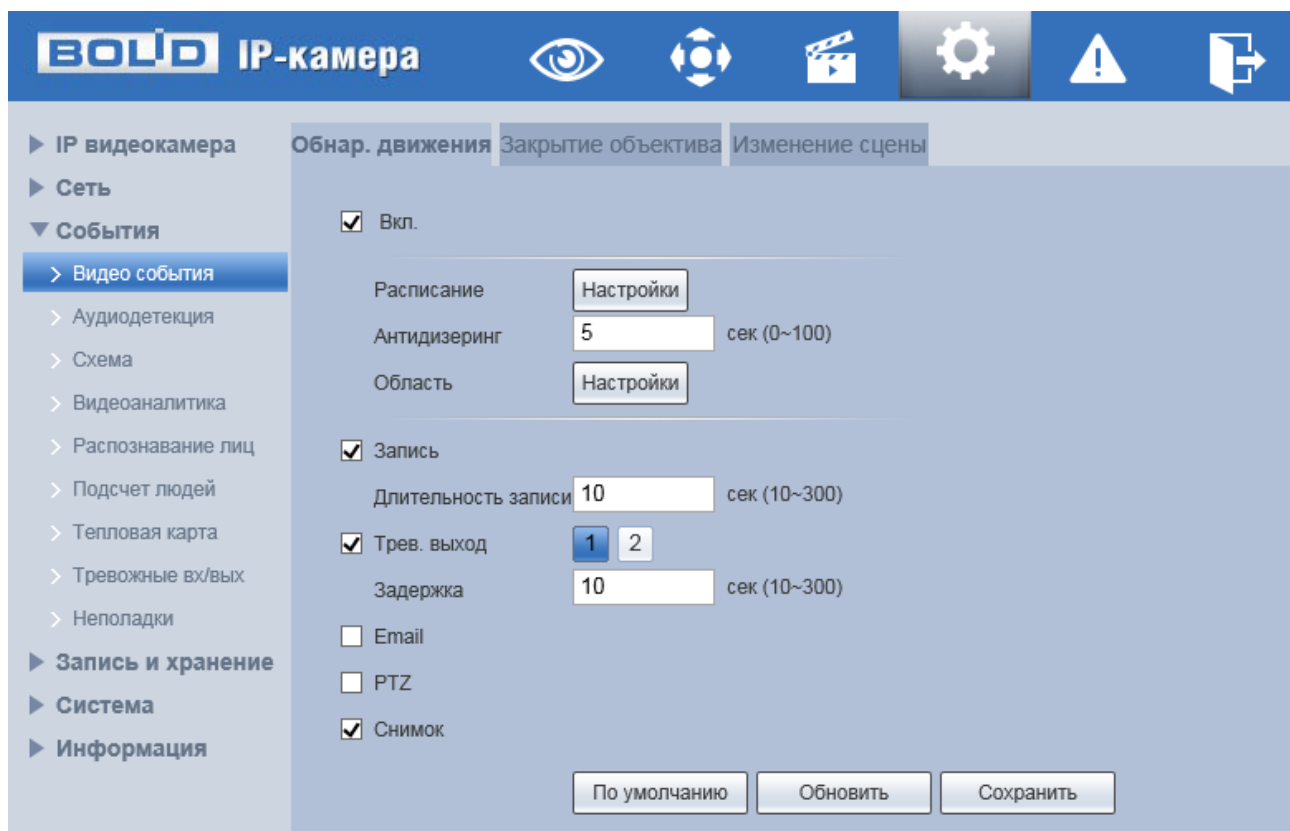


Рисунок 9.68 - Вкладка «Обнаружение движения»

Функции и значения параметров представлены ниже (Таблица 9.26).

Таблица 9.26 – Функции и значения параметров вкладки «Обнаружение движения»

ПАРАМЕТР	Функция
Вкл.	Включение/отключение видеодетектора движения
Расписание	Настройка недельного графика работы видеодетектора движения (Рисунок 9.69)
Антидизеринг	Параметр Антидизеринг (Anti dither) позволяет задать интервал времени, в течение которого последующие тревожные события будут классифицироваться как одно событие.
Область	Настройка чувствительности видеодетектора движения в области обнаружения. Чем выше порог чувствительности, тем более вероятно срабатывание видеодетектора при обнаружении движения. В сцене видеочамеры возможно настроить до четырех областей чувствительности.

ПАРАМЕТР	Функция
Запись	Автоматическая запись видеопотока при обнаружении движения.
Длительность записи	Длительность записи после завершения тревожного события. Значение параметра в диапазоне от 10с до 300 с.
Email	При включении параметра, система видеокамеры будет автоматически отправлять электронную почту заданному получателю об обнаружении движения.
Снимок	При включении параметра, система видеокамеры будет автоматически сохранять изображения при обнаружении движения.

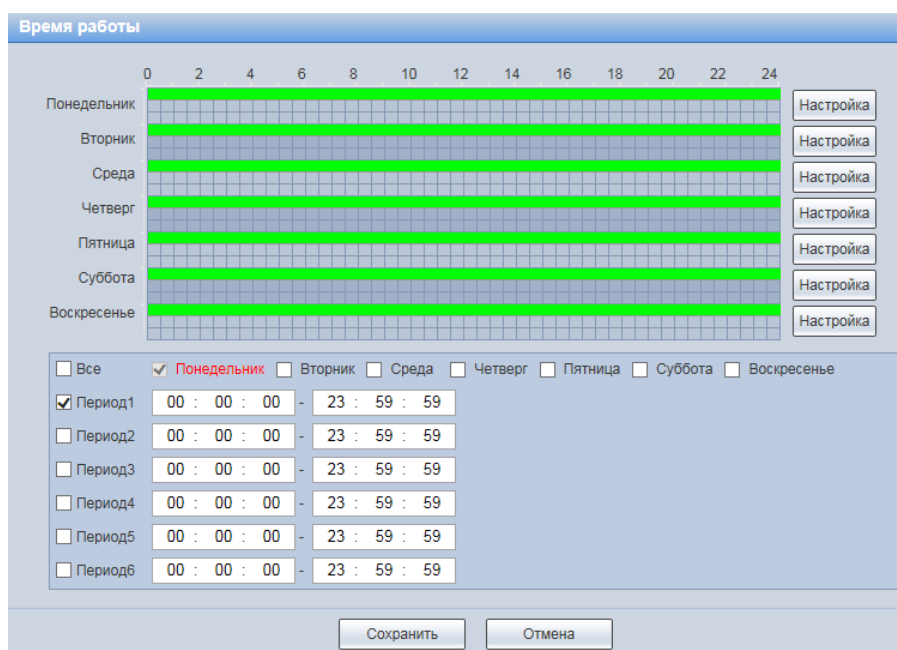


Рисунок 9.69 – Вкладка «Обнаружение движения»: Расписание

### Вкладка «Закрытие объектива»

Вкладка «Закрытие объектива» предназначена для конфигурирования параметров и графика выполнения видеокамерой обнаружения закрытия или расфокусировки объектива. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 9.70).



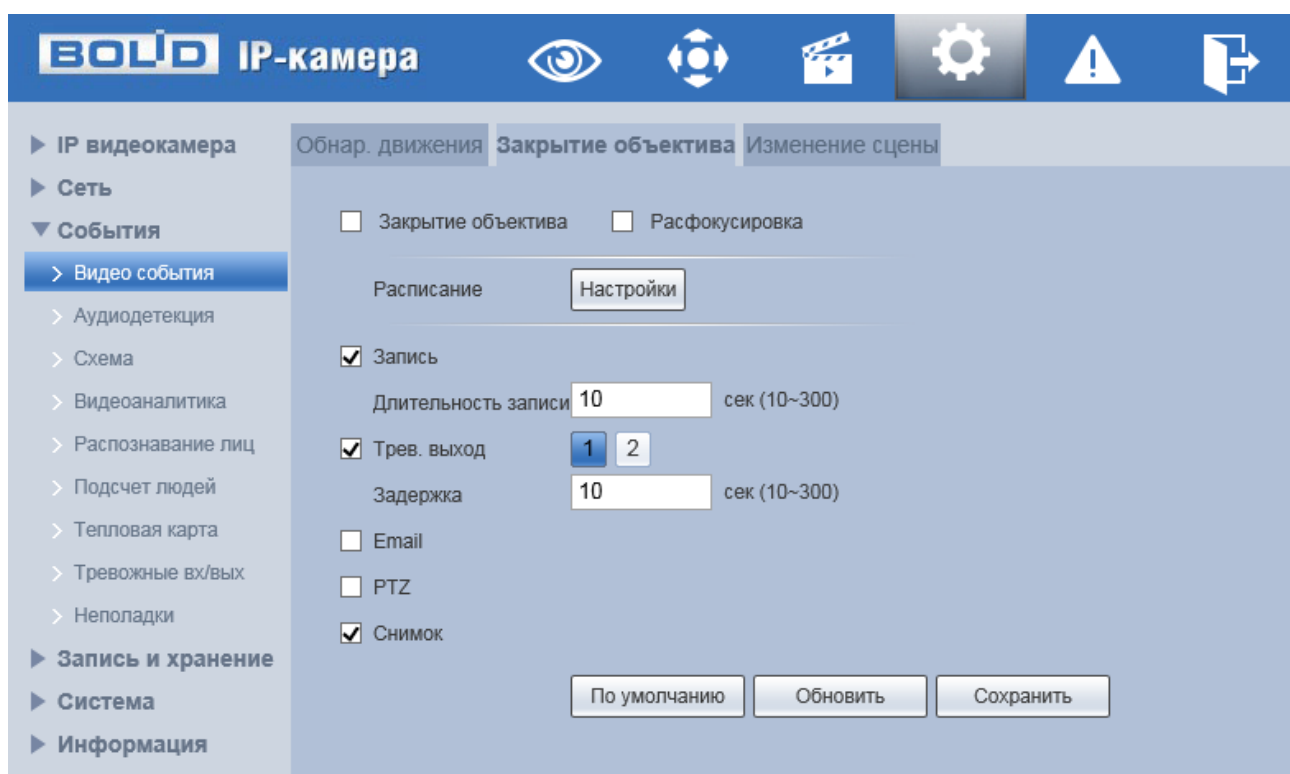


Рисунок 9.70 - Вкладка «Закрытие объектива»

Функции и значения параметров представлены ниже (Таблица 9.26).

Таблица 9.27 – Функции и значения параметров вкладки «Закрытие объектива»

ПАРАМЕТР	Функция
Расписание	Настройка недельного графика обнаружения закрытия и расфокусировки объектива (Рисунок 9.71)
Запись	Автоматическая запись видеопотока при обнаружении закрытия или расфокусировки объектива.
Длительность записи	Длительность записи после завершения тревожного события. Значение параметра в диапазоне от 10с до 300 с.
Email	При включении параметра, система видеочамеры будет автоматически отправлять электронную почту заданному получателю об обнаружении закрытия или расфокусировки объектива.

ПАРАМЕТР	Функция
Снимок	При включении параметра, система видеокamеры будет автоматически сохранять изображения при обнаружении закрытия или расфокусировки объектива.

Рисунок 9.71 – Вкладка «Закрытие объектива»: Расписание

### Вкладка «Изменение сцены»

Вкладка «Изменение сцены» предназначена для конфигурирования параметров и графика выполнения видеокamерой детекции по обнаружению изменения сцены видеонаблюдения. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 9.72, Рисунок 9.73).

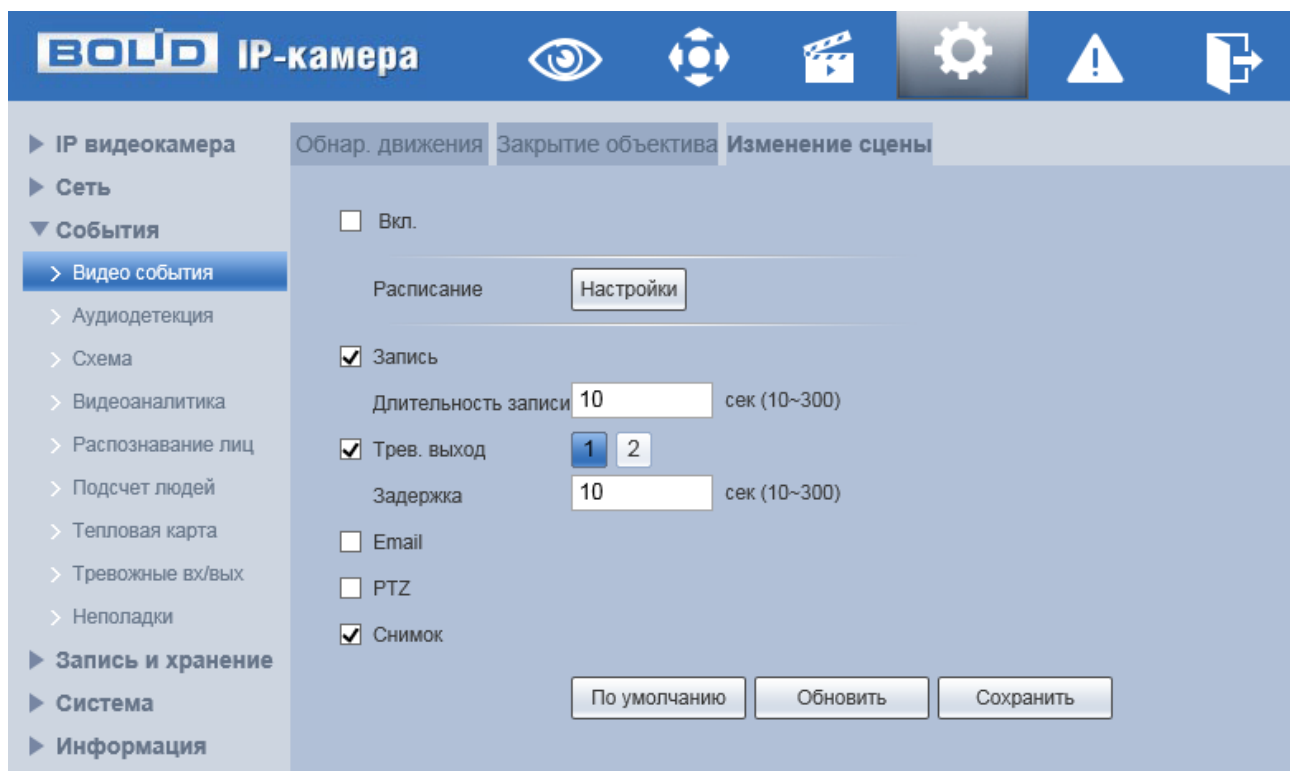


Рисунок 9.72 – Вкладка «Изменение сцены»

Функции и значения параметров представлены ниже (Таблица 9.28).

Таблица 9.28 – Функции и значения параметров вкладки «Изменение сцены»

ПАРАМЕТР	Функция
Вкл.	Включение / отключение видеодетектора «Изменение сцены»
Расписание	Настройка недельного графика работы детектора «Изменение сцены» (Рисунок 9.73)
Запись	Автоматическая запись видеопотока при возникновении тревожного события
Длительность записи	Параметр устанавливает время, на которое система видеонаблюдения после окончания сигнала тревоги будет задерживать завершение выполнения записи. Значение параметра в диапазоне от 10с до 300 с.
Email	При включении параметра, система видеонаблюдения будет автоматически отправлять электронную почту заданному получателю о возникновении тревоги.

ПАРАМЕТР	Функция
Снимок	При включении параметра, система видеокamеры будет автоматически сохранять изображения при возникновении событий тревог.

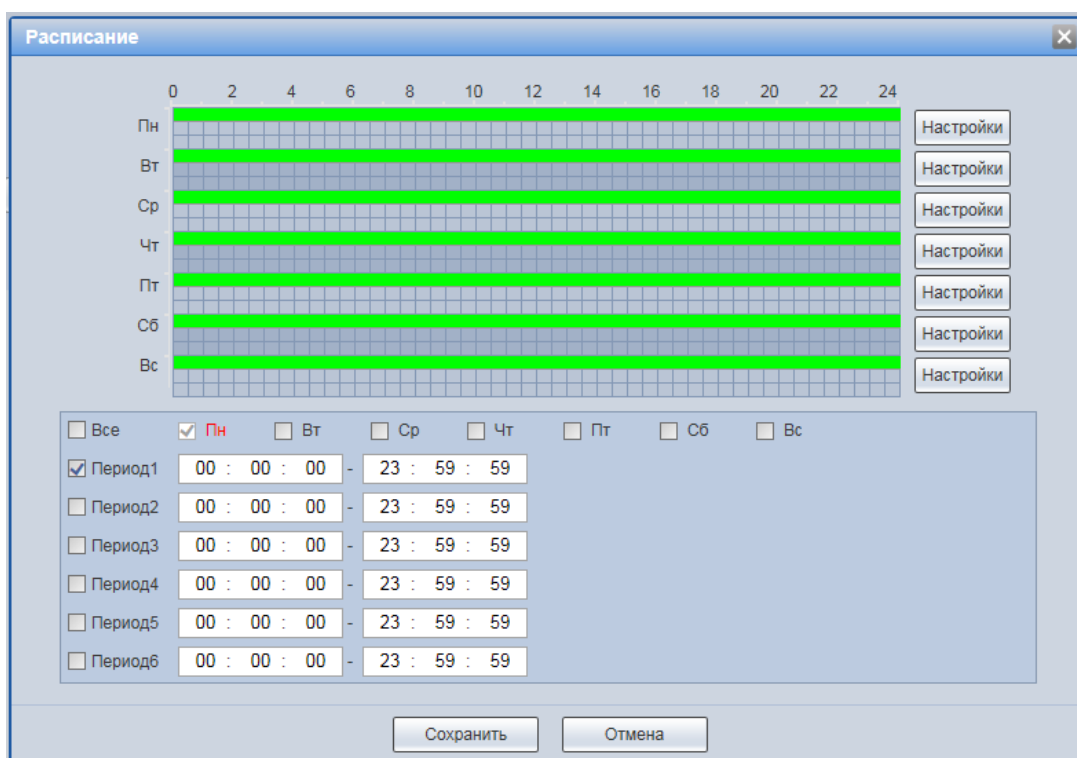


Рисунок 9.73 – Вкладка «Изменение сцены»: Расписание

### 9.5.3.2 Подпункт меню «Аудиодетекция»

Подпункт меню «Аудиодетекция» предназначен для конфигурирования параметров возникновения события тревоги при изменении громкости звука. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 9.75).

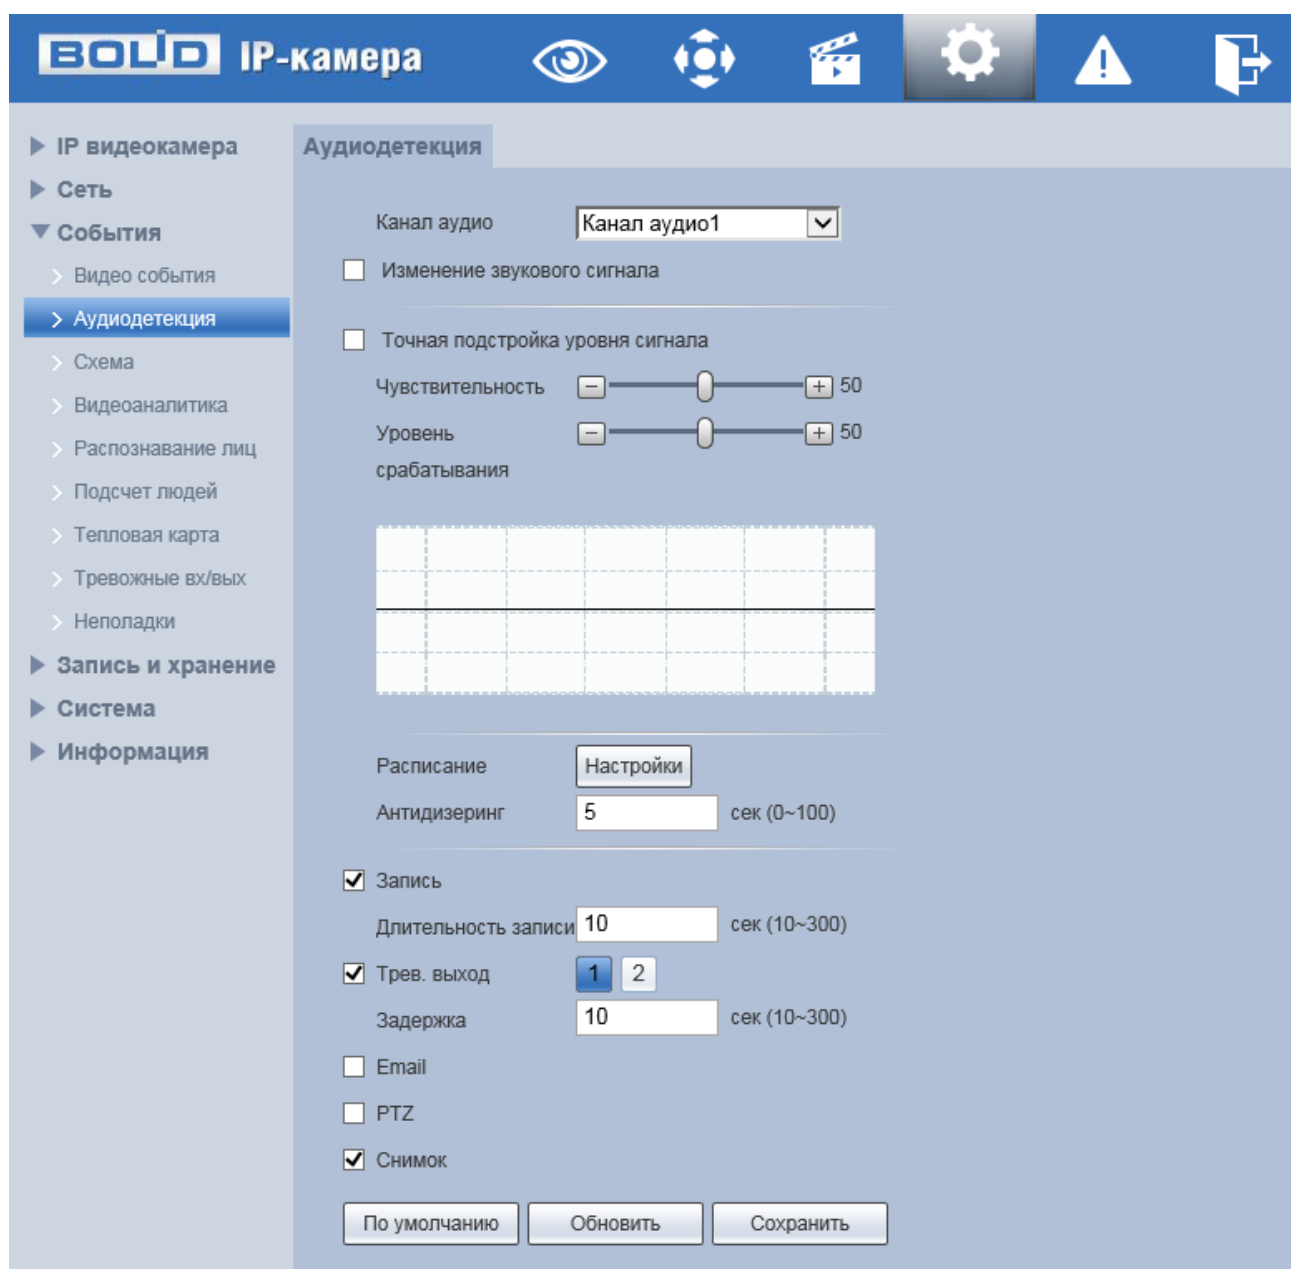


Рисунок 9.74 – Подпункт меню «Аудиодетекция»

Функции и значения параметров представлены ниже (Таблица 9.37).

Таблица 9.29 – Функции и значения параметров подпункта меню «Аудиодетекция»

ПАРАМЕТР	Функция
Изменение звукового сигнала	Включение/отключение функции конфигурирования тревожного события при изменении громкости звука.
Точная подстройка уровня сигнала	Включение/отключение точной подстройки уровня сигнала.

ПАРАМЕТР	Функция
Чувствительность	Установка чувствительности распознавания звука.
Уровень срабатывания	Установка порога интенсивности изменения звука.
Расписание	Расписание активации функции. Предусмотрено шесть периодов в течение суток для каждого дня недели.
Антидизеринг	Настройка длительности времени тревожного события.
Запись, длительность записи	Установка длительности записи при возникновении события тревоги. Значение находится в диапазоне 10 до 300 с.
Тревожный выход, задержка	Установка активации и настройка времени активации периферийных устройств при возникновении тревоги.
Email	При включении параметра, система видеокамеры будет автоматически отправлять электронную почту заданному получателю о возникновении тревоги.
Снимок	Создание моментального снимка о событии при возникновении тревоги

### 9.5.3.3 Подпункт меню «Схема»

Подпункт меню «Схема» предназначен для активации видеоаналитических функций: Распознавание (детекция) лиц, тепловая карта, видеоаналитика (пересечение линии, контроль области, оставленный предмет, пропавшие предметы), подсчет людей. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 9.75). Активация функций осуществляется простым нажатием левой кнопки мыши на советующий элемент управления. Элемент управления активной функции выделен синим цветом.

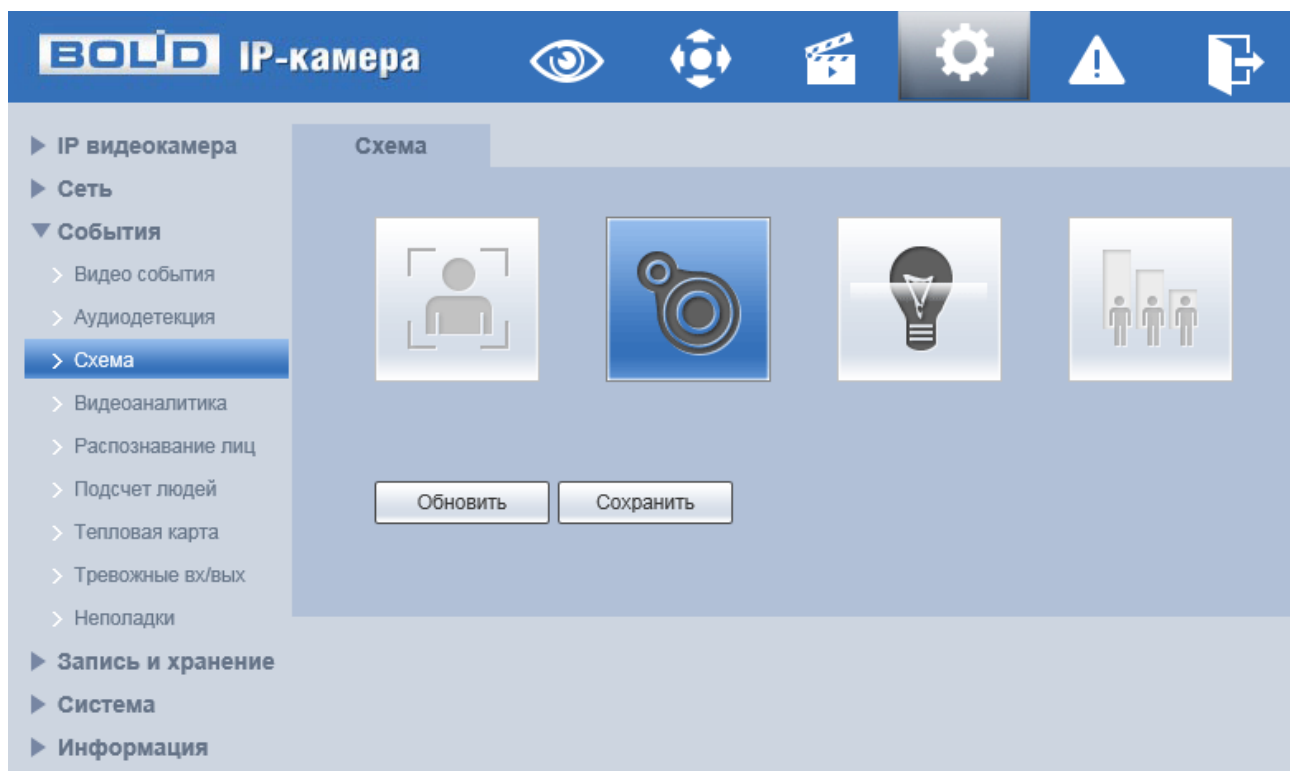


Рисунок 9.75 – Подпункт меню «Схема»

#### 9.5.3.4 Подпункт меню «Видеоаналитика»

Подпункт меню «Видеоаналитика» предназначен для конфигурирования параметров и графика выполнения видеочамерой видеоаналитических функций: пересечение линии, контроль области, оставленный предмет, пропавшие предметы. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 9.76).

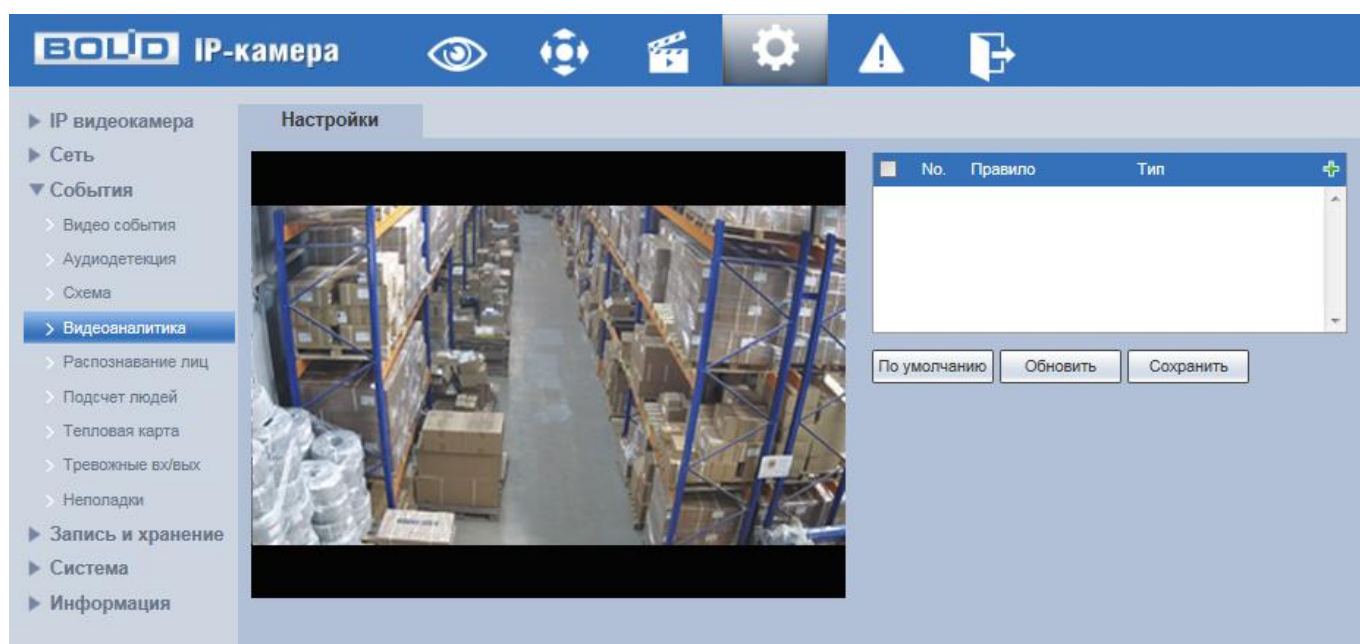


Рисунок 9.76 – Подпункт меню «Видеоаналитика»

Видеоаналитика – это интеллектуальный анализ потоков видеонаблюдения и видеоданных архива видеонаблюдения. Видеоаналитика выполняет автоматическое выявление различного рода данных и детектирование заранее запрограммированных событий тревог. Видеоаналитика, выполняемая видеочамерой, использует функции детекторов видеочамеры и позволяет определить в данных видеопотока аналитические ситуации по собственным и периферийным детекторам, по анализу треков видеопотоков, распознаванию образов. Границу предупреждающей линии области применения правила детекции видеоаналитики следует делать простой и не применять видеоаналитику к структурно сложным областям.

Видеоаналитика контролируемых объектов/вещей (целей) на сцене видеонаблюдения, выполняемая видеочамерой, включает в себя:

Пересечение линии - возникновение сигнала тревоги, в случае если объект, согласно установленному по контролю направлению движения, пересечет предупреждающую линию.

Контроль области – возникновение сигнала тревоги, в случае если объект частью или целиком появился внутри контура контролируемой зоны, или когда




движущаяся цель пересекла на вход/выход предупреждающую линию (замкнутый контур) контролируемой зоны.

Оставленный предмет – возникновение сигнала тревоги в случае появления и нахождения (заданное время) предмета в контрольной области.

Пропавшие предметы – возникновение сигнала тревоги в случае отсутствия (заданное время) предмета в контрольной области.

#### *Создание правила видеоаналитики «Пересечение линии»*

В подпункте меню «Видеоаналитика» добавьте новое правило , и укажите тип «Пересечение линии».

Нажмите «Правила» для конфигурирования правила видеоаналитики. С помощью мыши нарисуйте контрольную линию на видеоизображении (Рисунок 9.77).

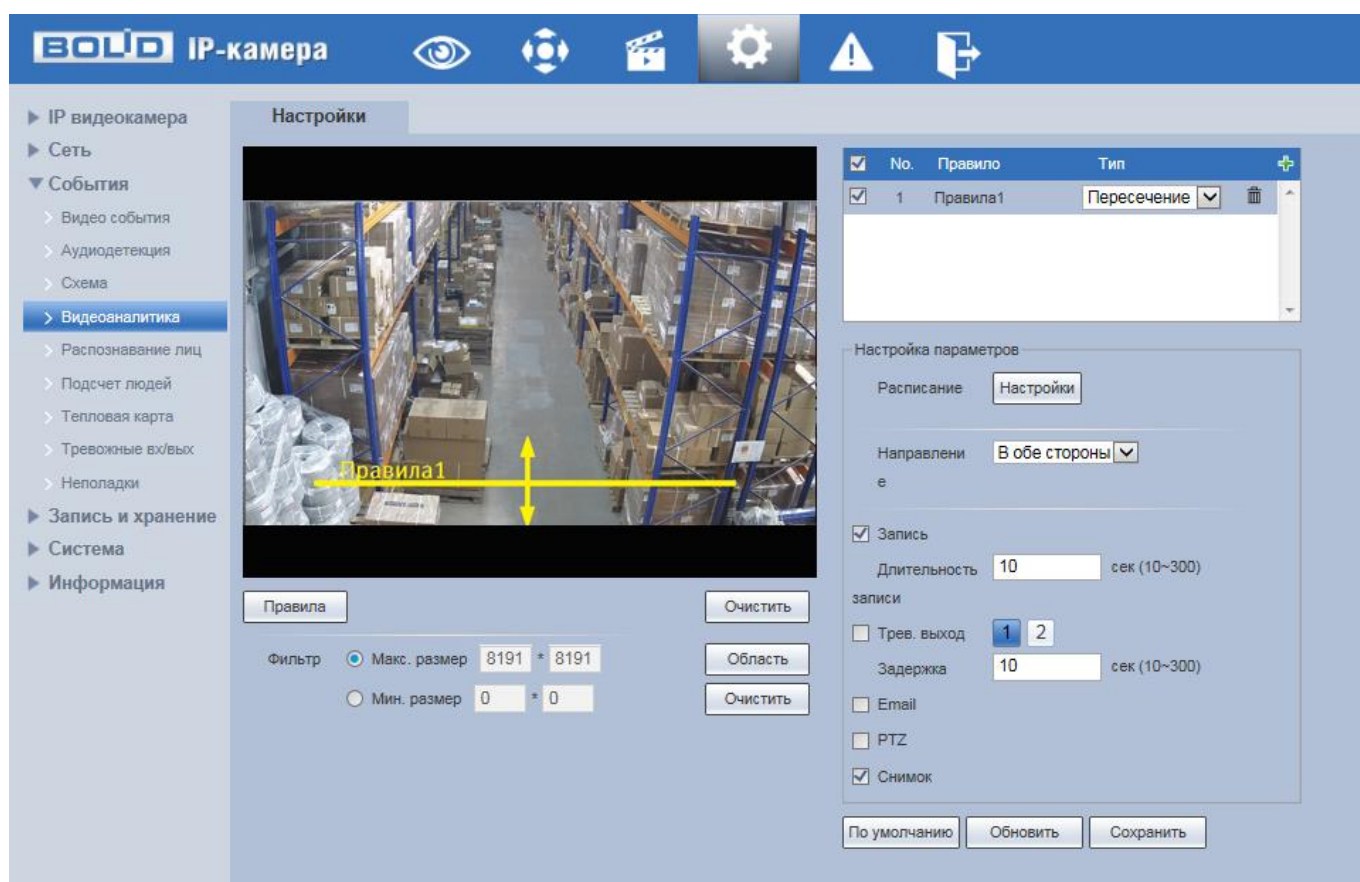


Рисунок 9.77 - Создание правила видеоаналитики «Пересечение линии»

Завершение рисования осуществляется нажатием правой кнопки мыши. Активное правило видеоаналитики будет выделено синим цветом. Для удаления линии выберите «Очистить».


После создания правила видеоаналитики укажите параметры функций (Таблица 9.30).

Таблица 9.30 – Функции и значения параметров подпункта меню «Видеоаналитика»: Пересечение линии

ПАРАМЕТР	Функция
Расписание	Настройка недельного графика работы правила видеоаналитики.
Направление	Направление движение объекта, пересекающего линию: слева направо, справа налево, в обе стороны.

ПАРАМЕТР	Функция
Запись	Автоматическая запись видеопотока при возникновении тревожного события.
Длительность записи	Параметр устанавливает время, на которое система видеонаблюдения после окончания сигнала тревоги будет задерживать завершение выполнения записи. Значение параметра в диапазоне от 10с до 300 с.
Тревожный выход	Активация тревожного выхода видеонаблюдения при наступлении тревожного события.
Задержка	Задержка активации тревожного выхода видеонаблюдения при наступлении тревожного события. Значение параметра в диапазоне от 10с до 300 с.
Email	При включении параметра, система видеонаблюдения будет автоматически отправлять электронную почту заданному получателю о возникновении тревоги.
Снимок	При включении параметра, система видеонаблюдения будет автоматически сохранять изображения при возникновении событий тревог.

### Создание правила видеоаналитики «Контроль области»

В подпункте меню «Видеоаналитика» добавьте новое правило , и укажите тип «Контроль области».

Нажмите «Правила» для конфигурирования правила видеоаналитики. С помощью мыши вручную, либо с помощью кнопки «Область», нарисуйте контрольную область на видеоизображении (Рисунок 9.77).

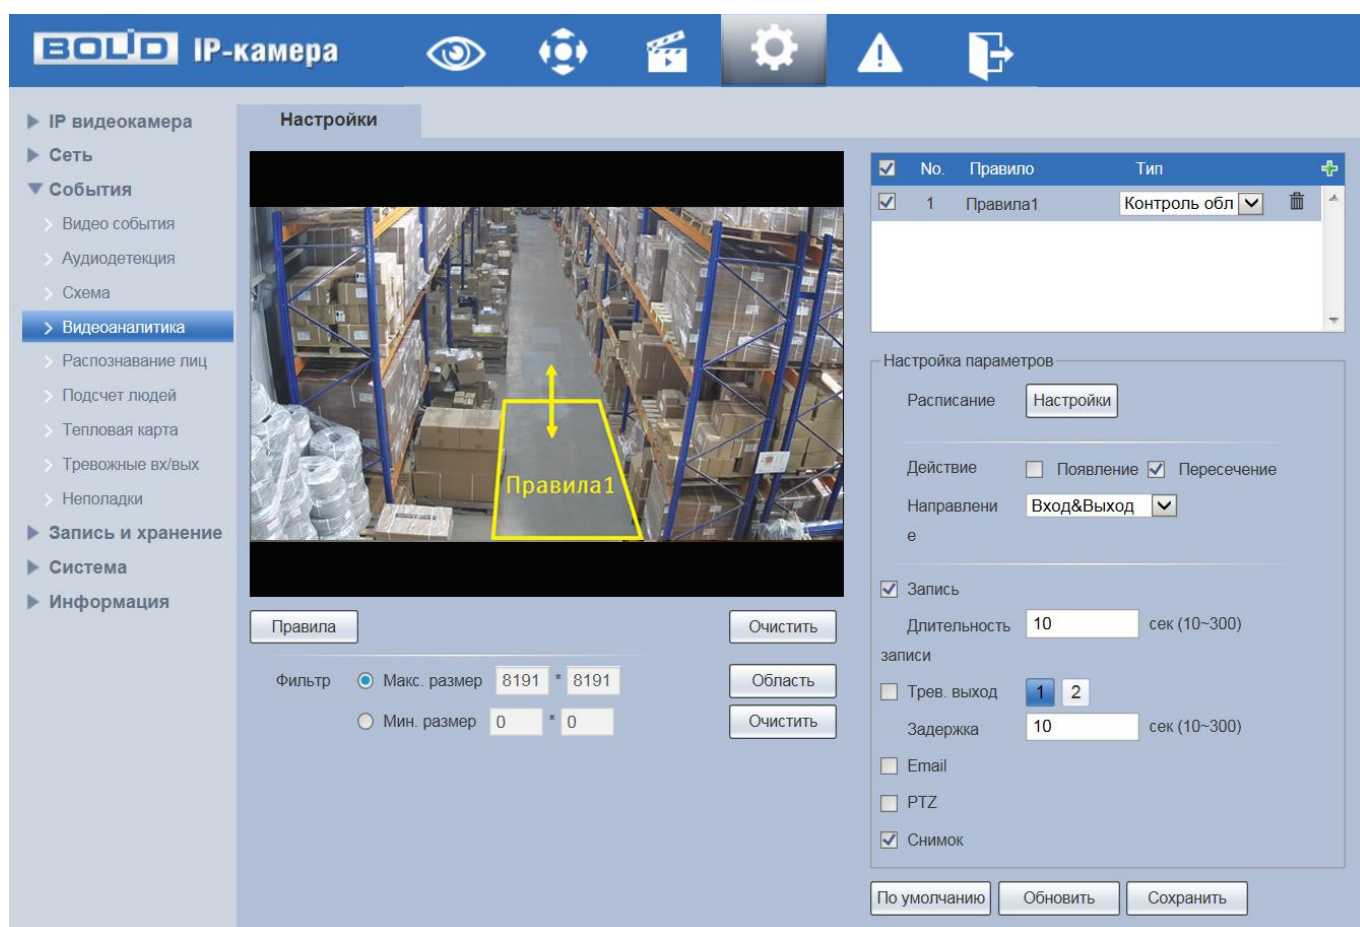


Рисунок 9.78 - Создание правила видеоаналитики «Контроль области»

Завершение рисования осуществляется нажатием правой кнопки мыши. Активное правило видеоаналитики будет выделено синим цветом. Для удаления области выберите «Очистить».


После создания правила видеоаналитики укажите параметры функций (Таблица 9.30).

Таблица 9.31 – Функции и значения параметров подпункта меню «Видеоаналитика»: Контроль области

ПАРАМЕТР	Функция
Расписание	Настройка недельного графика работы каждого правила видеоаналитики.
Направление	Направление движение объекта, пересекающего область: ВХОД, ВЫХОД, ВХОД и ВЫХОД.

ПАРАМЕТР	Функция
Запись	Автоматическая запись видеопотока при возникновении тревожного события.
Длительность записи	Параметр устанавливает время, на которое система видеонаблюдения после окончания сигнала тревоги будет задерживать завершение выполнения записи. Значение параметра в диапазоне от 10с до 300 с.
Тревожный выход	Активация тревожного выхода видеонаблюдения при наступлении тревожного события.
Задержка	Задержка активации тревожного выхода видеонаблюдения при наступлении тревожного события. Значение параметра в диапазоне от 10с до 300 с.
Email	При включении параметра, система видеонаблюдения будет автоматически отправлять электронную почту заданному получателю о возникновении тревоги.
Снимок	При включении параметра, система видеонаблюдения будет автоматически сохранять изображения при возникновении событий тревог.

### Создание правила видеоаналитики «Оставленный предмет»

В подпункте меню «Видеоаналитика» добавьте новое правило , и укажите тип «Оставленный предмет».

Нажмите «Правила» для конфигурирования правила видеоаналитики. С помощью мыши нарисуйте контрольную область на видеоизображении (Рисунок 9.77).

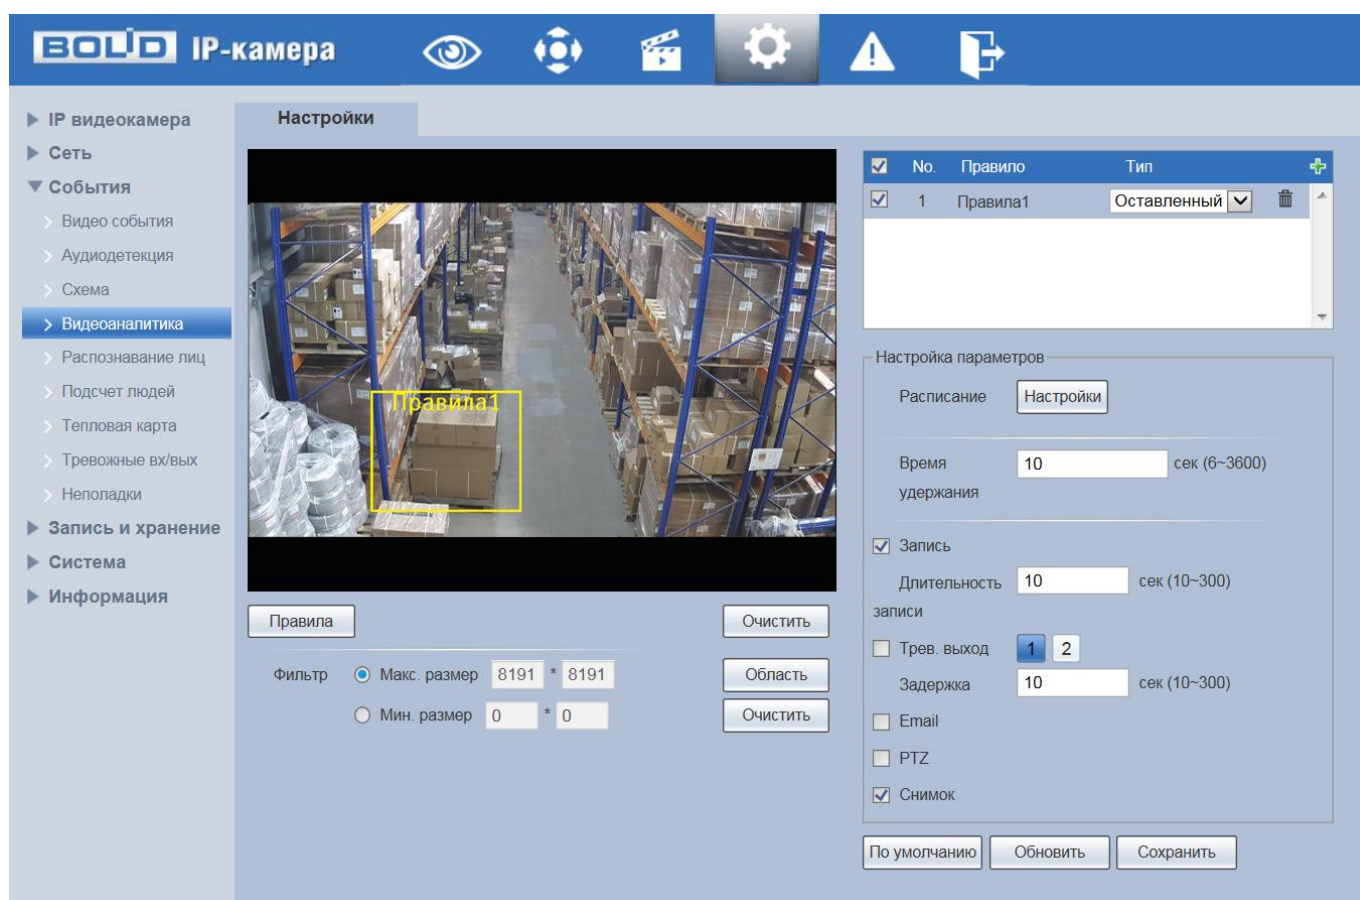


Рисунок 9.79 - Создание правила видеоаналитики «Оставленный предмет»

Завершение рисования осуществляется нажатием правой кнопки мыши. Активное правило видеоаналитики будет выделено синим цветом. Для удаления области выберите «Очистить».


После создания правила видеоаналитики укажите параметры функций (Таблица 9.30).

Таблица 9.32 – Функции и значения параметров подпункта меню «Видеоаналитика»: Оставленный предмет

ПАРАМЕТР	Функция
Расписание	Настройка недельного графика работы каждого правила видеоаналитики.
Время удержания	Время нахождения предмета в контрольной области. Значение параметра в диапазоне от 6с до 3600 с.

ПАРАМЕТР	Функция
Запись	Автоматическая запись видеопотока при возникновении тревожного события.
Длительность записи	Параметр устанавливает время, на которое система видеонаблюдения после окончания сигнала тревоги будет задерживать завершение выполнения записи. Значение параметра в диапазоне от 10с до 300 с.
Тревожный выход	Активация тревожного выхода видеонаблюдения при наступлении тревожного события.
Задержка	Задержка активации тревожного выхода видеонаблюдения при наступлении тревожного события. Значение параметра в диапазоне от 10с до 300 с.
Email	При включении параметра, система видеонаблюдения будет автоматически отправлять электронную почту заданному получателю о возникновении тревоги.
Снимок	При включении параметра, система видеонаблюдения будет автоматически сохранять изображения при возникновении событий тревог.

### Создание правила видеоаналитики «Пропавшие предметы»

В подпункте меню «Видеоаналитика» добавьте новое правило , и укажите тип «Пропавшие предметы».

Нажмите «Правила» для конфигурирования правила видеоаналитики. С помощью мыши нарисуйте контрольную область на видеоизображении (Рисунок 9.77).

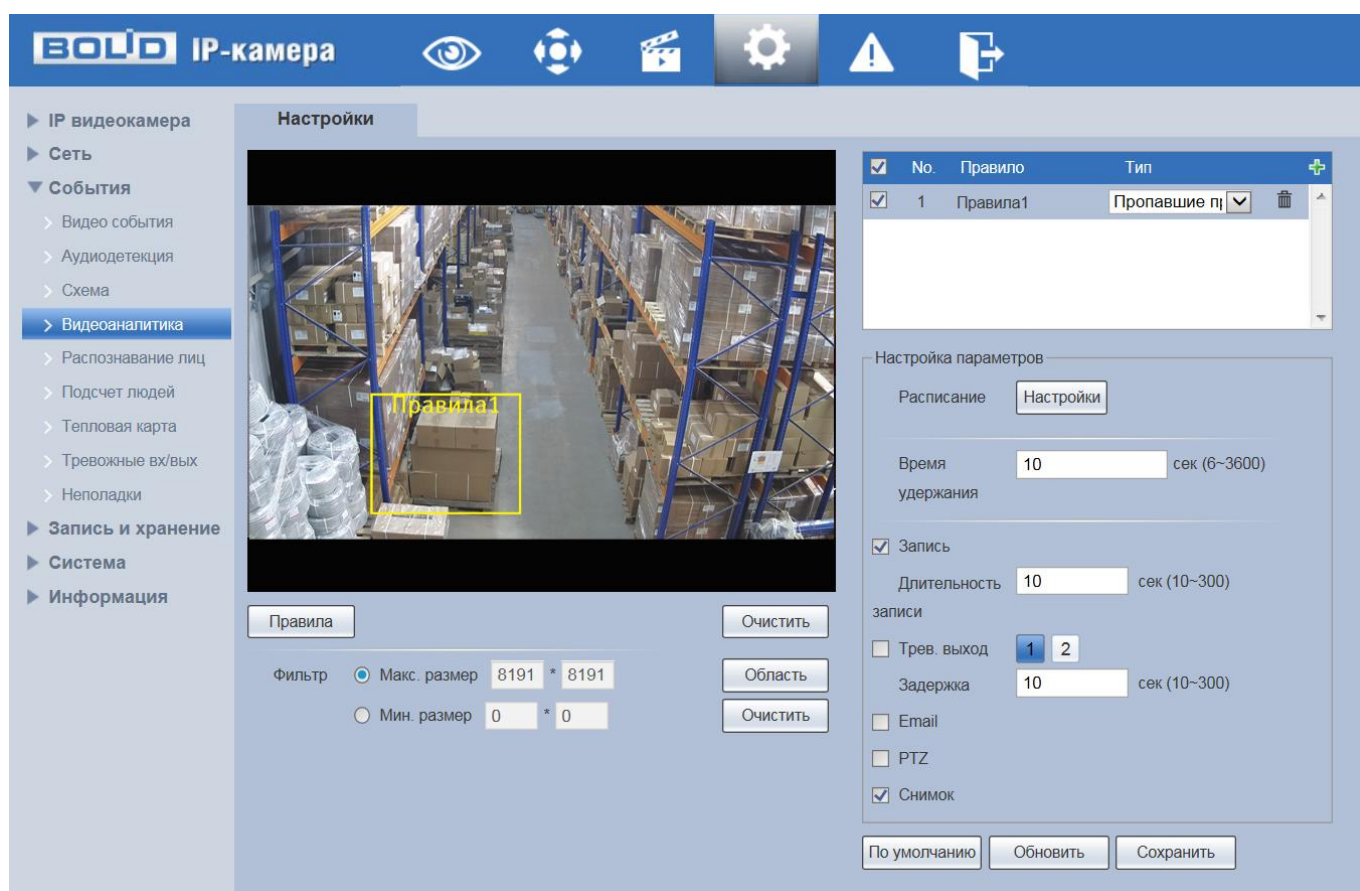


Рисунок 9.80 - Создание правила видеоаналитики «Пропавшие предметы»

Завершение рисования осуществляется нажатием правой кнопки мыши. Активное правило видеоаналитики будет выделено синим цветом. Для удаления области выберите «Очистить».

После создания правила видеоаналитики укажите параметры функций (Таблица 9.30).

Таблица 9.33 – Функции и значения параметров подпункта меню «Видеоаналитика»: Пропавшие предметы

ПАРАМЕТР	Функция
Расписание	Настройка недельного графика работы каждого правила видеоаналитики.
Время удержания	Время отсутствия предмета в контрольной области. Значение параметра в диапазоне от 6с до 3600 с.



ПАРАМЕТР	Функция
Запись	Автоматическая запись видеопотока при возникновении тревожного события.
Длительность записи	Параметр устанавливает время, на которое система видеонаблюдения после окончания сигнала тревоги будет задерживать завершение выполнения записи. Значение параметра в диапазоне от 10с до 300 с.
Тревожный выход	Активация тревожного выхода видеонаблюдения при наступлении тревожного события.
Задержка	Задержка активации тревожного выхода видеонаблюдения при наступлении тревожного события. Значение параметра в диапазоне от 10с до 300 с.
Email	При включении параметра, система видеонаблюдения будет автоматически отправлять электронную почту заданному получателю о возникновении тревоги.
Снимок	При включении параметра, система видеонаблюдения будет автоматически сохранять изображения при возникновении событий тревог.

### 9.5.3.5 Подпункт меню «Распознавание лиц»

Подпункт меню «Распознавание лиц» предназначен для конфигурирования параметров детекции лиц.

Функция «Распознавание лиц» позволяет выделять из выбранной области видеопотока лица людей и осуществлять запись, делать моментальный снимок, отправлять уведомление пользователю по электронной почте, и активировать тревожный выход видеонаблюдения.

Интерфейс представлен ниже (Рисунок 9.81).

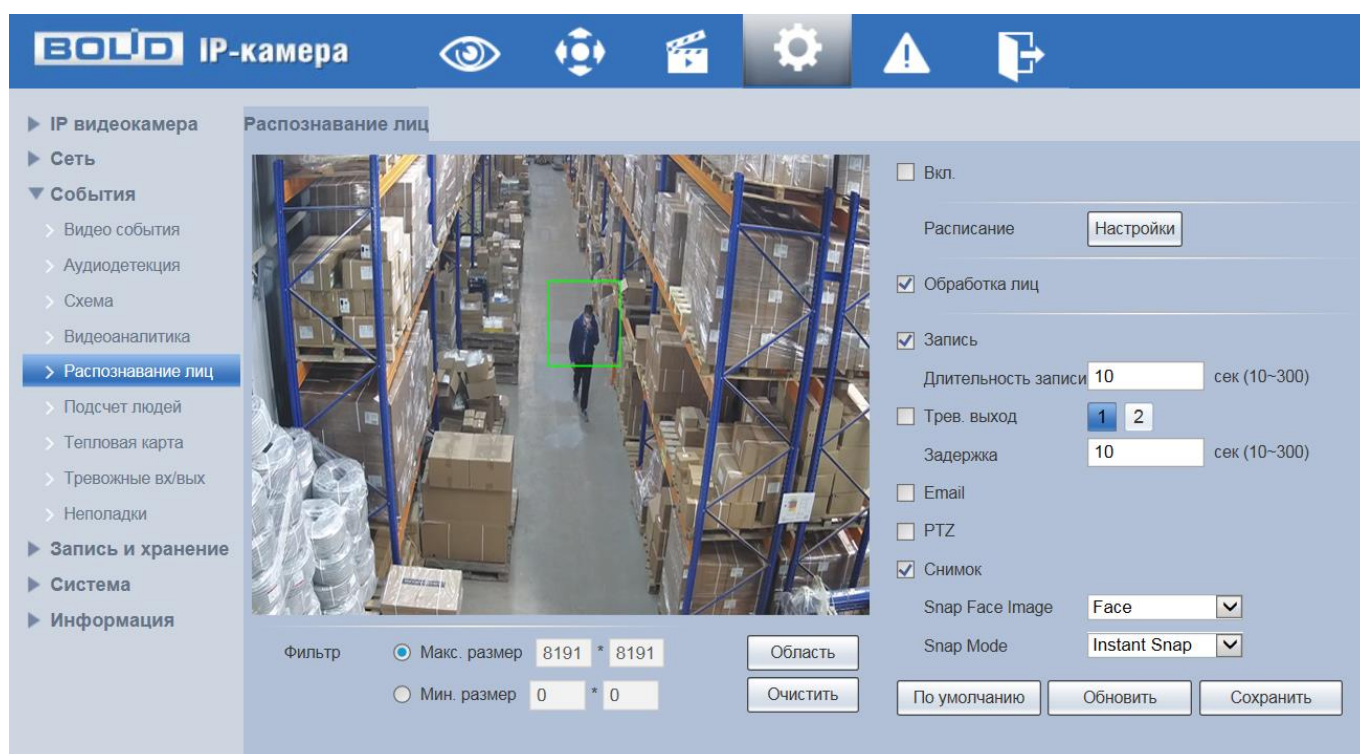


Рисунок 9.81 - Подпункт меню «Распознавание лиц»

Функции и значения параметров представлены ниже (Таблица 9.34).

Таблица 9.34 – Функции и значения подпункта меню «Распознавание лиц»

ПАРАМЕТРЫ	Функции
Включение	Включение/отключение детекции лиц
Расписание	Настройка недельного графика работы детекции лиц
Обработка лиц	Включение/отключение функции улучшения изображения лиц
Запись, длительность записи	Установка длительности записи при детекции лица. Значение находится в диапазоне 10 до 300 с.
Тревожный выход, задержка	Установка активации и настройка времени активации периферийных устройств при детекции лица.
Email	При включении параметра, система видеонаблюдения будет автоматически отправлять электронную почту заданному получателю о детекции лица.
Снимок	Создание моментального снимка при детекции лица

ПАРАМЕТРЫ	ФУНКЦИИ
Snap Face Image	Режим снимка: Face (лицо); One-inch photo (изображение 3x4); Upper body (верхняя часть тела); Full body (в полный рост).
Snap Mode	Качество снимка: Instant Snap (оригинал); Optimized Snap (оптимизированное).

### 9.5.3.6 Подпункт меню «Подсчет людей»

Подпункт меню «Подсчет людей» предназначен для конфигурирования параметров функции подсчета людей. Подпункт меню «Подсчет людей» структурно имеет две вкладки для необходимого конфигурирования параметров: «Подсчет людей», «Отчет» (Рисунок 9.82).

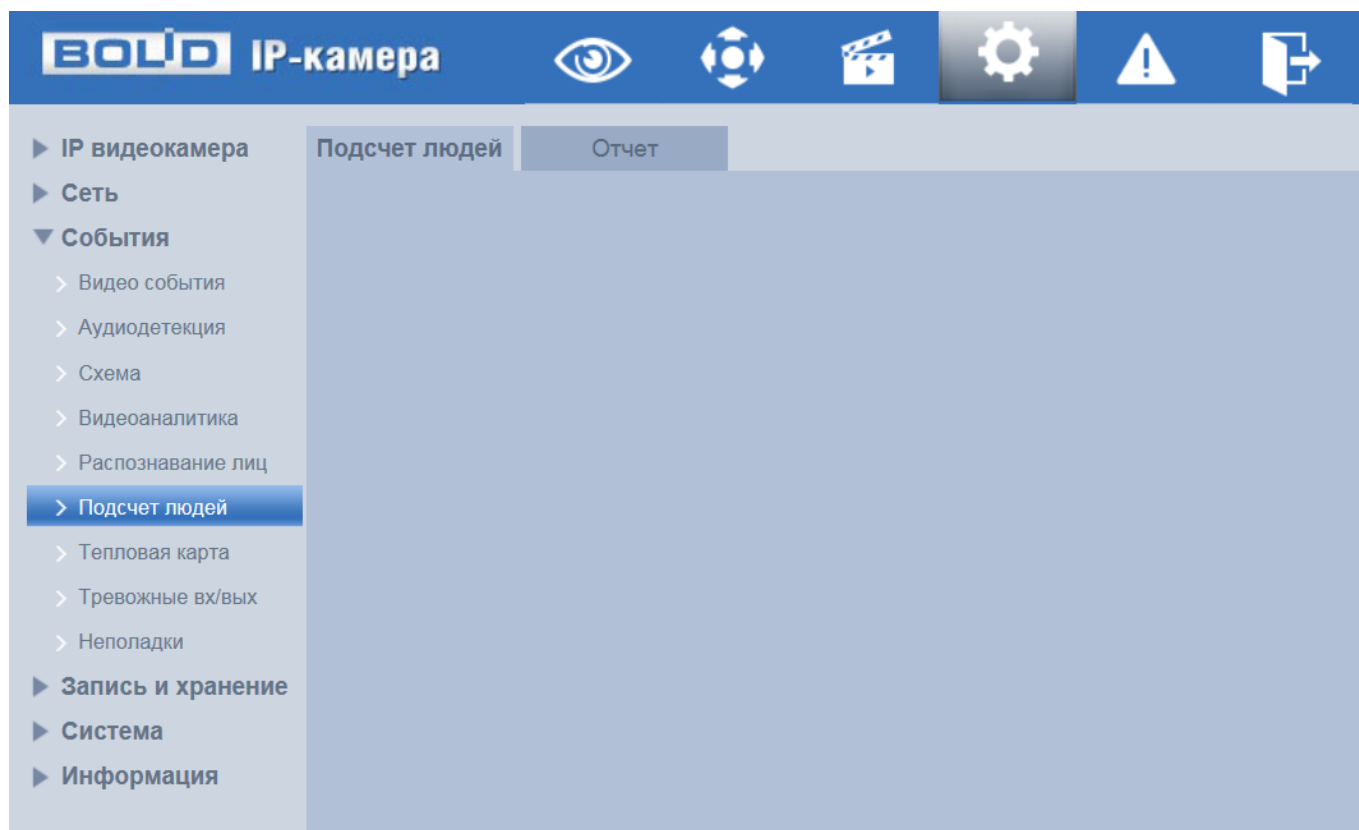


Рисунок 9.82 - Подпункт меню «Подсчет людей»

## Вкладка «Подсчет людей»

Функция «Подсчет людей» позволяет осуществлять учет входа и выхода людей в контрольной области. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 9.81).

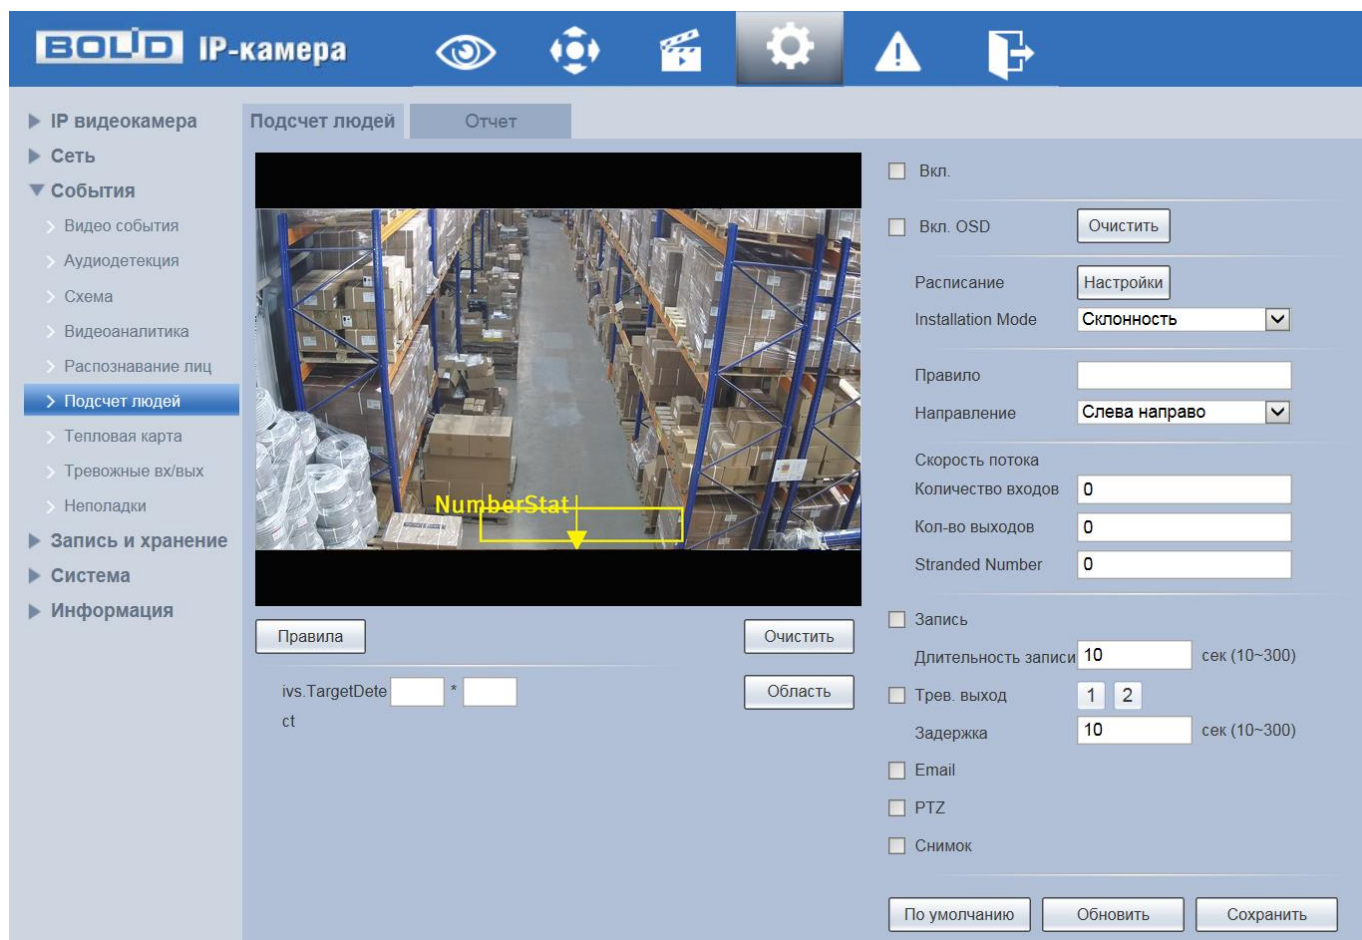


Рисунок 9.83 - Подпункт меню «Подсчет людей»

Функции и значения параметров представлены ниже (Таблица 9.34).

Таблица 9.35 – Функции и значения подпункта меню «Подсчет людей»

ПАРАМЕТРЫ	Функции
Включение	Включение/отключение функции
Включение OSD	Включение/отключение наложения с информацией о количестве осуществленных входов и выходов
Расписание	Настройка недельного графика работы подсчета людей

ПАРАМЕТРЫ	Функции
Режим установки	Режим установки камеры: Склонность – настенное крепление; Ceiling – потолочное крепление.
Правило	Название правила
Направление	Направление движения людей относительно контрольной области: слева направо, справа налево
Количество входов	Количество входов для формирования тревожного события
Количество выходов	Количество выходов для формирования тревожного события
Stranded Number	Количество неосуществленных проходов для формирования тревожного события
Запись, длительность записи	Установка длительности записи при возникновении события тревоги. Значение находится в диапазоне 10 до 300 с.
Тревожный выход, задержка	Установка активации и настройка времени активации периферийных устройств при возникновении тревоги.
Email	При включении параметра, система видеокамеры будет автоматически отправлять электронную почту заданному получателю о возникновении тревоги.
Снимок	Создание моментального снимка о событии при возникновении тревоги.

### Вкладка «Отчет»

Вкладка «Отчет» функции «Подсчет людей» предназначена для конфигурирования параметров формирования и просмотра отчета по количеству входов и выходов людей за указанный период времени. Интерфейс по конфигурированию параметров представлен ниже (Рисунок 9.84).

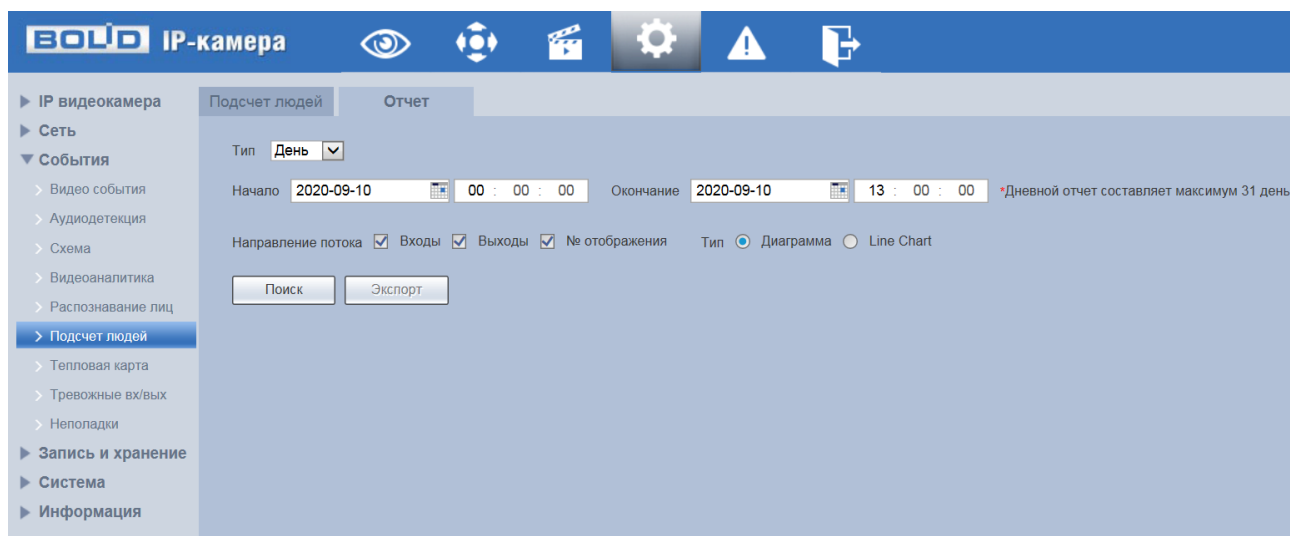


Рисунок 9.84 – Вкладка «Отчет»

### 9.5.3.7 Подпункт меню «Тепловая карта»

Подпункт меню «Тепловая карта» предназначен для конфигурирования цветовой статистики движения на изображении. Подпункт меню «Тепловая карта» структурно имеет две вкладки для необходимого конфигурирования параметров: «Тепловая карта», «Отчет» (Рисунок 9.85).

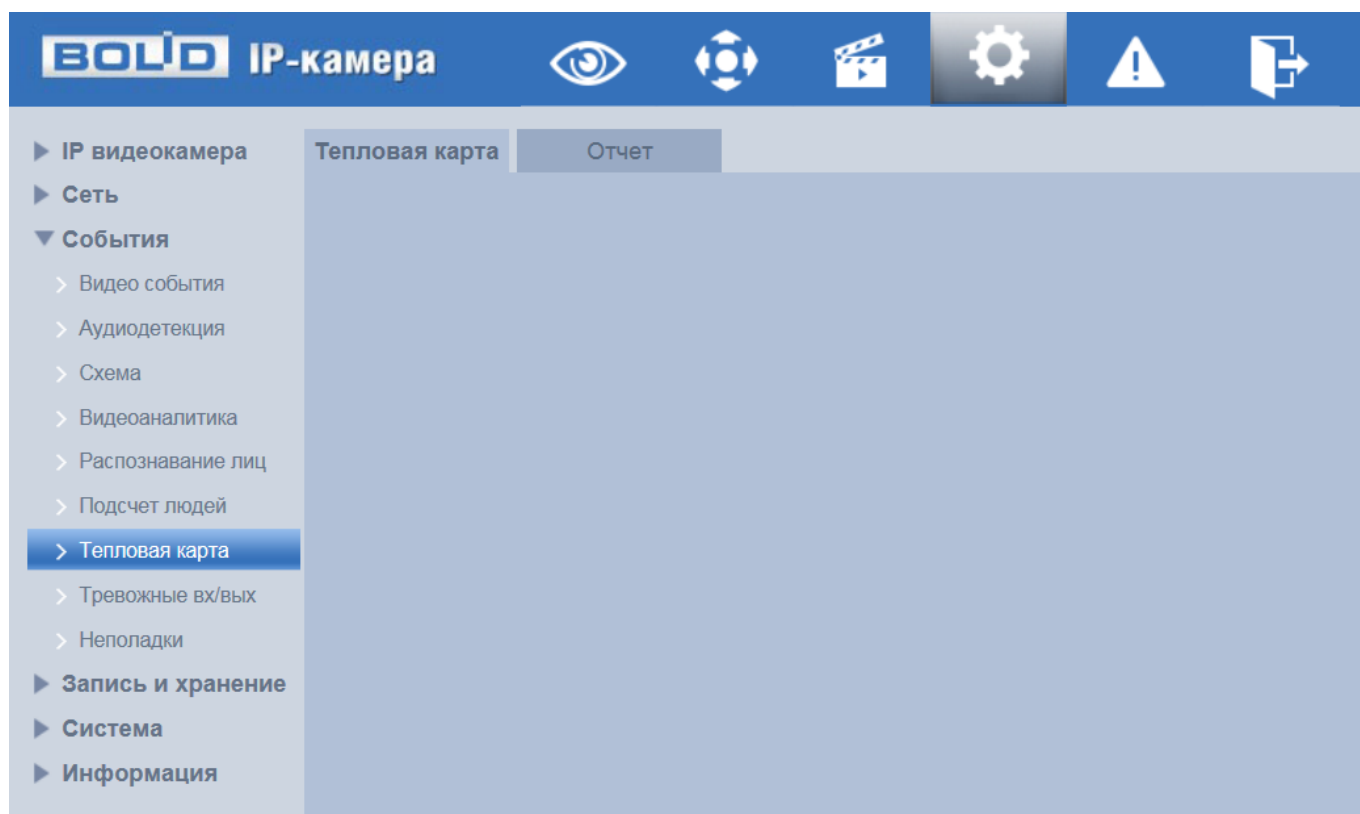


Рисунок 9.85 – Подпункт меню «Тепловая карта»

## Вкладка «Тепловая карта»

Вкладка «Тепловая карта» предназначена для включения / отключения и настройки графика работы функции «Тепловая карта». Интерфейс по конфигурированию параметров представлен ниже (Рисунок 9.86, Рисунок 9.87).

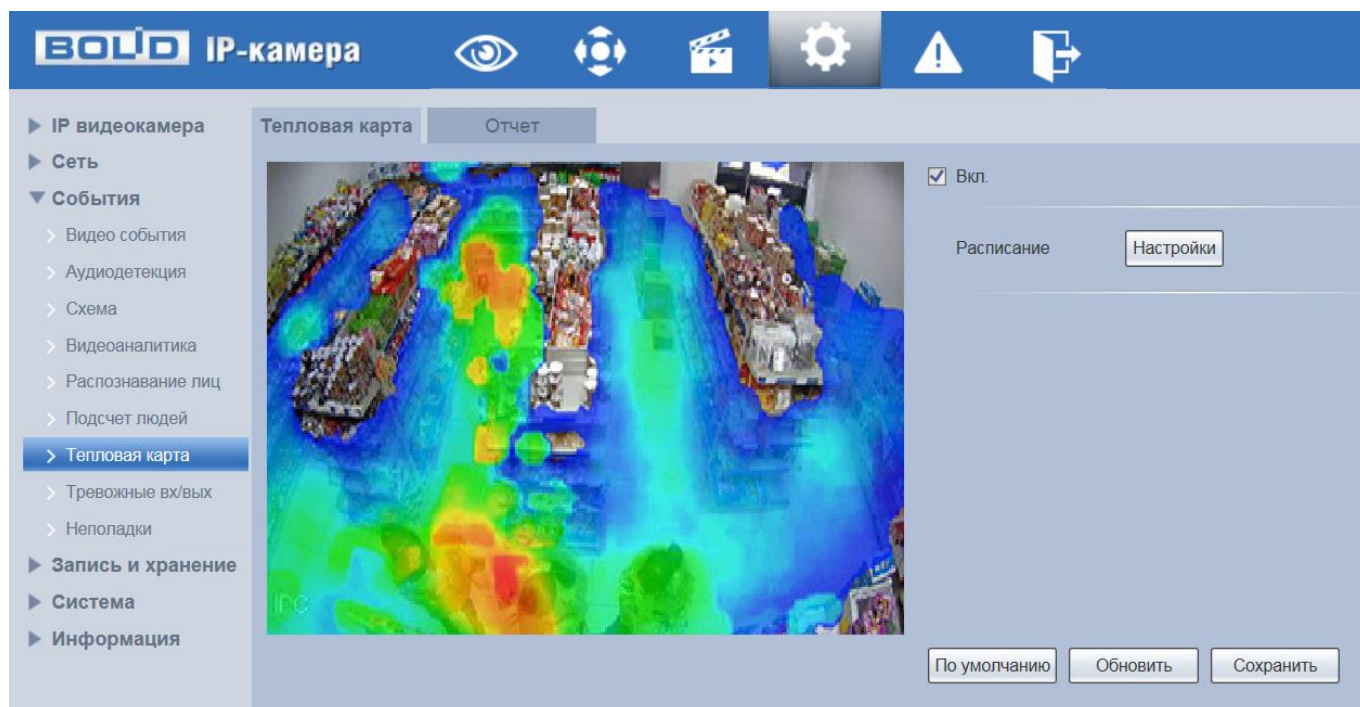


Рисунок 9.86 – Вкладка «Тепловая карта»

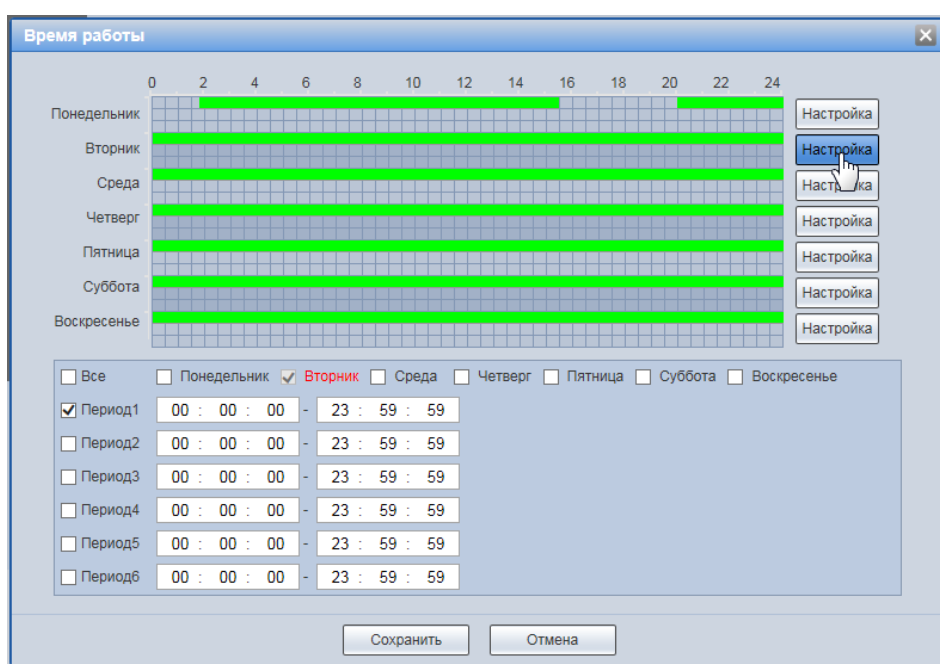


Рисунок 9.87 – Вкладка «Тепловая карта»: Время работы

Цветовой уровень тепловой карты разделен на цвета «красный», «оранжевый», «желтый», «зеленый» и «синий». Красному цвету соответствует самая высокая плотность числа фиксируемых движений разнообразных тел/объектов (движущиеся тела/объекты по типу и индивидуализации не различаются функцией «Тепловая карта» видеокамеры), а синий цвет – характеризует самую низкую плотность фиксируемых видеокамерой движений.

### Вкладка «Отчет»

Вкладка «Отчет» функции «Тепловая карта» предназначена для конфигурирования параметров формирования и просмотра отчетов функции «Тепловая карта». Интерфейс по конфигурированию параметров представлен ниже (Рисунок 9.88).

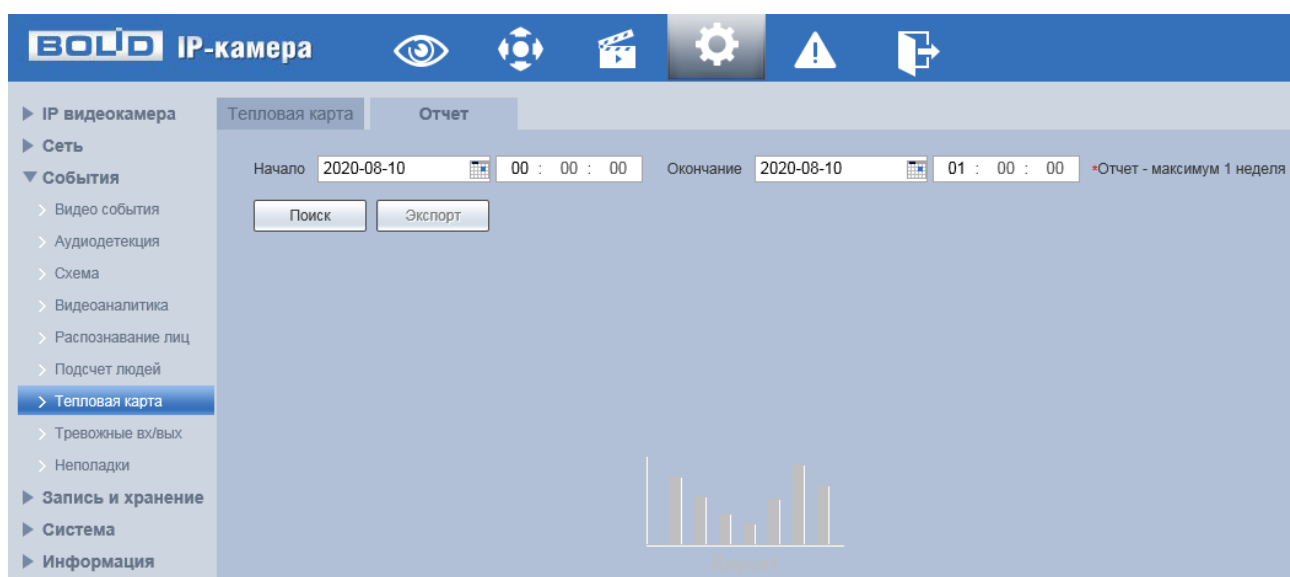


Рисунок 9.88 – Вкладка «Отчет»

#### 9.5.3.8 Подпункт меню «Тревожные входы/выходы»

Подпункт меню «Тревожные входы/выходы» предназначен для конфигурирования параметров активации реле тревожного входа видеокамеры. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 9.89).



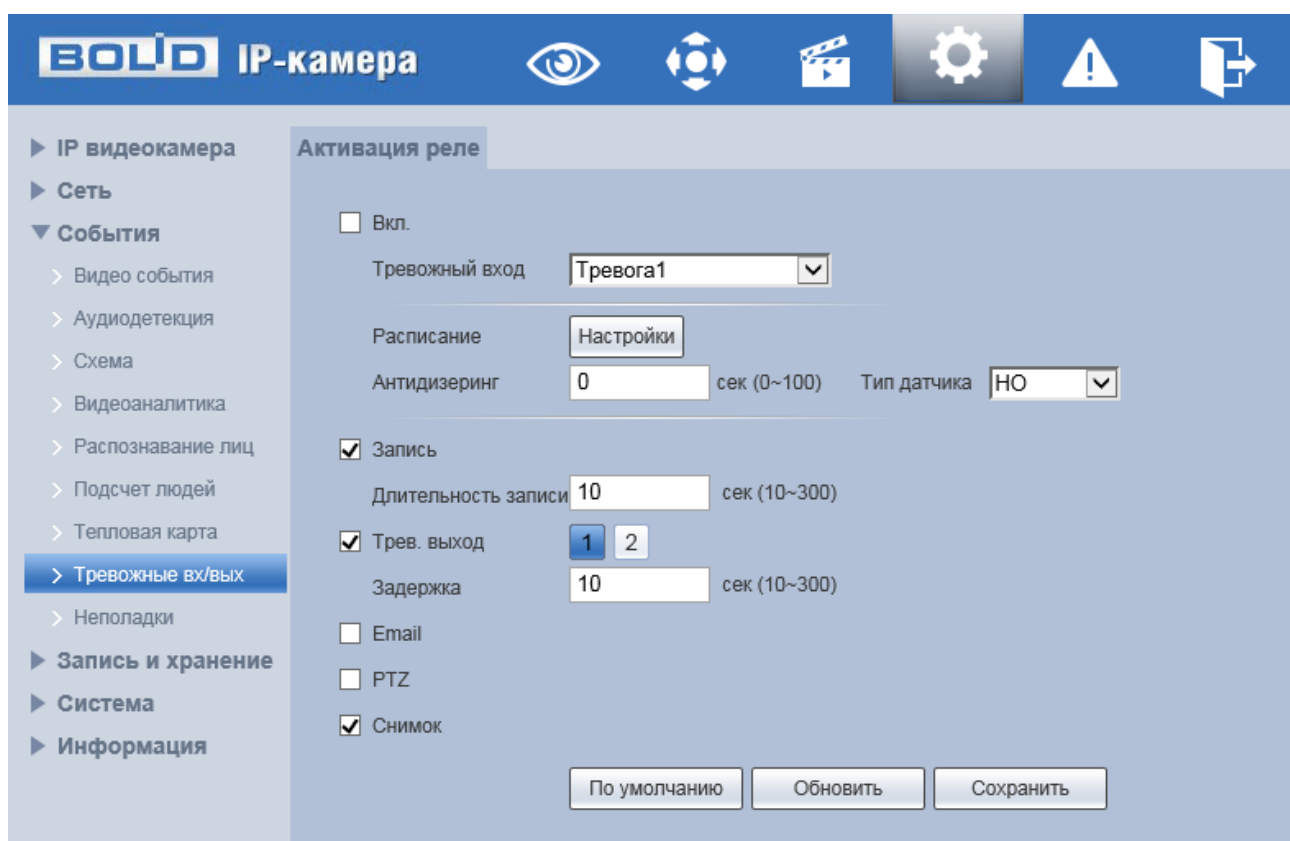


Рисунок 9.89 - Подпункт меню «Тревожные входы/выходы»

Функции и значения параметров представлены ниже (Таблица 9.36).

Таблица 9.36 – Функции и значения подпункта меню «Тревожные входы/выходы»

ПАРАМЕТРЫ	Функции
Включение	Включение/отключение активации реле.
Тревожный вход	Номер тревожного входа.
Расписание	Расписание активации датчика. Предусмотрено шесть периодов в течение суток для каждого дня недели.
Антидизеринг	Настройка длительности времени тревожного события.
Тип датчика	«НО» - нормально открытый «НЗ» - нормально закрытый.
Запись, длительность записи	Установка длительности записи при возникновении события тревоги. Значение находится в диапазоне 10 до 300 с.

ПАРАМЕТРЫ	Функции
Тревожный выход, задержка	Установка активации и настройка времени активации периферийных устройств при возникновении тревоги.
Email	При включении параметра, система видеокамеры будет автоматически отправлять электронную почту заданному получателю о возникновении тревоги.
Снимок	Создание моментального снимка о событии при возникновении тревоги

### 9.5.3.9 Подпункт меню «Неполадки»

Подпункт меню «Неполадки» предназначен для включения/отключения и настройки параметров конфигурирования тревожного события при возникновении ошибок, связанных с использованием карты памяти, ошибок сети и ошибок авторизации. Подпункт меню «Неполадки» структурно имеет три вкладки для необходимого конфигурирования параметров: «Ошибка SD карты», «Ошибка сети», «Несанкционированный доступ» (Рисунок 9.90).

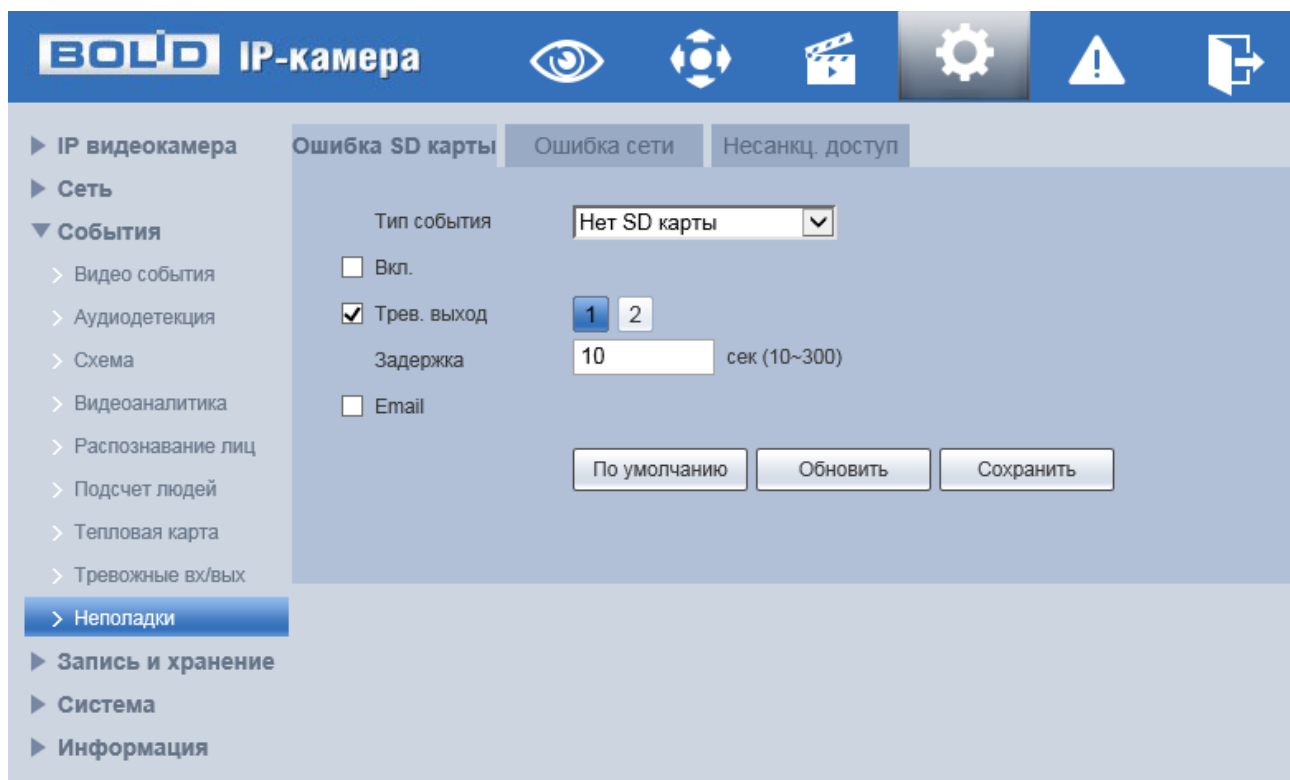


Рисунок 9.90 – Подпункт меню «Неполадки»

### Вкладка «Ошибка SD карты»

Вкладка «Ошибка SD карты» предназначена для конфигурирования параметров тревоги по событиям, связанным с использованием карты памяти видеочамеры. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 9.91).

Контролируемые тревоги:

«Нет SD карты» – в слоте для карты памяти видеочамеры отсутствует карта памяти «Micro SD»;

«Ошибка SD карты» – в видеочамере возникла неустранимая ошибка работы карты памяти;

«Заканчивается место на SD карте» – на карте памяти недостаточно свободного места для выполнения сохранения данных. Размер оставшегося свободного пространства на карте памяти, по которому возникает сигнал тревоги по этому событию, можно устанавливать в процентах от емкости карты памяти, задавая нужное значение в параметре «Закончилось место на SD карте %(0-99)»

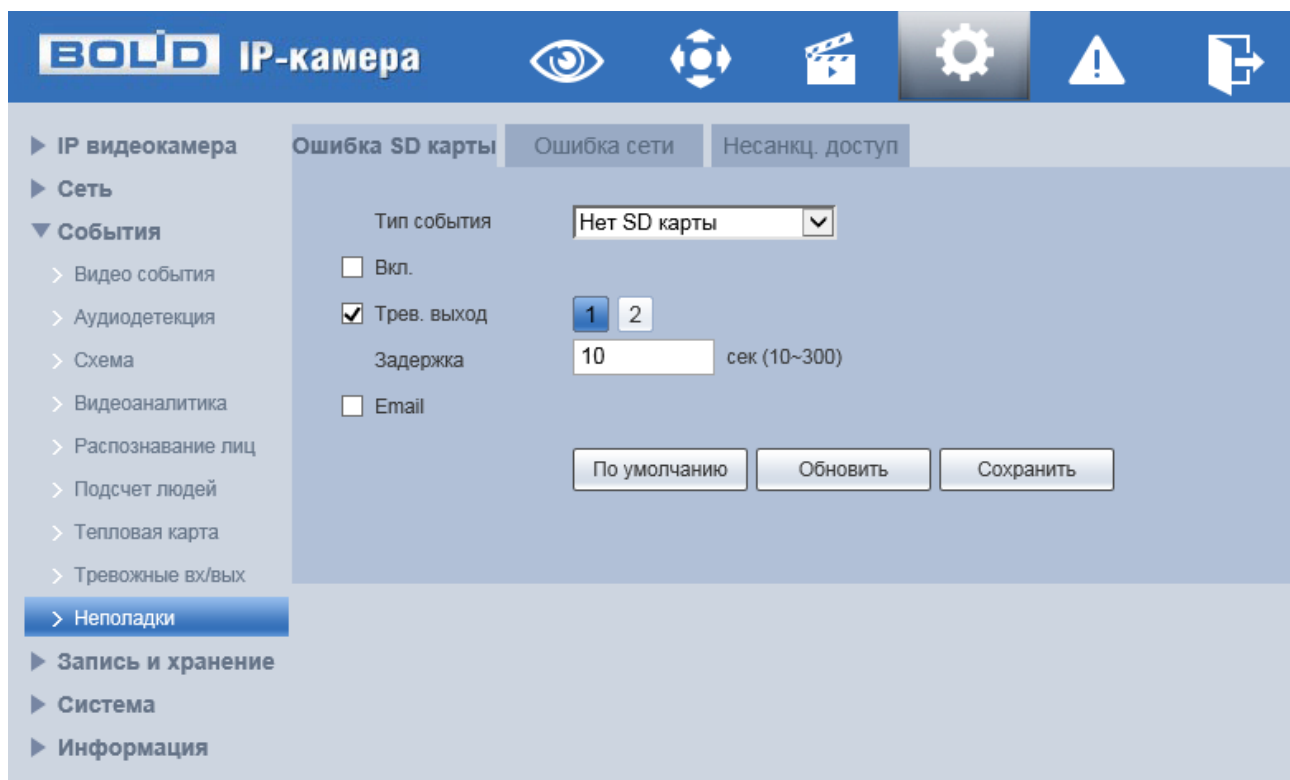


Рисунок 9.91 – Вкладка «Ошибка SD карты»

Функции и значения параметров представлены ниже (Таблица 9.37).

Таблица 9.37 – Функции и значения параметров вкладки «Ошибка SD карты»

ПАРАМЕТР	Функция
Вкл.	Включение/отключение функции конфигурирования тревожного события при возникновении ошибки, связанной с использованием карты памяти
Email	При включении параметра, система видеочамеры будет автоматически отправлять электронную почту заданному получателю о возникновении тревоги.

### Вкладка «Ошибка сети»

Вкладка «Ошибка сети» предназначена для конфигурирования параметров тревоги по событиям сетевого подключения видеочамеры. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 9.92).

Контролируемые тревоги: «Разрыв соединения» – разрыв соединения сети; «Конфликт IP адресов» – неправильное использование или неверное назначение IP адресации видеокамеры.

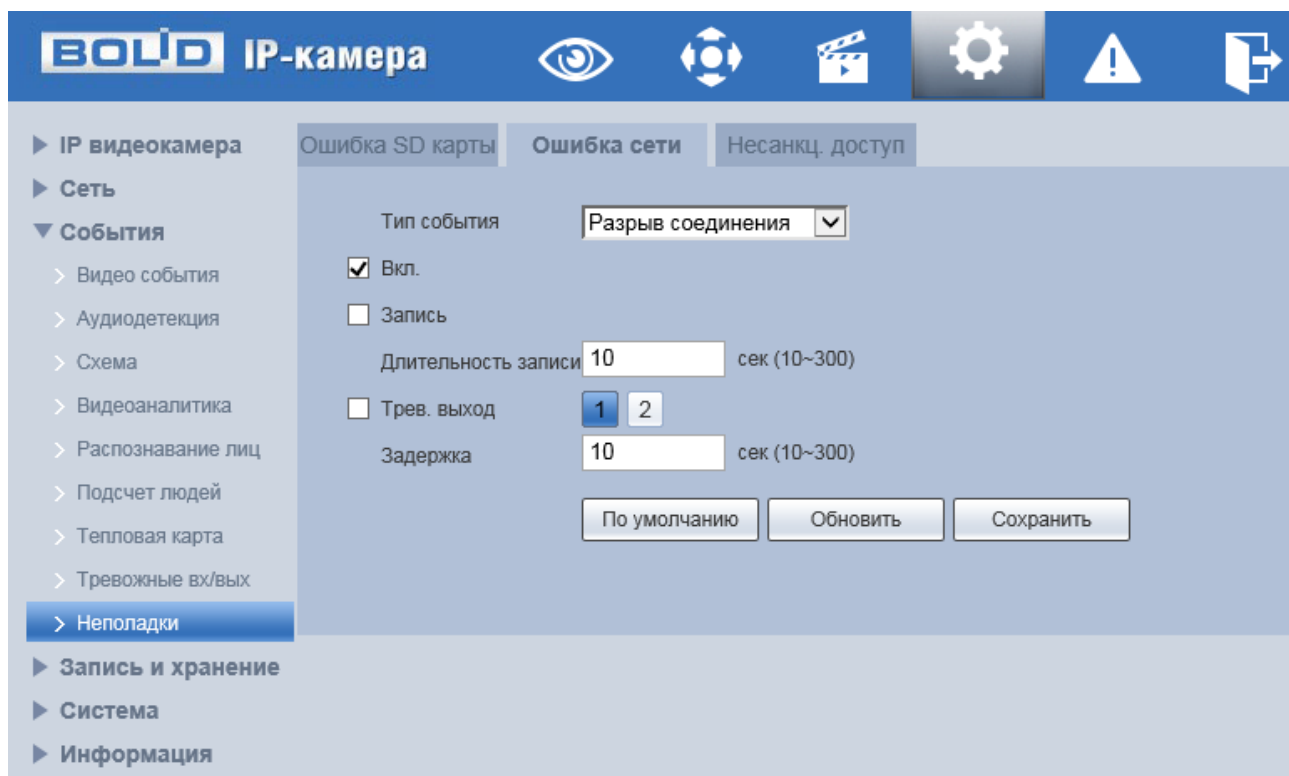


Рисунок 9.92 – Вкладка «Ошибка сети»

Функции и значения параметров представлены ниже (Таблица 9.38).

Таблица 9.38 – Функции и значения параметров вкладки «Ошибка сети»

ПАРАМЕТР	Функция
Вкл.	Включение/отключение функции конфигурирования тревожного события при возникновении ошибки сети
Запись	Автоматическая запись видеопотока при возникновении тревожного события
Длительность записи	Длительность записи после завершения тревожного события. Значение параметра в диапазоне от 10с до 300 с.

## Вкладка «Несанкционированный доступ»

Вкладка «Несанкционированный доступ» предназначена для конфигурирования параметров тревоги по событиям доступа при ошибках ввода логина и пароля для доступа к видеокамере. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 9.93).

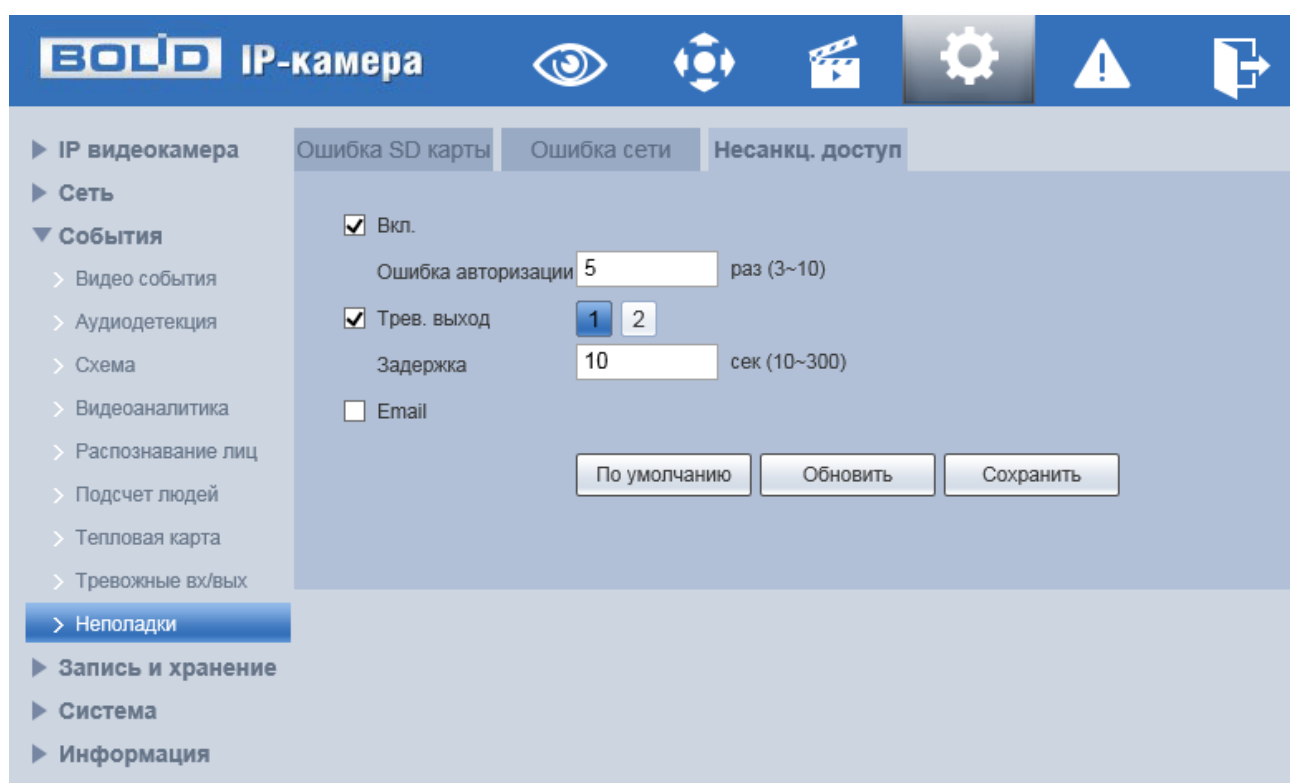


Рисунок 9.93 – Вкладка «Несанкционированный доступ»

Функции и значения параметров вкладки «Несанкционированный доступ» представлены ниже (Таблица 9.39).

Таблица 9.39 – Функции и значения параметров вкладки «Несанкционированный доступ»

ПАРАМЕТР	Функция
Вкл.	Включение/отключение функции конфигурирования тревожного события при ошибках авторизации

ПАРАМЕТР	Функция
Ошибка авторизации	Количество безуспешных попыток входа в систему, при котором будет сконфигурировано тревожное событие. Диапазон значений: 3 – 10.
Email	При включении параметра, система видеокамеры будет автоматически отправлять электронную почту заданному получателю о возникновении тревоги.

### 9.5.4 Пункт меню «Запись и хранение»

Пункт меню «Запись и хранение» предназначен для управления настройками расписания, режима хранения и выполнения видеозаписей. Интерфейс пункта меню «Запись и хранение» имеет три подпункта: «Расписание», «Хранилище», «Настройки записи». Интерфейс представлен ниже (Рисунок 9.94).

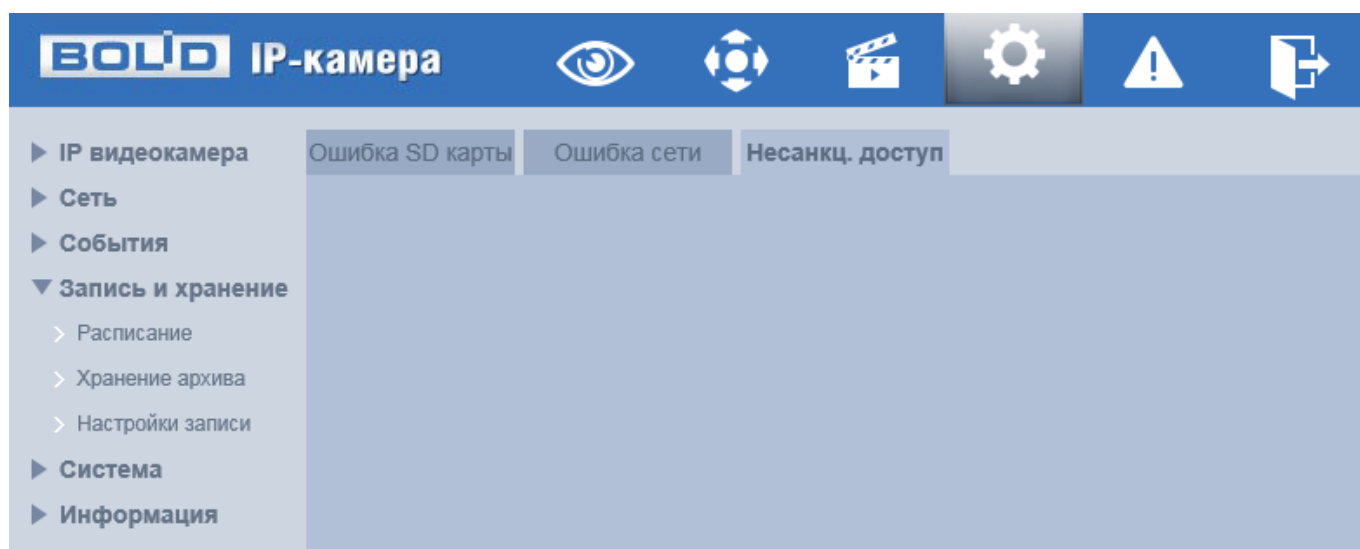


Рисунок 9.94 – Пункт меню «Запись и хранение»

Каждый подпункт меню открывает вкладку конфигурирования соответствующих параметров. Сохранение и инициализация параметров вкладки выполняется через интерактивную панель сохранения и инициализации настроек этой вкладки (Рисунок 9.95).




Рисунок 9.95 – Панель сохранения и инициализации настроек

#### 9.5.4.1 Подпункт меню «Расписание»

Подпункт меню «Расписание» позволяет просматривать и управлять параметрами расписания записи видеопотока и сохранения изображений с видеопотока. Подпункт меню «Расписание» структурно имеет три вкладки для необходимого конфигурирования параметров: «Расписание записи» – конфигурирование календарного расписания записи видеопотока; «Расписание снимка» – конфигурирование календарного расписания по сохранению изображений с видеопотока; «Праздники» – конфигурирование календарного расписания работы видеокамеры (Рисунок 9.96).

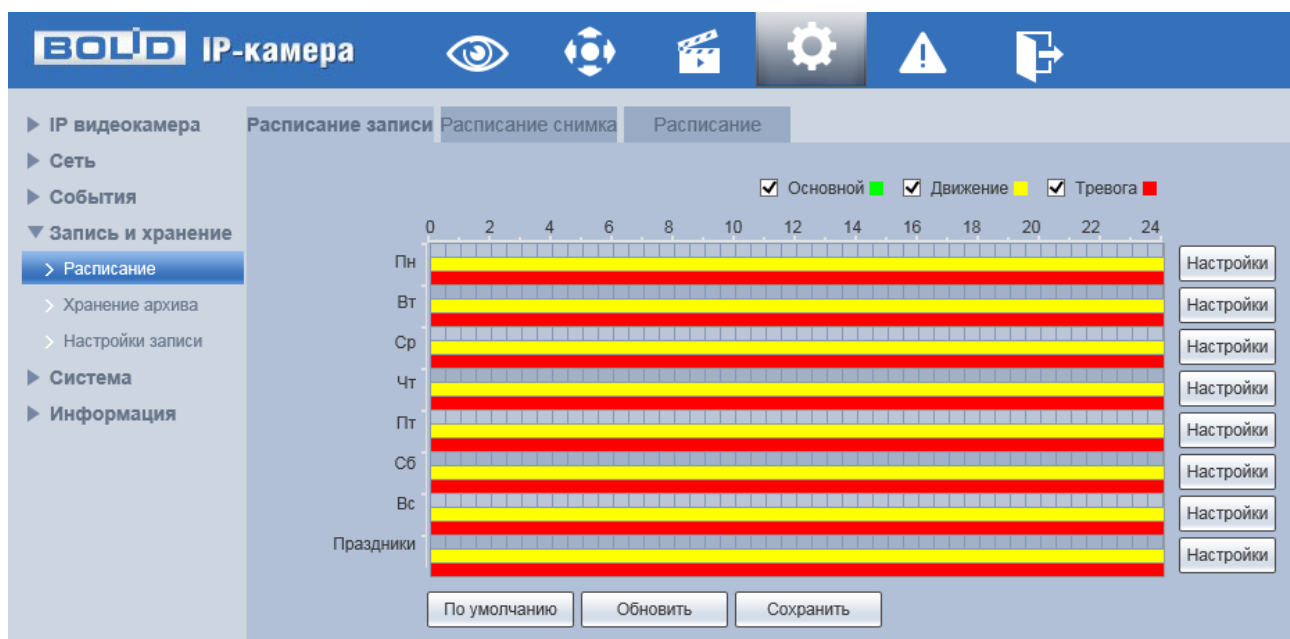


Рисунок 9.96 – Подпункт меню «Расписание»

Перед настройкой расписания пользователь должен включить режимы выполнения записи и снимков. Если режимы записи и снимков выключены, то видеокамера не будет записывать видеопотоки или делать снимки в соответствии с расписанием.



## Вкладка «Расписание записи»

Вкладка «Расписание записи» предназначена для конфигурирования параметров детального недельного календаря расписания по выполнению записи видеонаблюдения. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 9.97).

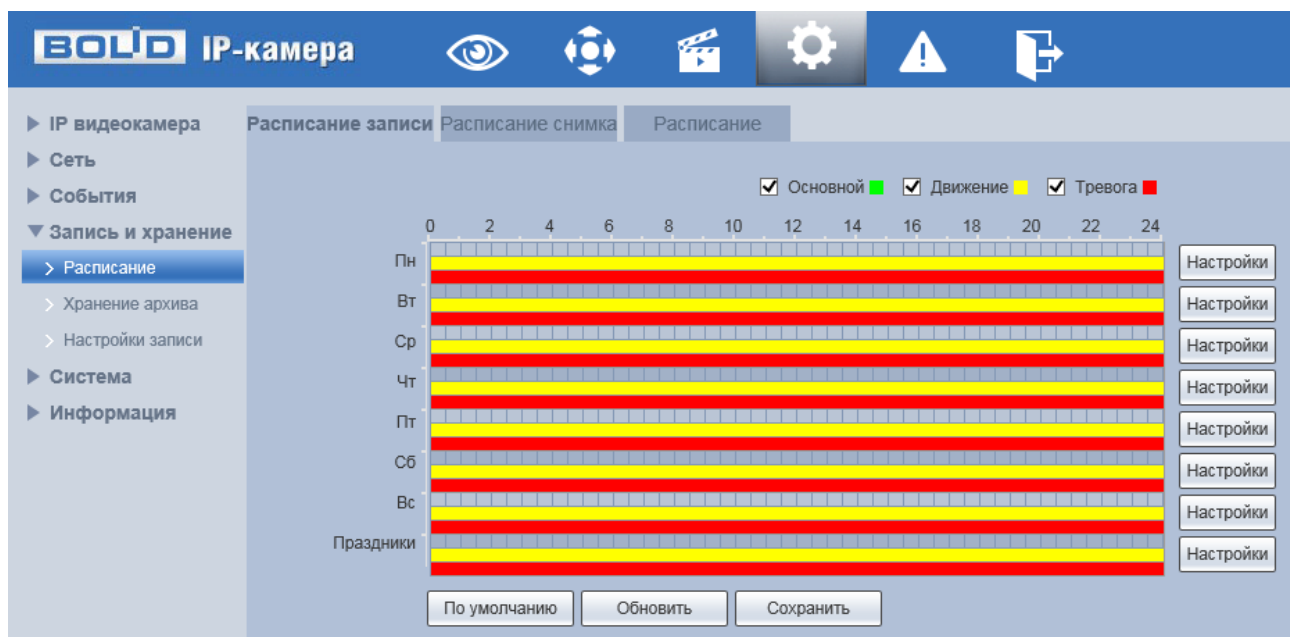


Рисунок 9.97 – Вкладка «Расписание записи»

Задайте для каждого дня недели периоды времени выполнения записи видеопотоков, отметив их с помощью мыши на графике (Рисунок 9.97) или введите временные интервалы вручную во вкладке «Настройка» (Рисунок 9.98).

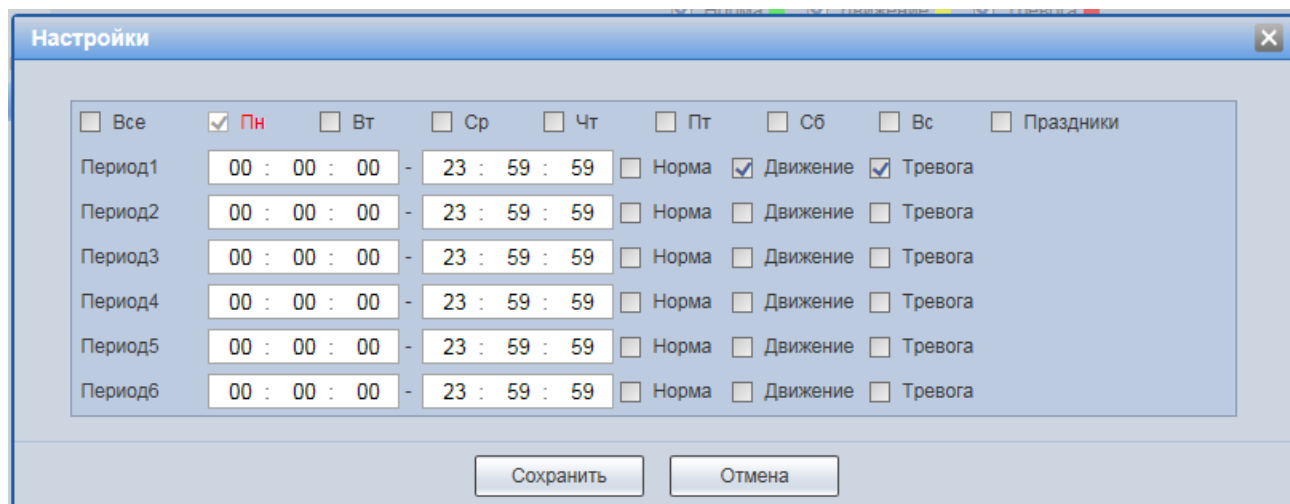


Рисунок 9.98 – Вкладка «Расписание записи»: Настройка

## Вкладка «Расписание снимка»

Вкладка «Расписание снимка» предназначена для конфигурирования параметров детального недельного календаря расписания по выполнению сохранения изображений с видеопотоков видеокамеры. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 9.99).

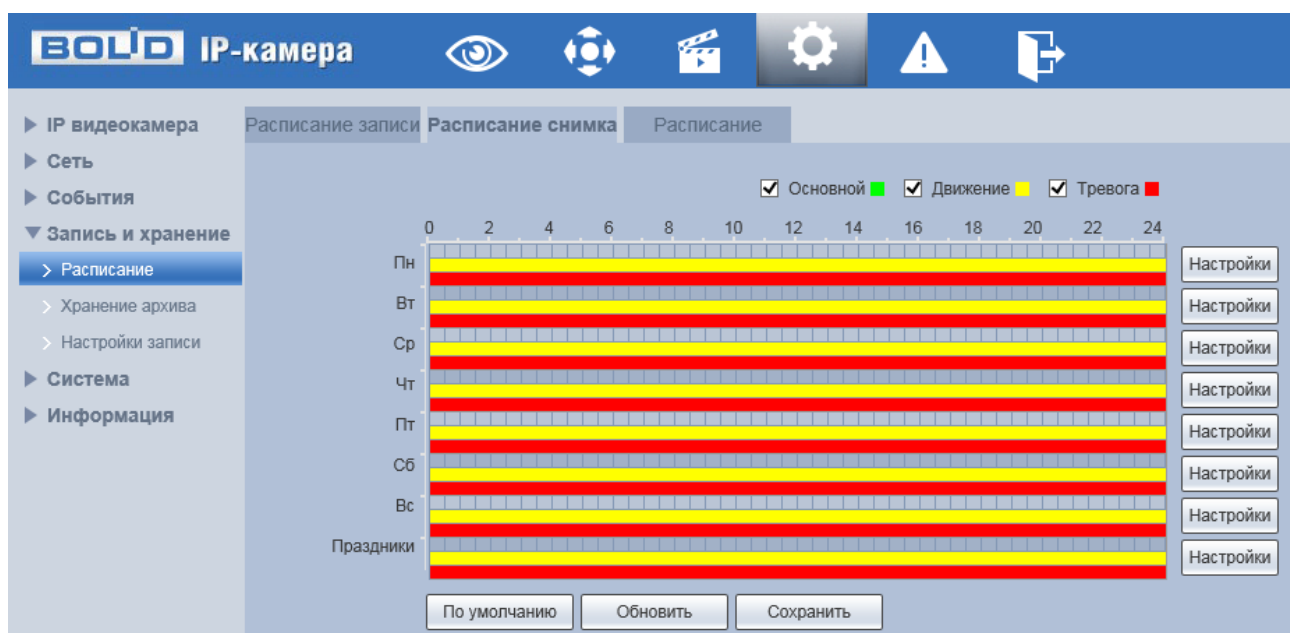


Рисунок 9.99 – Вкладка «Расписание снимка»

Задайте для каждого дня недели периоды времени выполнения сохранения изображений, отметив их с помощью мыши на графике (Рисунок 9.99) или введите временные интервалы вручную во вкладке «Настройки» (Рисунок 9.100).

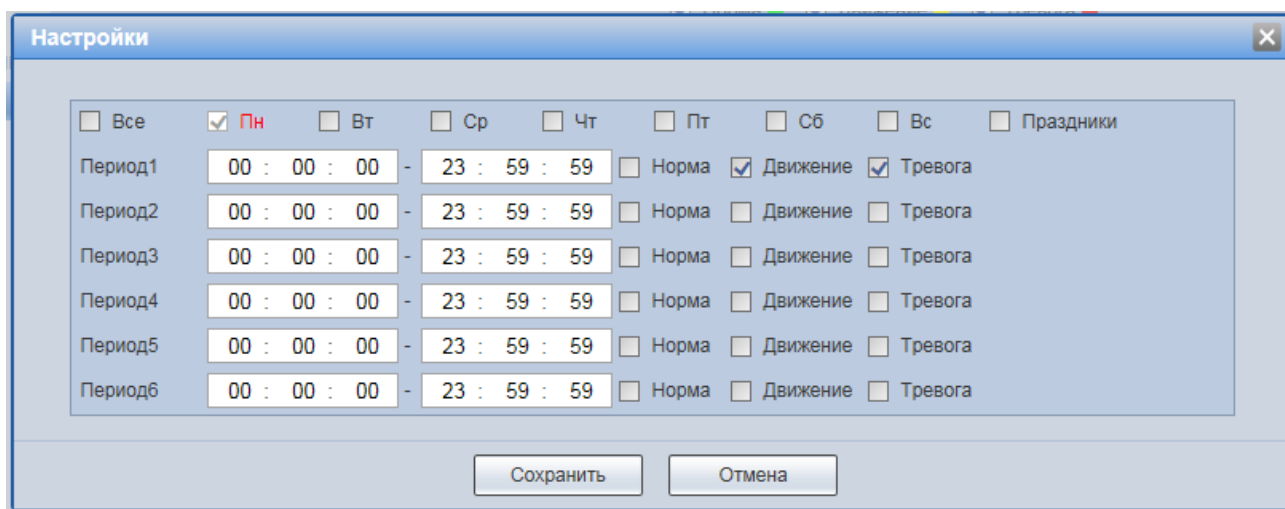


Рисунок 9.100 – Вкладка «Расписание снимка»: Настройки

### Вкладка «Праздники»

Вкладка «Праздники» предназначена для конфигурирования параметров и установления исполняемого видеокамерой годового расписания выходных дней в работе видеокамеры. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 9.101).

Выберите в календаре даты выходных, праздничных и иных дней, в которые не должна осуществляться запись или сохранение изображений.

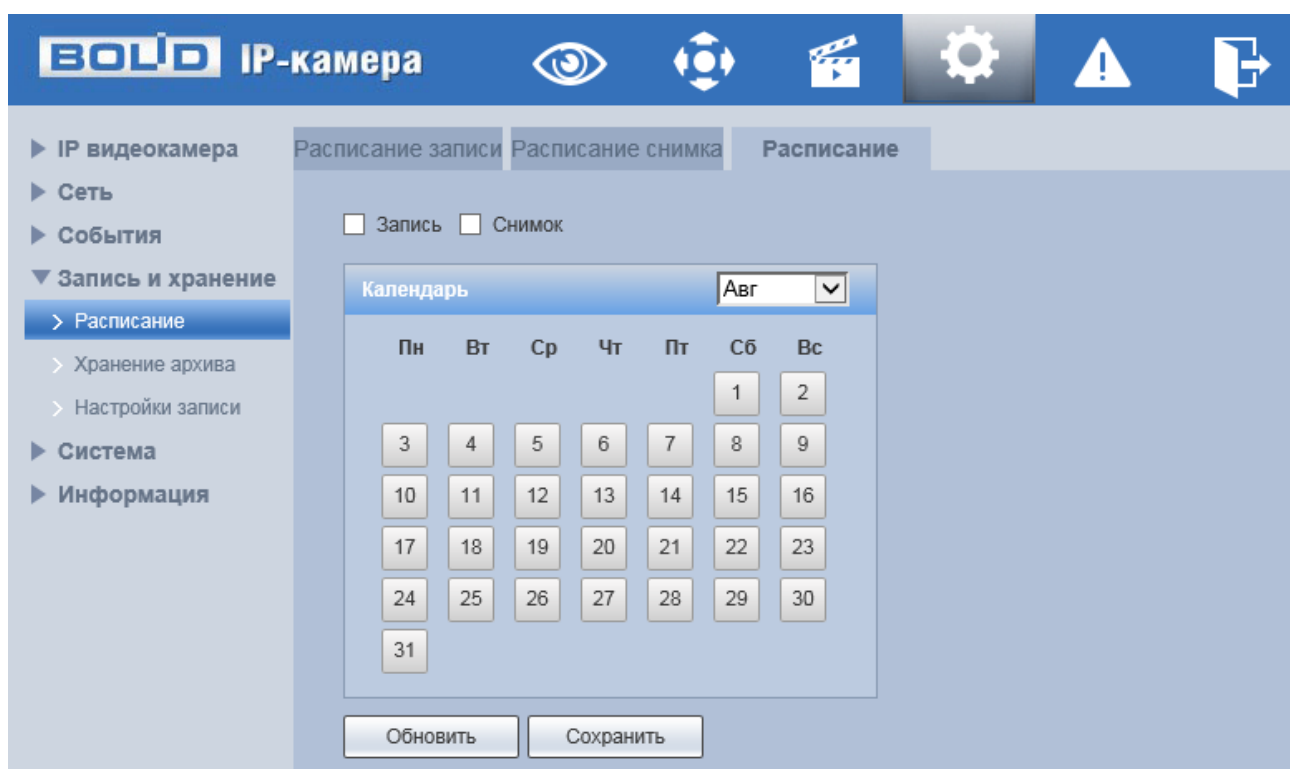


Рисунок 9.101 – Вкладка «Праздники»

### 9.5.4.2 Подпункт меню «Хранение архива»

Подпункт меню «Хранение архива» предназначен для просмотра и управление параметрами настройки хранения архива видеопотока. В качестве хранилища можно использовать сетевой ресурс сервера FTP, сетевое хранилище NAS, Micro SD карту памяти видеочамеры.

Подпункт меню «Хранение архива» структурно имеет четыре вкладки для необходимого конфигурирования параметров: «Хранение» – конфигурирование места сохранения видеопотока; «SD карта» – конфигурирование режима чтения/записи и «горячей замены» SD карты видеочамеры; «FTP» – конфигурирование сервера FTP для архивного хранения данных видеочамеры и «NAS» – конфигурирование NAS для архивного хранения данных видеочамеры (Рисунок 9.102).

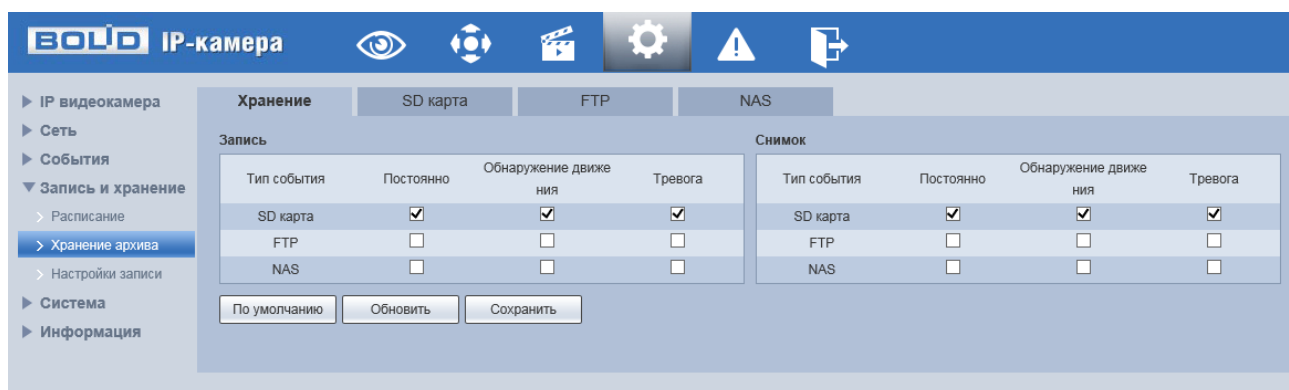


Рисунок 9.102 – Подпункт меню «Хранение архива»

#### Вкладка «Хранение»

Вкладка «Хранение» предназначена для управления параметрами настройки места хранения видеопотока. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 9.103).

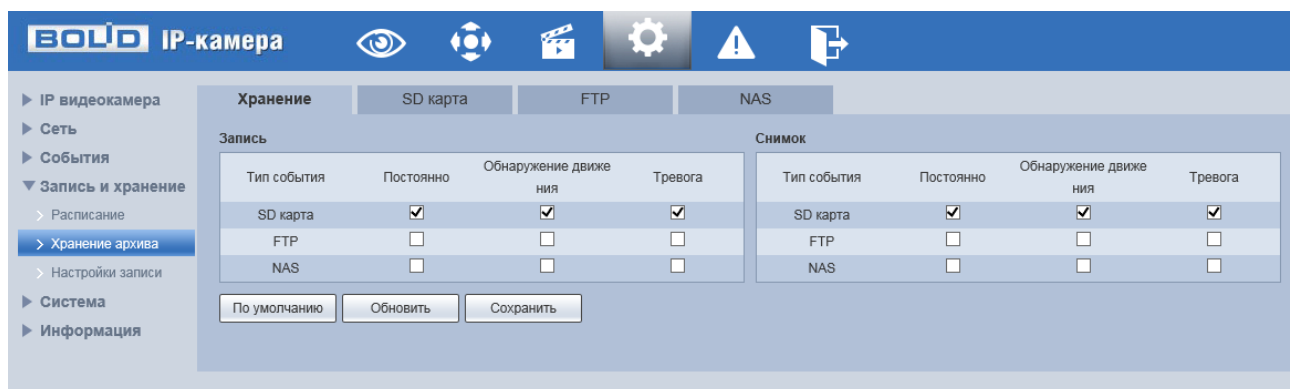


Рисунок 9.103 – Вкладка «Хранение»

### Вкладка «SD карта»

Вкладка «SD карта» предназначена для управления функциями подготовки (форматирования), замены, режима чтение/запись работы карты памяти видеонаблюдения. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 9.104).

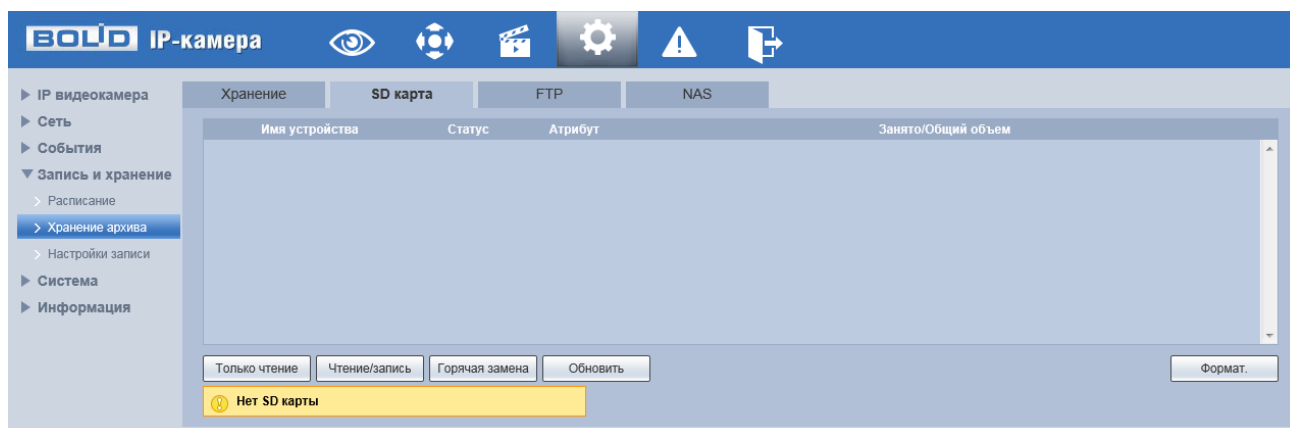


Рисунок 9.104 – Вкладка «SD карта»

### Вкладка «FTP»

Вкладка «FTP» предназначена для управления параметрами настройки авторизованного доступа видеонаблюдения к серверу FTP для архивного хранения данных видеонаблюдения. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 9.105).

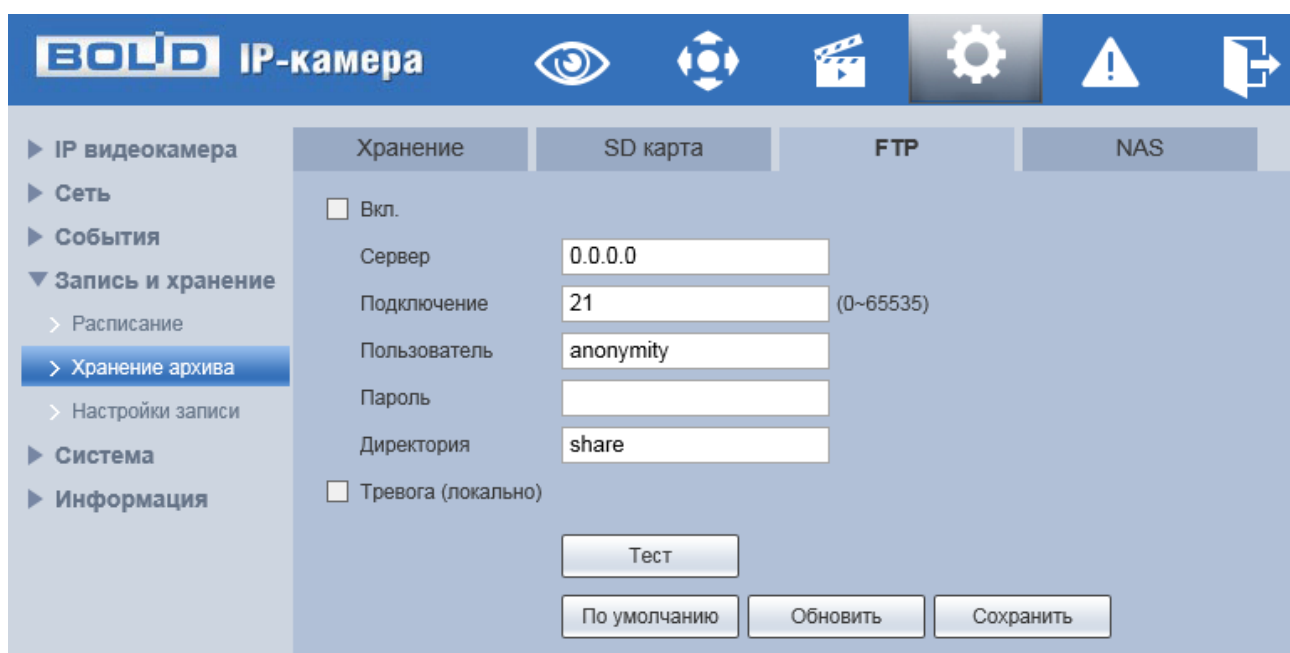


Рисунок 9.105 – Вкладка «FTP»

Включите функцию FTP, заполните адрес сервера FTP, порт, имя пользователя, пароль и соответствующий путь сохранения. После сохранения введенных данных рекомендуется выбрать «Тест» для проверки возможности сохранения видеопотока на сервере FTP.

### Вкладка «NAS»

Вкладка «NAS» предназначена для управления параметрами настройки авторизованного доступа видеочамеры к сетевому хранилищу NAS для архивного хранения данных видеонаблюдения. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 9.105).

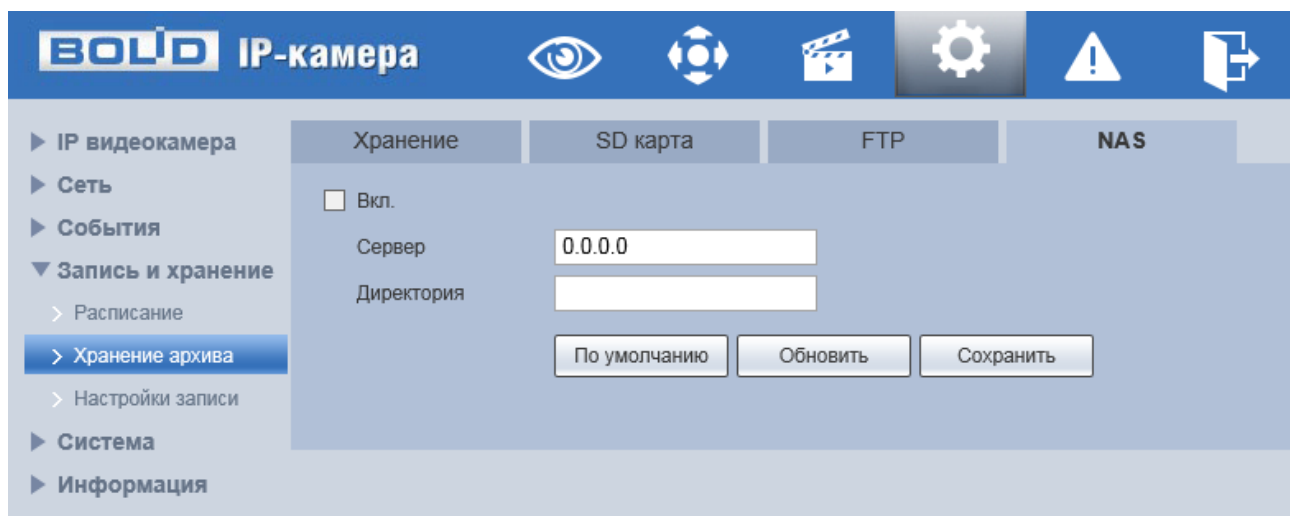


Рисунок 9.106 – Вкладка «NAS»

Включите функцию «NAS», заполните адрес сервера NAS, укажите путь (папку), после этого возможно сохранение записи или изображения на сервере FTP.

#### 9.5.4.3 Подпункт меню «Настройки записи»

Подпункт меню «Настройки записи» предназначен для настройки параметров записи видеопотока. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 9.107).

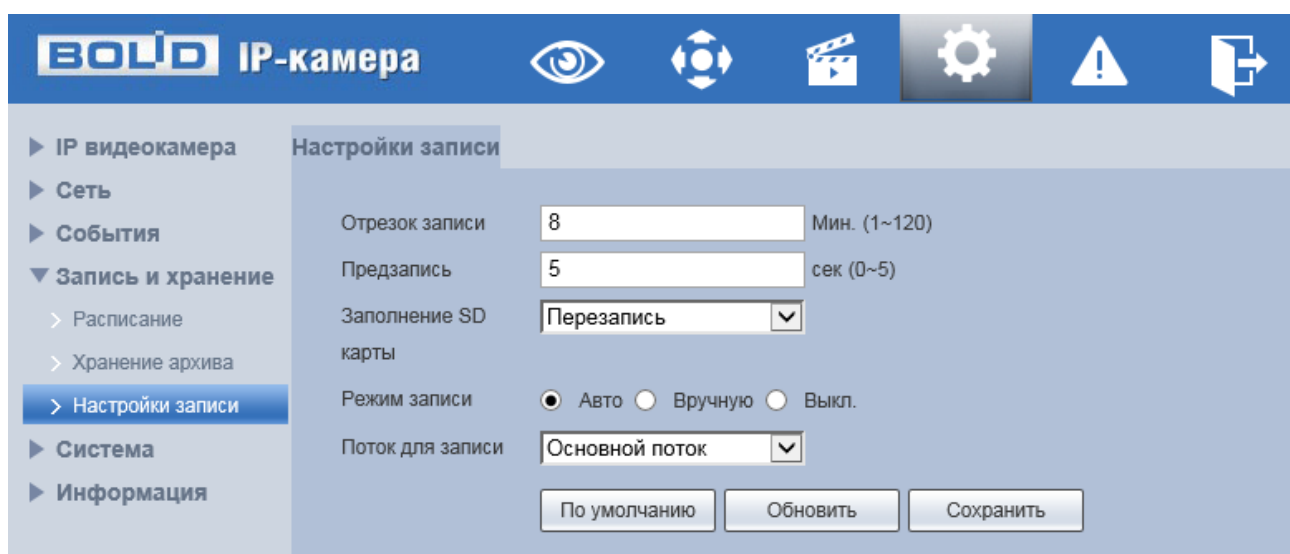


Рисунок 9.107 – Подпункт меню «Настройки записи»

Установите длительность записи (от 1 до 120 мин), время предварительной записи (от 0 до 5 с) до возникновения события и выберите режим записи. Определите поток записи: основной или дополнительный.

### 9.5.5 Пункт меню «Система»

Пункт меню «Система» предназначен для просмотра и управления базовыми системными параметрами видеокамеры.

Интерфейс пункта меню «Система» имеет семь подпунктов: «Основные настройки», «Пользователи», «Безопасность», «По умолчанию», «Импорт/Экспорт», «Автофункции», «Обновление». Интерфейс представлен ниже (Рисунок 9.108).

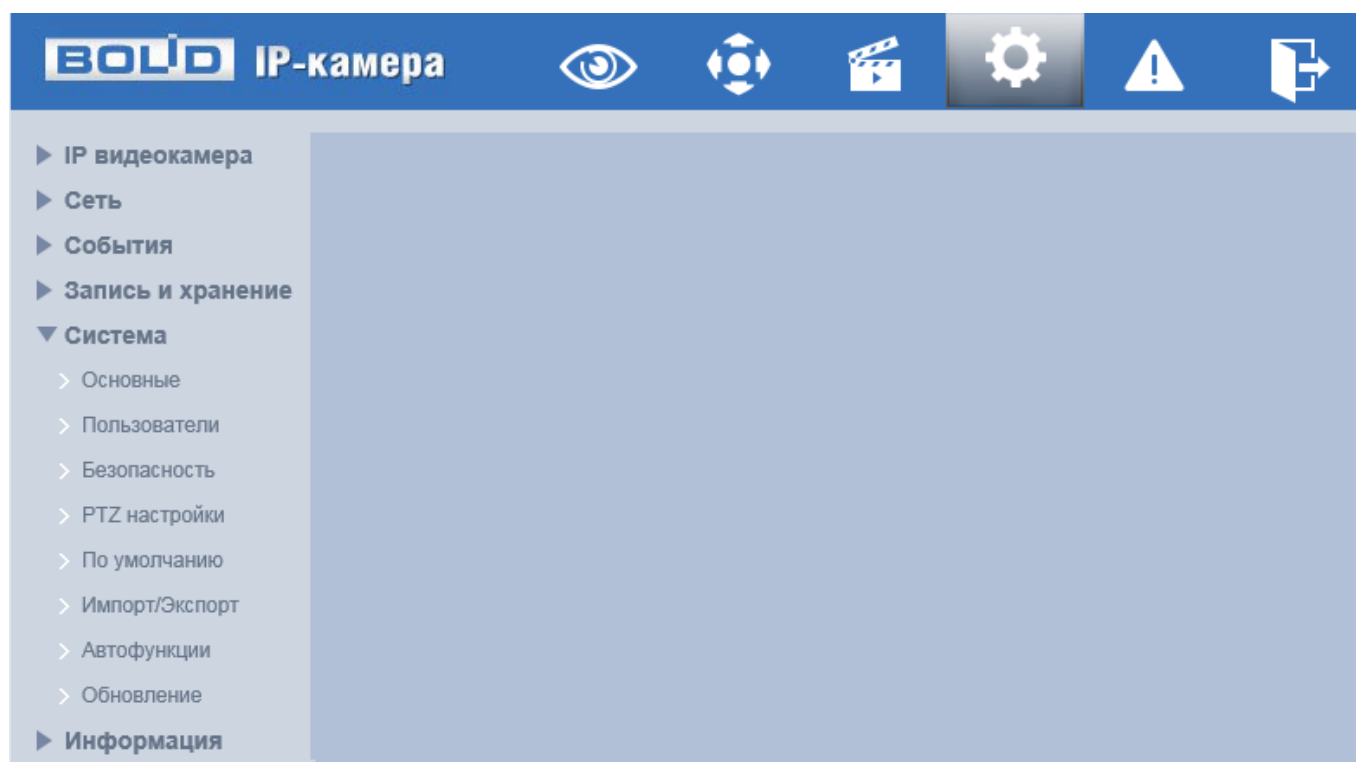


Рисунок 9.108 – Пункт меню «Система»

Каждый подпункт меню открывает вкладку конфигурирования соответствующих параметров. Сохранение и инициализация параметров вкладки выполняется через интерактивную панель сохранения и инициализации настроек этой вкладки (Рисунок 9.109).






Рисунок 9.109 – Панель сохранения и инициализации настроек

### 9.5.5.1 Подпункт меню «Основные настройки»

Подпункт меню «Основные настройки» предназначен для просмотра и управления системными параметрами выбора стандартов видео, языка интерфейса, имени видеокамеры. Подпункт меню «Основные настройки» структурно имеет две вкладки для необходимого конфигурирования параметров: «Основные настройки» – конфигурирование основных базовых настроек системы; «Дата/Время» – конфигурирование системных параметров времени и даты видеокамеры (Рисунок 9.110).

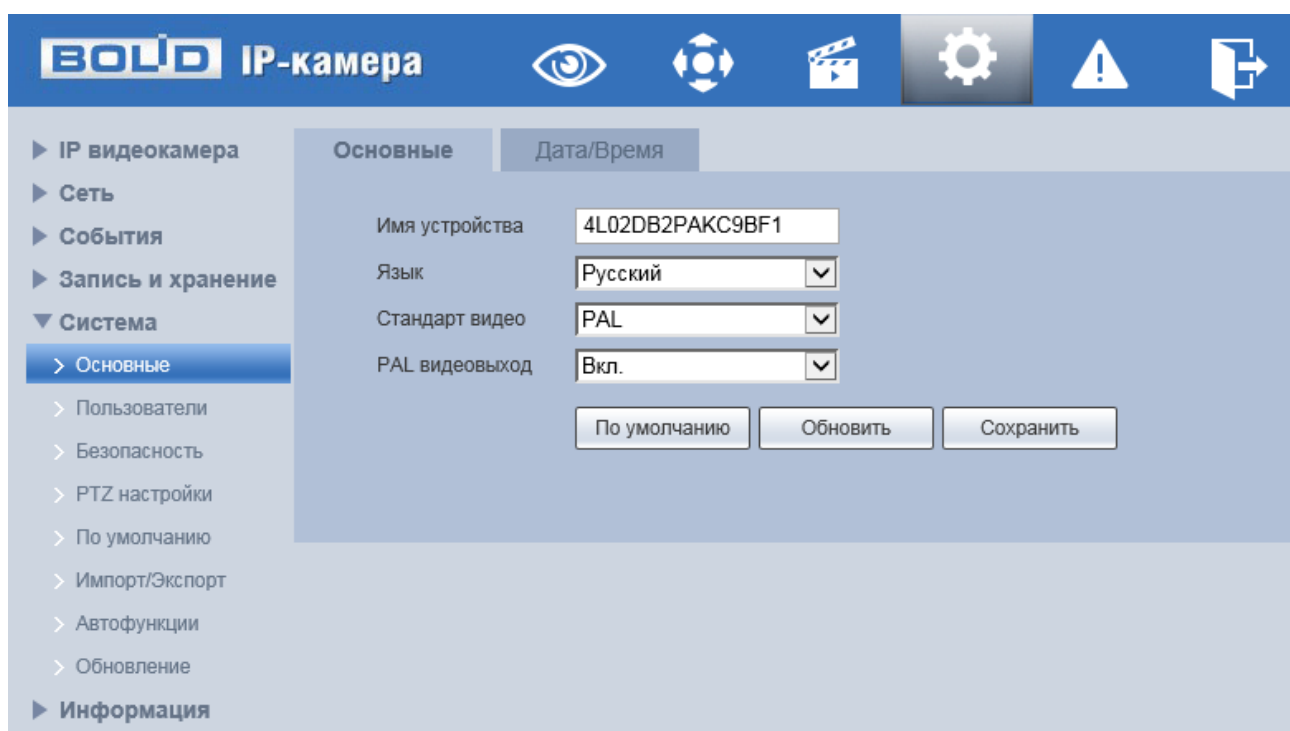


Рисунок 9.110 – Подпункт меню «Основные настройки»

### Вкладка «Основные настройки»

Вкладка «Основные настройки» предназначена для просмотра и управления системными параметрами выбора стандартов видео, языка интерфейса, имени видеокамеры. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 9.111).

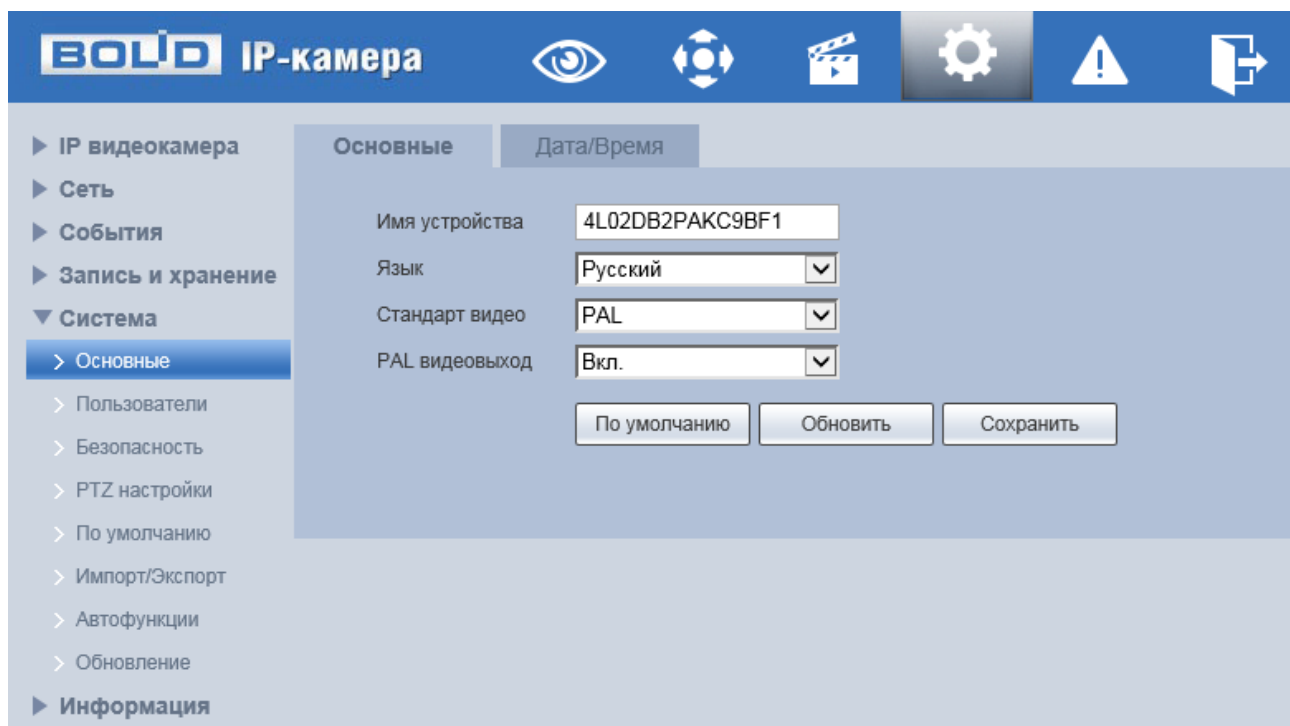


Рисунок 9.111 – Вкладка «Основные настройки»

### Вкладка «Дата/Время»

Вкладка «Дата/Время» предназначена для просмотра и управления системными параметрами времени и даты видеочамеры. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 9.112).

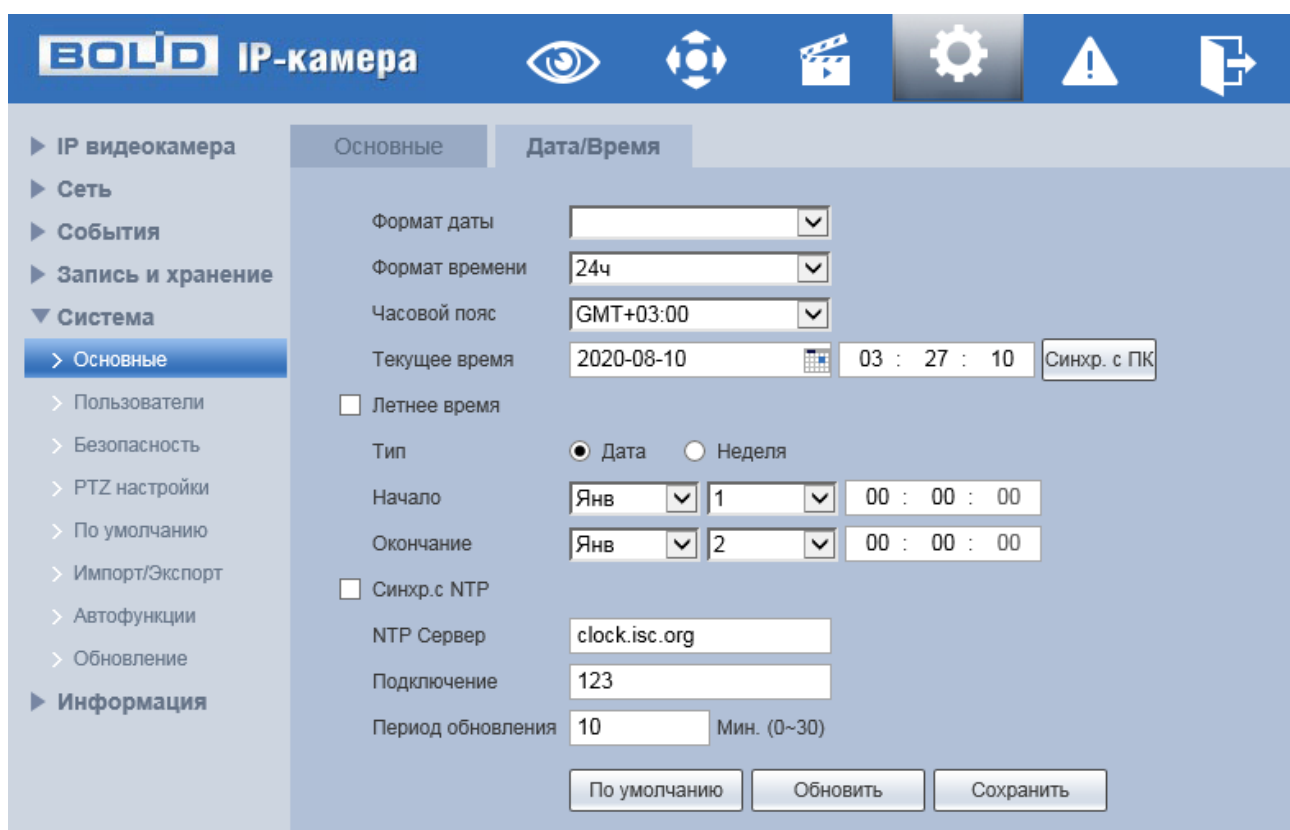


Рисунок 9.112 – Вкладка «Дата/Время»

Функции и значения параметров представлены ниже (Таблица 9.40).

Таблица 9.40 – Функции и значения параметров вкладки «Дата/Время»

ПАРАМЕТР	ФУНКЦИЯ
Формат даты	Выбор формата даты
Формат времени	24-часовой и 12-часовой форматы времени
Часовой пояс	Выбор часового пояса
Текущее время	Настройка текущего времени и даты, синхронизация с текущим временем ПК
Тип DST	Установка в соответствии с форматом даты или в соответствии с недельным форматом перехода на летнее время
Синхр. с NTP	Включение протокола сетевого времени
NTP Сервер	Ввод адреса сервера времени

ПАРАМЕТР	Функция
Порт	Порт подключения к серверу
Период обновления	Задание периодичности синхронизации устройства с сервером времени

### 9.5.5.2 Подпункт меню «Пользователи»

Подпункт меню «Пользователи» позволяет конфигурировать системные параметры учетных записей видеокамеры. Учетная запись – это имя пользователя или группы учетной записи. Подпункт меню «Пользователи» структурно имеет две вкладки для необходимого конфигурирования параметров: «Пользователи» – конфигурирование учетной записи пользователя в группе учетных записей; «ONVIF пользователь» – конфигурирование группы ONVIF пользователей (Рисунок 9.113).

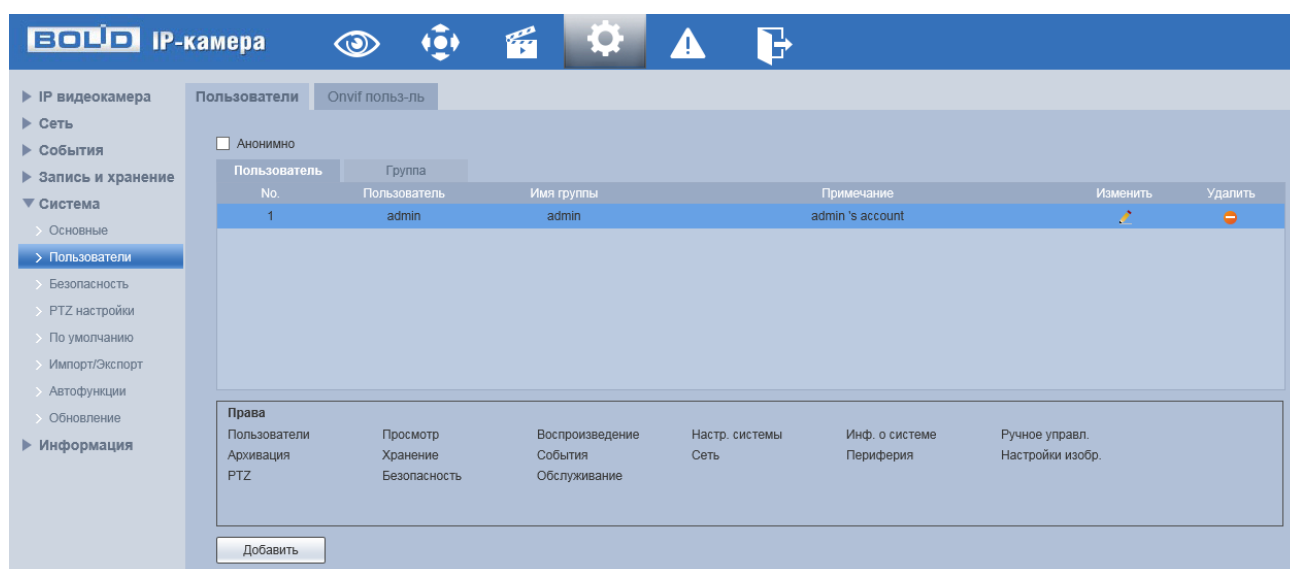



Рисунок 9.113 – Подпункт меню «Пользователи»


### Вкладка «Пользователи»

Вкладка «Пользователи» позволяет управлять системными параметрами учетной записи пользователя в группе учетных записей. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 9.114).

Рисунок 9.114 – Вкладка «Пользователи»: Добавить пользователя

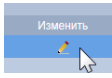Имя учетной записи пользователя может содержать до 15 символов. Пароль учетной записи должен содержать только цифры и буквы. Пользователь с правами администратора может изменять пароль другого пользователя. Можно выбрать соответствующую группу и назначить права для пользователей в заданных группах. Имя пользователя и имя группы должны быть единственными. Находящийся в системе пользователь не может изменять собственные права. Обратите внимание: права пользователя не могут превышать заданных прав группы. При разрешении анонимного входа в систему (с ограниченными правами) не требуется вводить имя пользователя и пароль. При добавлении пользователя к группе необходимо назначить права.

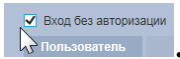Для редактирования учетной записи, смены пароля используйте интерактивный элемент управления .

Для входа в систему видеочамеры без авторизации служит интерактивный элемент управления .

В системе видеокamеры по умолчанию имеются две учетные записи групп пользователей: «admin» и «user». Пользователь «admin» имеет права администратора.

### Вкладка «ONVIF пользователь»

Вкладка «ONVIF пользователь» предназначена для управления системными параметрами учетной записи ONVIF пользователя. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 9.115).

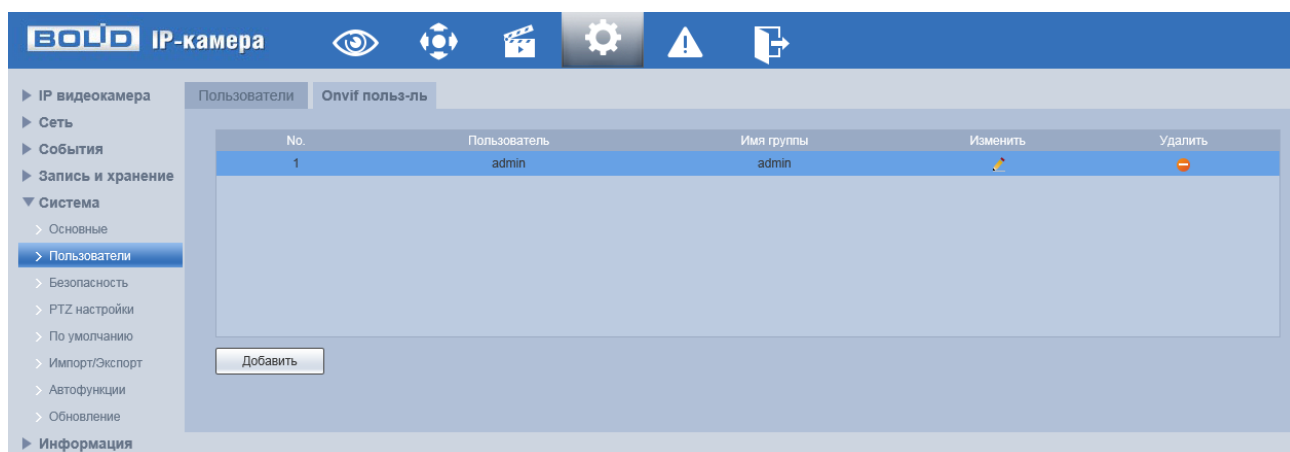


Рисунок 9.115 – Вкладка «ONVIF пользователь»

### 9.5.5.3 Подпункт меню «Безопасность»

Подпункт меню «Безопасность» предназначен для управления сетевым протоколом SSH и управления параметрами сетевого IP фильтра видеокamеры. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 9.116).

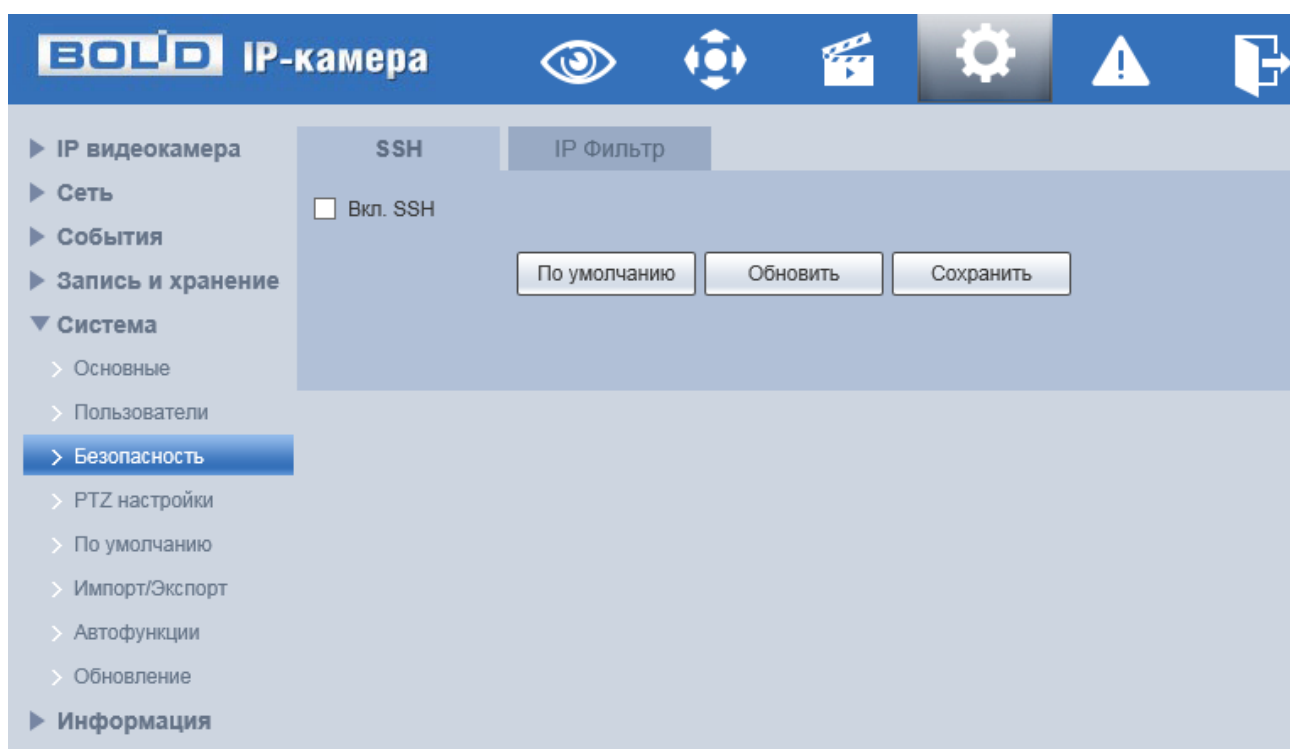


Рисунок 9.116 - Подпункт меню «Безопасность»

### Вкладка «SSH»

Вкладка «SSH» предназначена для управления сетевым протоколом SSH. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 9.117).

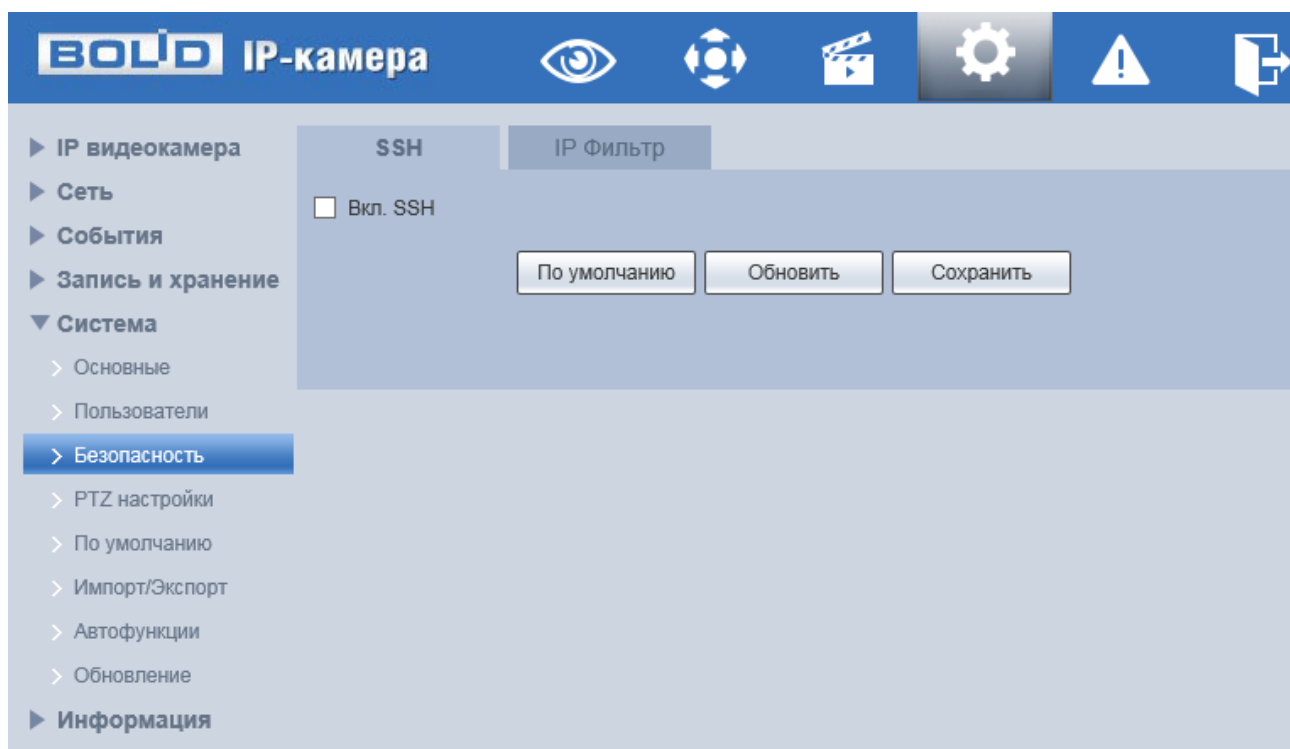


Рисунок 9.117 - Вкладка «SSH»

Функция SSH позволяет удалённо безопасно через сеть работать с видеочамерой с компьютера через командную оболочку, передавать по зашифрованному каналу звуковой поток, видеопоток видеонаблюдения, обновления.

### Вкладка «IP Фильтр»

Вкладка «IP Фильтр» предназначена для просмотра и управления параметрами работы сетевого IP фильтра видеочамеры. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 9.118).

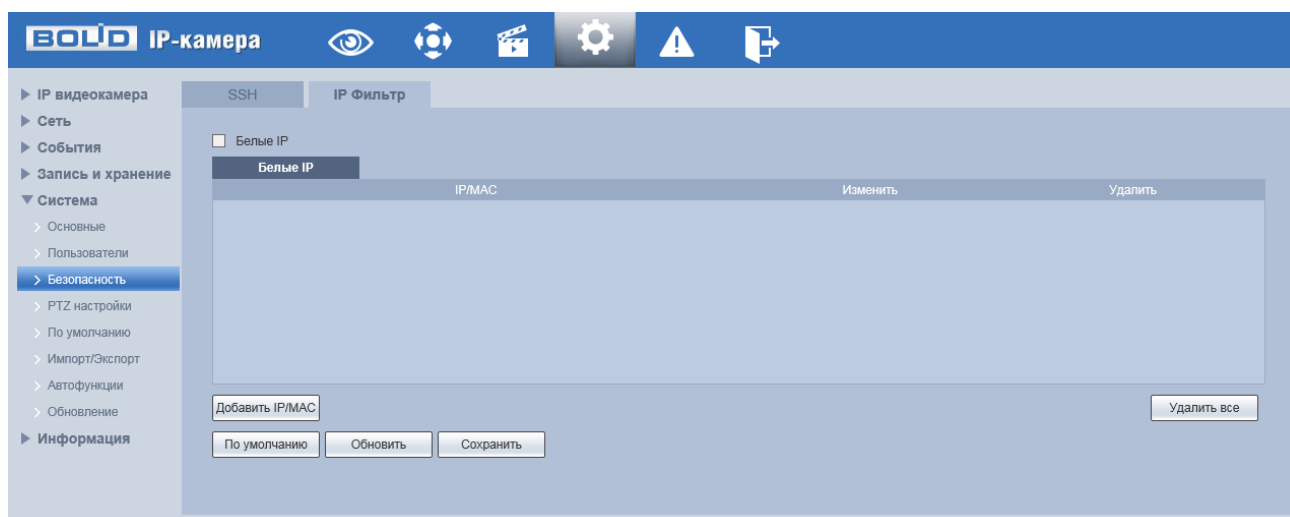


Рисунок 9.118 - Вкладка «IP Фильтр»

Функция IP фильтра позволяет выполнить настройку так, чтобы пользователи с определенными IP/MAC адресами могли иметь доступ к сетевой видеочамере. Если включить фильтр, то доступ к изделию будут иметь ТОЛЬКО пользователи с добавленных адресов. Можно добавлять IP-адрес, диапазон IP-адресов или MAC. Обратите внимание: Следует задать MAC-адрес в одном и том же сегменте сети.

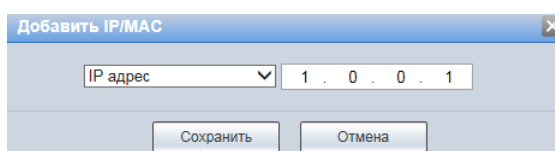


Рисунок 9.119 – Вкладка «IP Фильтр»: Добавление IP/MAC адреса



Пользователям запрещается устанавливать IP/MAC-адрес устройства в качестве надежных сайтов. Проверка MAC может быть действительной только тогда, когда IP-адрес устройства и IP-адрес ПК находятся в одной локальной сети.

#### 9.5.5.4 Подпункт меню «PTZ настройки»

Подпункт меню «PTZ настройки» предназначен для настройки параметров подключения поворотного устройства к видеокамере. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 9.121).

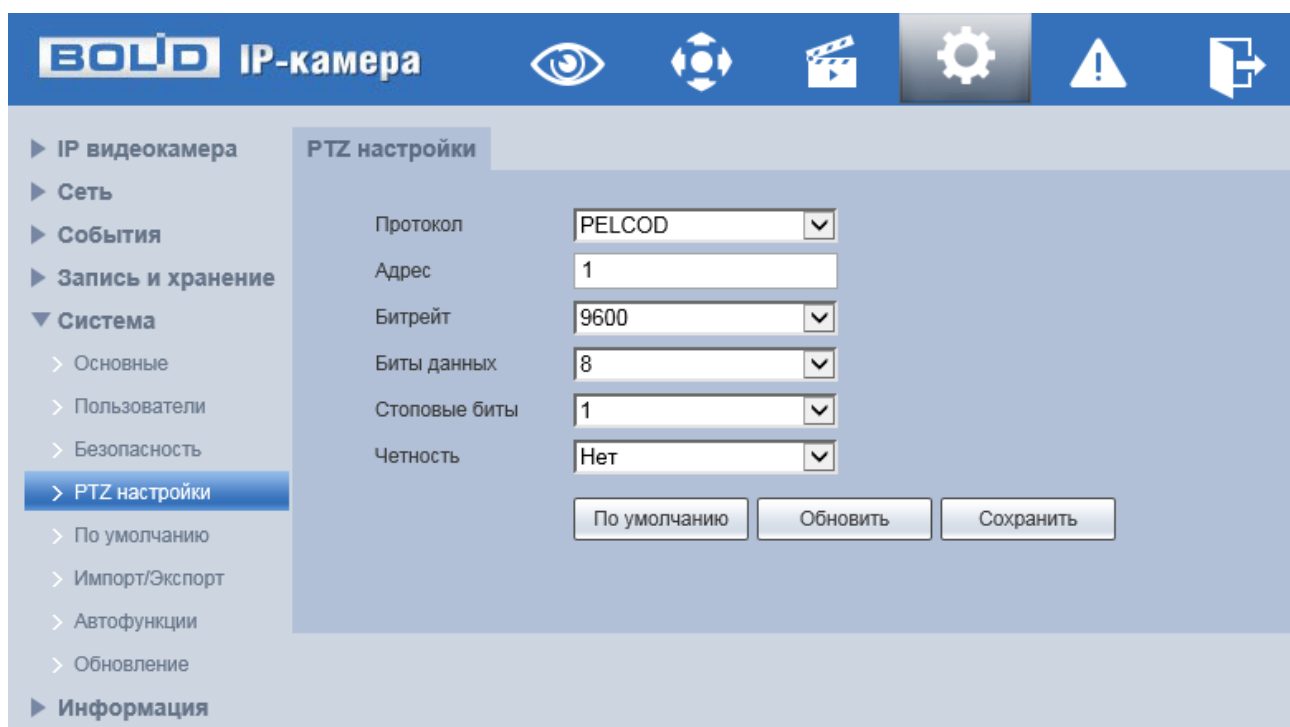


Рисунок 9.120 – Подпункт меню «PTZ настройки»

#### 9.5.5.5 Подпункт меню «По умолчанию»

Подпункт меню «По умолчанию» предназначен для сброса всех настроек устройства до состояния «по умолчанию». Интерфейс представлен ниже (Рисунок 9.121).

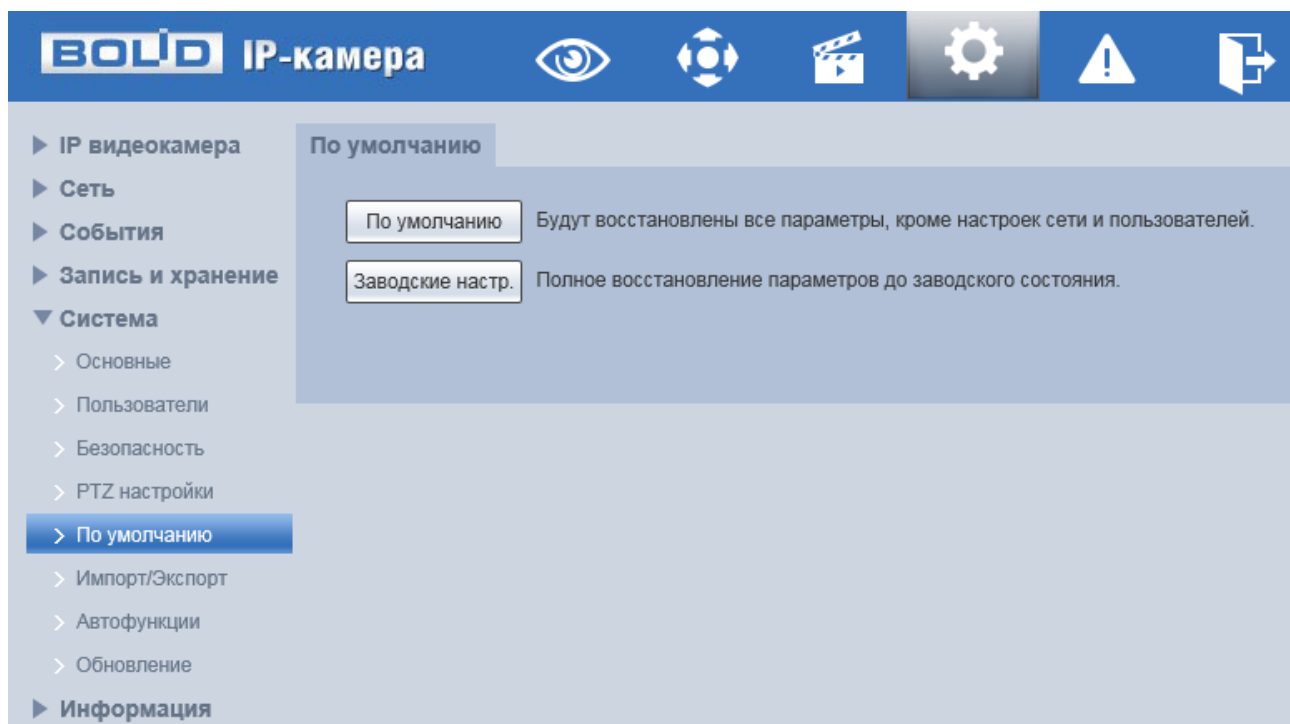


Рисунок 9.121 – Подпункт меню «По умолчанию»

«По умолчанию» – восстановление всех параметров видеочамеры, кроме значений актуальных текущих настроек сети и авторизации пользователей, групп пользователей.

#### 9.5.5.6 Подпункт меню «Импорт/Экспорт»

Подпункт меню «Импорт/Экспорт» предназначен для импорта/экспорта файла конфигурирования всех параметров видеочамеры. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 9.122).

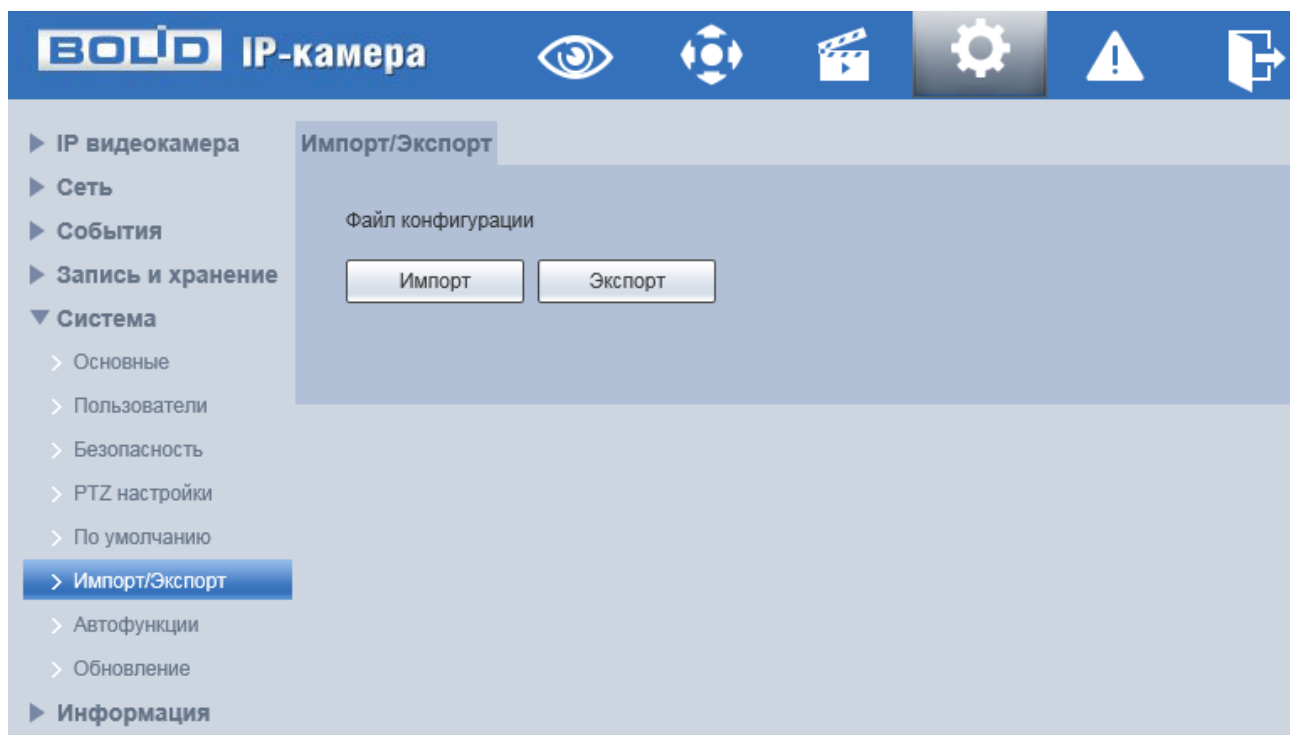


Рисунок 9.122 – Подпункт меню «Импорт/Экспорт»

Функция «Импорт» предназначена для загрузки с компьютера (сети) в систему видеочамеры файла конфигурации (настроек) видеочамеры.

Функция «Экспорт» предназначена для сохранения в компьютере (сети) файла конфигурации (настроек) видеочамеры.

#### 9.5.5.7 Подпункт меню «Автофункции»

Подпункт меню «Автофункции» предназначен для настройки параметров автоматической перезагрузки устройства, автоматического удаления файлов с карты памяти, а также для принудительной перезагрузки устройства. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 9.123).

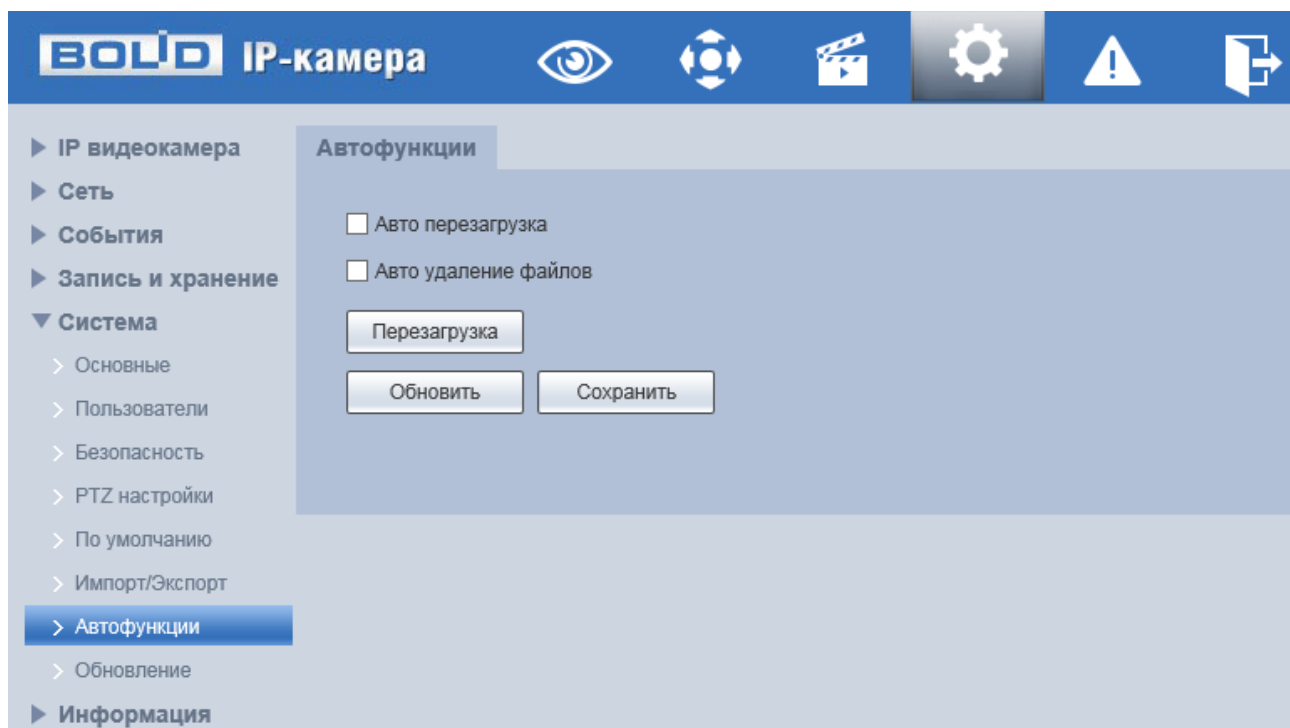


Рисунок 9.123 – Подпункт меню «Автофункции»

«Авто перезагрузка» - автоматическая перезагрузка устройства ежедневно/в определенный день недели в указанное время.

«Авто удаление файлов» - автоматическое удаление файлов (видеозаписей и снимков) с карты памяти, записанных позже указанного дня.

«Ручной перезапуск» - принудительная перезагрузка устройства.

#### 9.5.5.8 Подпункт меню «Обновление»

Подпункт меню «Обновление» предназначен для обновления «прошивки» видеокамеры. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 9.124).

Файл «прошивки» должен иметь расширение «\*.bin» и соответствовать видеокамере BOLID VCI-320. Актуальная версия файла для обновления «прошивки» видеокамеры расположена на сайте: <https://bolid.ru/support/download/>.

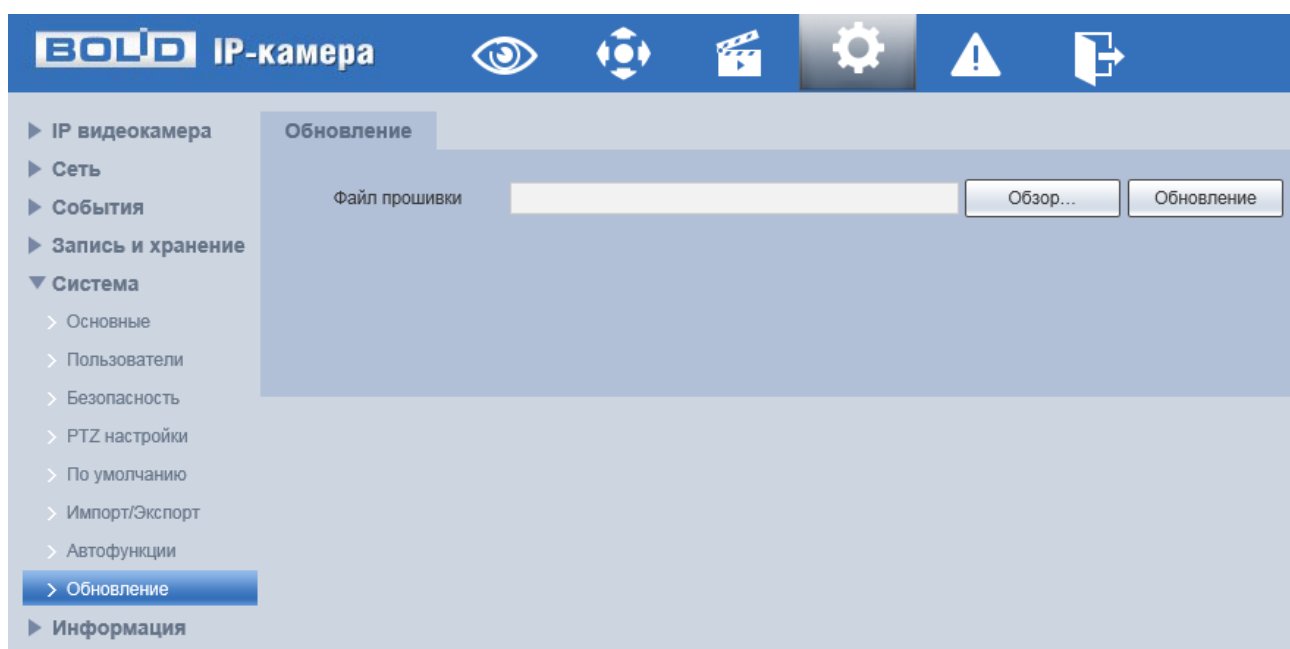


Рисунок 9.124 – Подпункт меню «Обновление»

Если при выполнении обновления был загружен неверный файл, то необходимо выполнить интерактивно перезагрузку видеочамеры (раздел 9.5.5.7 настоящего руководства), в противном случае – некоторые функции видеочамеры могут оказаться отключенными.

### 9.5.6 Пункт меню «Информация»

Пункт меню «Информация» предназначен для просмотра системной информации, а также для просмотра информации о событиях системы и пользователях онлайн. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 9.125).

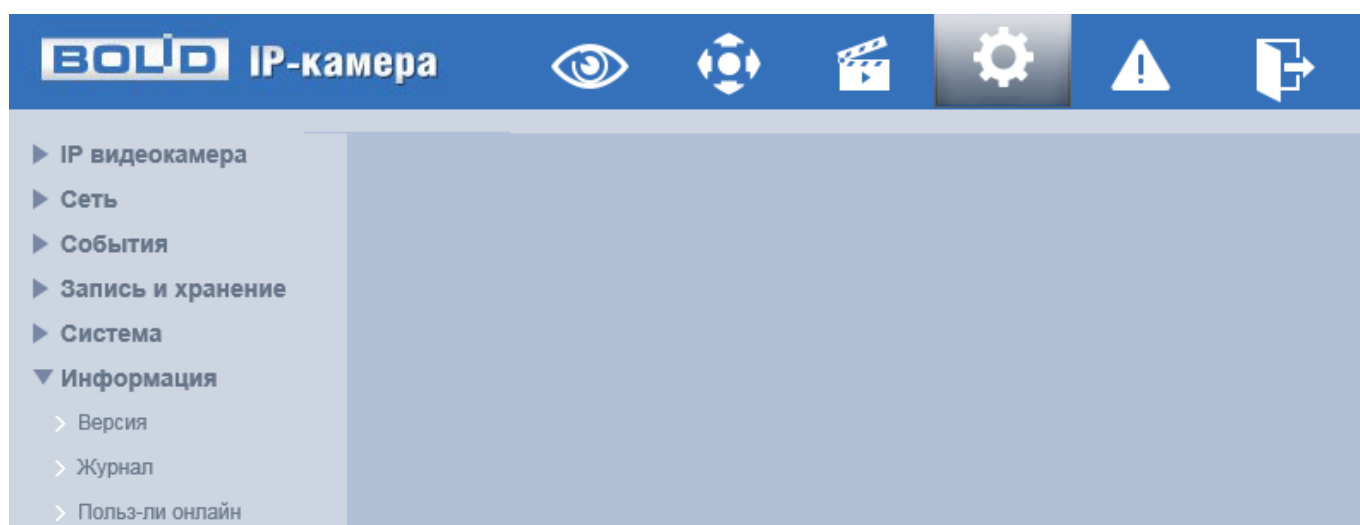


Рисунок 9.125 – Пункт меню «Информация»

### 9.5.6.1 Подпункт меню «Версия»

Подпункт меню «Версия» предназначен для просмотра информации о версии системы. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 9.126).

Назначение параметров пункта меню «Версия» представлено ниже (Таблица 9.41).

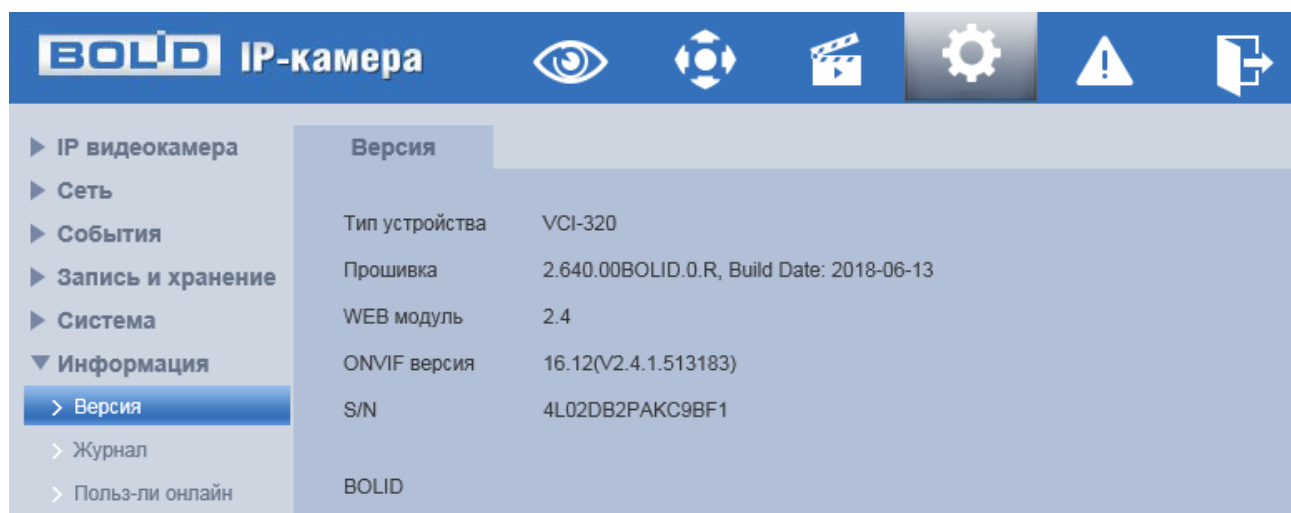


Рисунок 9.126 – Подпункт меню «Версия»

Таблица 9.41 – Назначение параметров подпункта меню «Версия»

ПАРАМЕТР	ПРИМЕЧАНИЕ
Тип	Название видеокамеры

ПАРАМЕТР	ПРИМЕЧАНИЕ
Версия системы	Версия системной «прошивки» видеокамеры
WEB модуль	Версия web-интерфейса видеокамеры
ONVIF версия	Версия протокола ONVIF
S/N	Серийный номер видеокамеры
Базовая версия безопасности	Базовая версия обеспечения безопасности видеокамеры

### 9.5.6.2 Подпункт меню «Журнал»

Подпункт меню «Журнал» предназначен для просмотра и архивации информации о событиях системы, а также для настроек удалённого журнала событий. Подпункт меню «Журнал» содержит две вкладки: «Журнал», «Выгрузка журнала». Интерфейс представлен ниже (Рисунок 9.127).

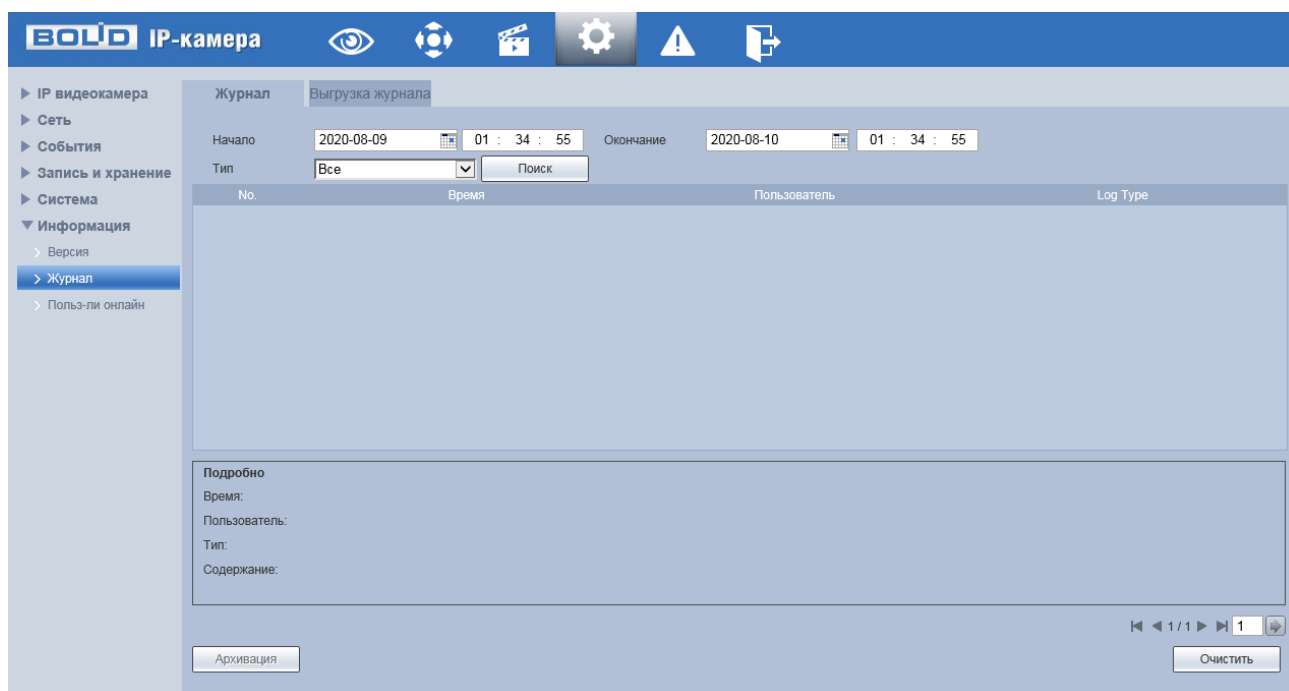


Рисунок 9.127 – Подпункт меню «Журн. событий»

## Вкладка «Журнал»

Вкладка «Журнал» предназначена для просмотра информации о событиях системы. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 9.128).

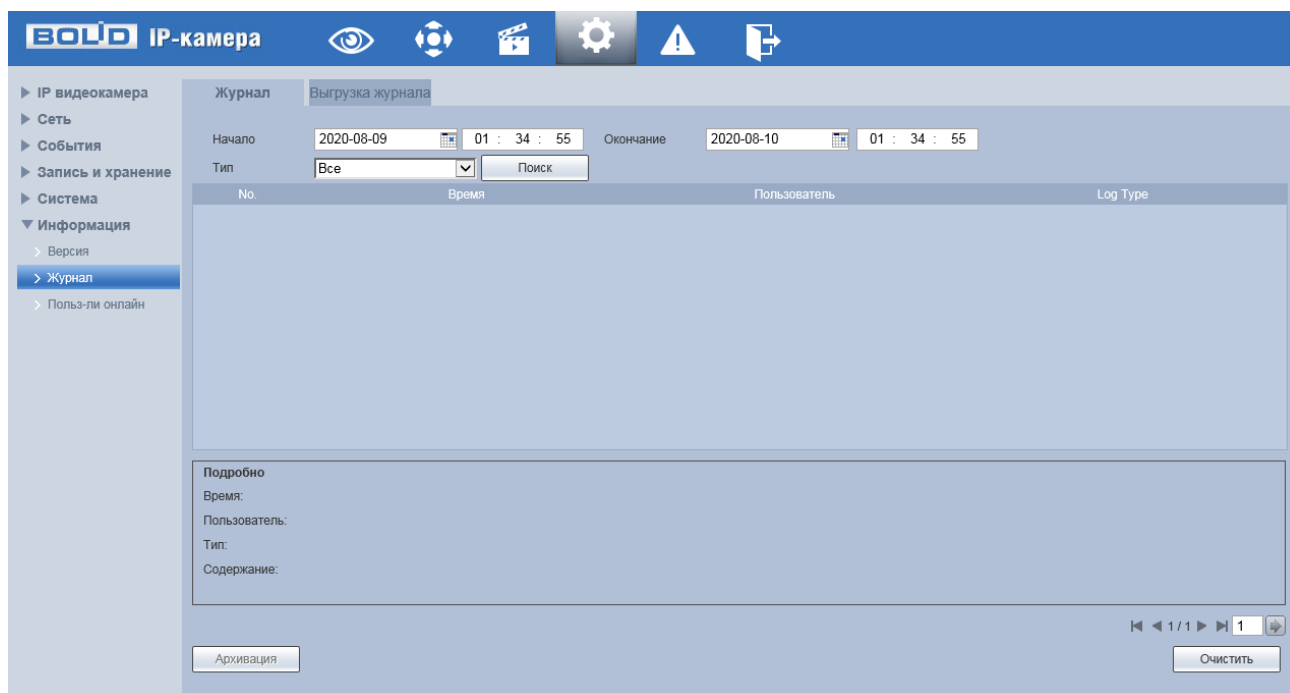


Рисунок 9.128 – Вкладка «Журнал»

Для поиска события необходимо задать временной диапазон поиска (время и дата окончания и начала) и выбрать тип события:

«Все» – все события;

«Система» – события работы системы (изменение настроек, аномальный выход из системы, выход из системы, закрытие/перезагрузка устройства, перезагрузка и обновление системы);

«Настройки» – изменение/восстановление настроек;

«Данные» – удаление данных, замена карты памяти, изменение статуса FTP, изменение режима записи;

«Событие» – перечень событий, содержащихся в подпункте меню «События» (раздел 9.5.2 настоящего руководства);

«Запись» – доступ к файлам, ошибки доступа к файлам, запрос файлов видеозаписей и снимков;



«Пользователи» – события авторизации, запись изменений пользовательского управления и входа/выхода пользователя из системы, изменение/добавление/удаление пользователя, выход из системы, добавление/удаление/ изменение группы;

«Очистка журнала» – события очистки системного журнала;

«Безопасность» – перечень событий, содержащихся в подпункте меню «Безопасность» (Пункт меню «События»).

Для выполнения поиска после указания временного интервала поиска и выбора типа событий необходимо нажать «Поиск».

Для просмотра подробной информации о каждом найденном событии необходимо выбрать его с помощью правой кнопки мыши (Рисунок 9.129).

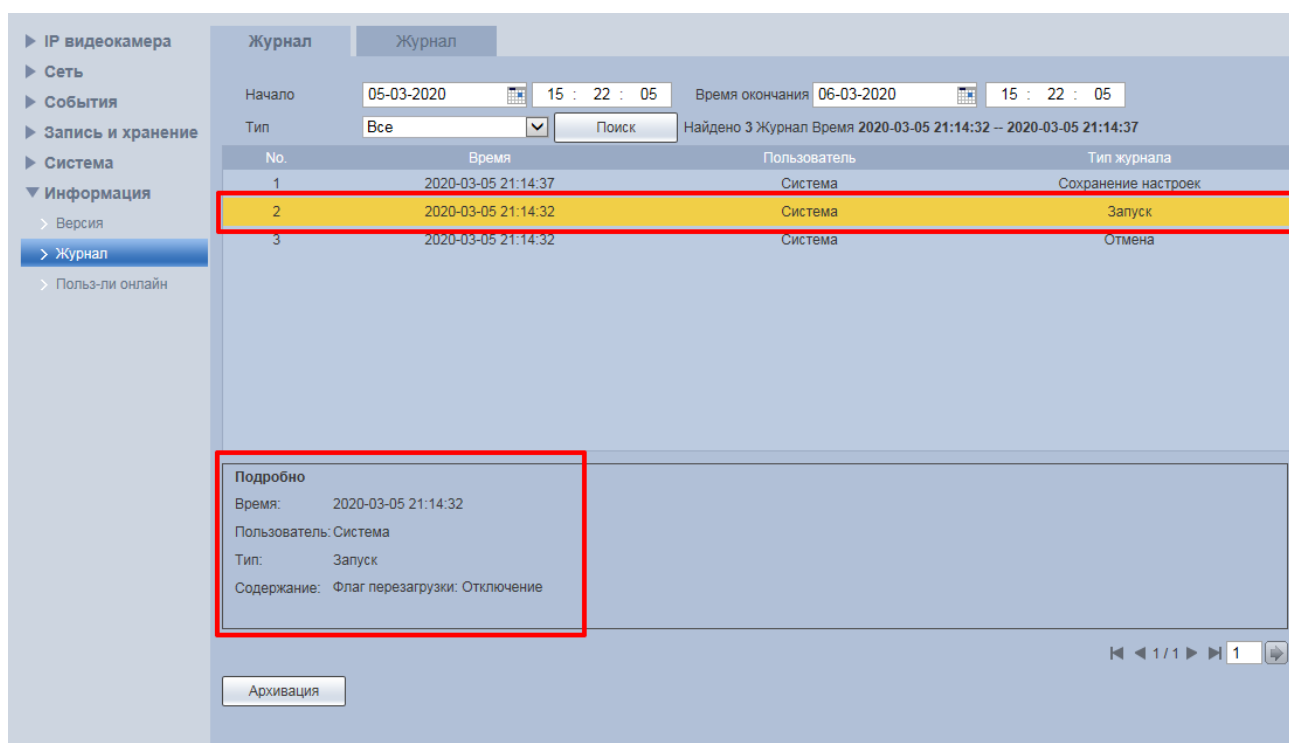


Рисунок 9.129 – Просмотр подробной информации о системном событии

Для архивации отображаемых результатов поиска необходимо выбрать «Архивация».

## Вкладка «Выгрузка журнала»

Вкладка «Выгрузка журнала» предоставляет доступ к технологии «SysLog» - размещение системного журнала событий видеочамеры на удаленном сетевом хранилище по IP-адресу и сетевым настройкам этого хранилища. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 9.130).

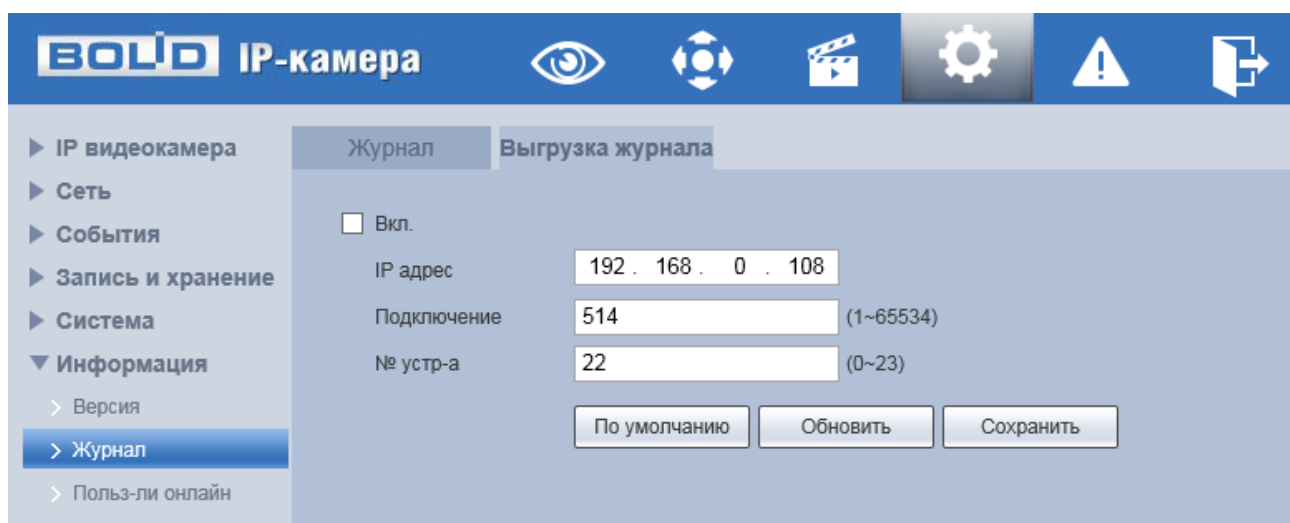


Рисунок 9.130 – Вкладка «Выгрузка журнала»

### 9.5.6.3 Подпункт меню «Пользователи онлайн»

Подпункт меню «Пользователи онлайн» предназначен для просмотра информации о текущих подключениях к видеочамере (все онлайн пользователи видеочамеры). Интерфейс представлен ниже (Рисунок 9.131). Для обновления информации выберите «Обновить».

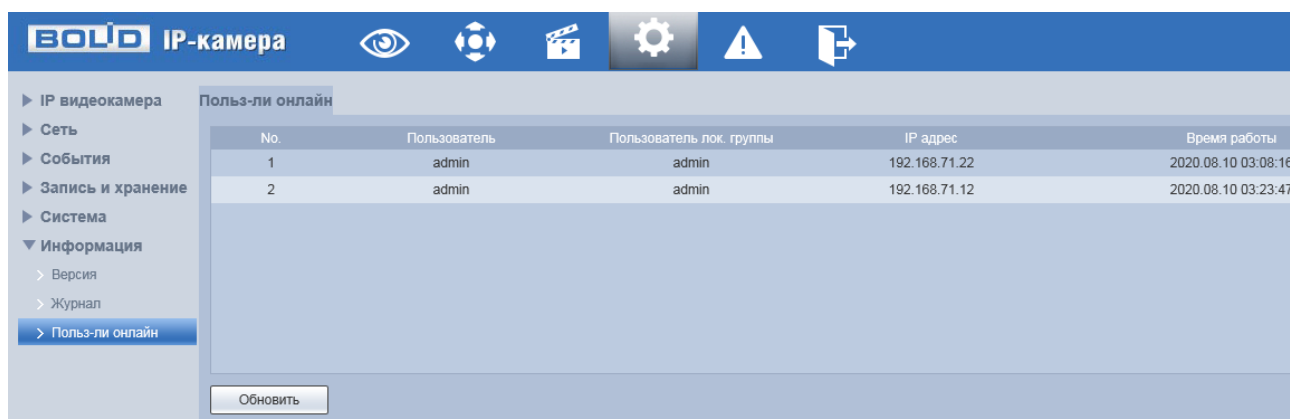



Рисунок 9.131 – Пункт меню «Пользователи онлайн»

## 9.6 РАЗДЕЛ МЕНЮ «СОБЫТИЯ»

Раздел меню «События»  предназначен для просмотра и управления настройками выбора типа тревог и просмотра журнала тревог видеокамеры при обнаружении видеокамерой тревожных событий. Интерфейс представлен ниже (Рисунок 9.132).

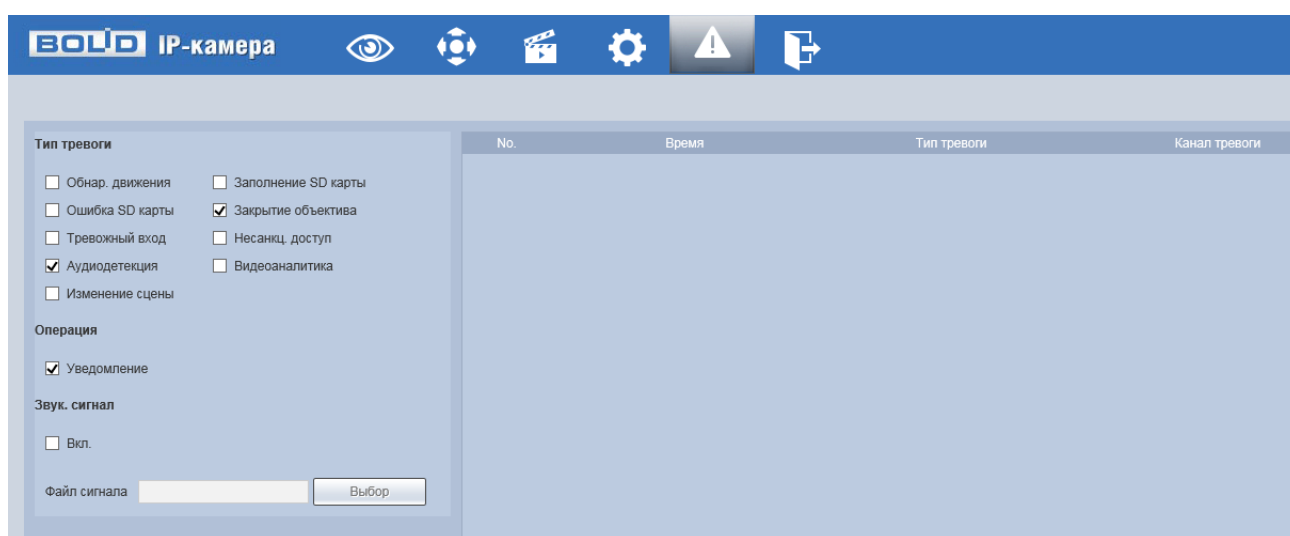



Рисунок 9.132 – Раздел меню «События»

## 9.7 РАЗДЕЛ МЕНЮ «ВЫХОД»

Раздел меню «Выход»  предназначен для закрытия и выхода из учетной записи пользователя из web-интерфейса видеокамеры. При инициализации этого раздела всплывает системное окно (Рисунок 9.133) web-интерфейса видеокамеры для возможности входа пользователя с другой учетной записью.

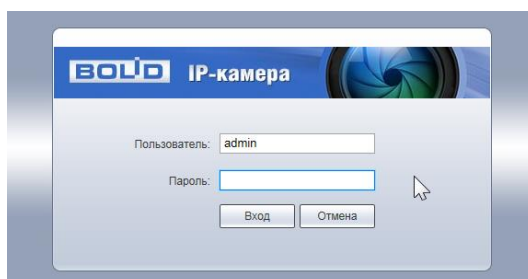


Рисунок 9.133 – Вход пользователя с другой учетной записью

## 10 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

### Пароли и прошивки устройства

Для повышения информационной безопасности видеокамеры необходимо изменить стандартный пароль доступа. Использование надежных паролей обеспечивает снижения рисков несанкционированного доступа к устройству.

Изменить пароль можно в web-интерфейсе (Вкладка «Пользователи»).

Обновление прошивки используется с целью улучшения производительности, функций и удобства работы устройства, а также для снижения информационной уязвимости.

Обновить прошивку можно в web-интерфейсе (9.5.5.8 Подпункт меню «Обновление»). Скачать файл прошивки можно на сайте [bolid.ru](http://bolid.ru).

### Изменение портов HTTP и TCP по умолчанию

Изменение стандартных портов HTTP и TCP (включены по умолчанию). Эти порты могут быть изменены на любой набор номеров между 1025-65535. Изменение номеров портов помогает снизить риск несанкционированного доступа к устройству через общеизвестные стандартные порты.

### Использование HTTPS / SSL

Настройка SSL-сертификата для включения HTTPS (9.5.2.12 Подпункт меню «HTTPS») позволит включить безопасную связь между видеокамерой и компьютером при подключении к Web-интерфейсу.

### Использование IP-фильтра

Включение фильтра IP-адресов (Вкладка «IP Фильтр») предотвратит доступ к системе устройства всех пользователей, кроме пользователей с указанными IP-адресами.

## Изменение пароля ONVIF

Изменение пароля ONVIF (Вкладка «ONVIF пользователь») помогает снизить риск несанкционированного доступа к устройству с помощью общеизвестных стандартных паролей.

## Необходимые порты

Первыми указывайте те HTTP и TCP порты, которые необходимо использовать для ваших сетевых соединений. Не переадресуйте на устройство огромный диапазон портов сетевых соединений. Не вносите IP-адрес устройства в DMZ сегмент сети (DMZ сегмент содержит общедоступные сервисы и отделяет их от частных). Не обязательно указывать первыми какие-либо порты для отдельных камер, если все они подключены к видеорегистратору.

## Ограничение по работе под гостевыми учетными записями

Если система настроена для нескольких пользователей, убедитесь, что каждый пользователь имеет права только на те компоненты и функции, которые необходимы для выполнения своей работы (Подпункт меню «Пользователи»).

## Предостережения по функции UPnP

UPnP – это набор сетевых протоколов для универсальной автоматической настройки сетевых устройств. Включив UPnP, сетевая видеочамера будет поддерживать протокол UPnP. Если система UPnP включена на видеочамере, то в операционных системах Windows эта видеочамера будет находиться по поиску в сетевом окружении Windows. Когда порты HTTP и TCP переадресуются вручную, то эту функцию обычно отключают. Отключение UPnP рекомендуется, когда функция не используется.

Включить или отключить функцию можно в web-интерфейсе (9.5.2.6 Подпункт меню «UPnP»).

## Предостережения по протоколу Multicast

Multicast в видеосистемах обычно используется для многоадресного обмена видеопотоками между видеорегистраторами, видеокамерами в сетях из многих видеокамер, видеорегистраторов, видеосерверов для повышения пропускной способности в сети. В настоящее время нет никаких известных проблем, связанных с многоадресной рассылкой, но если вы не используете эту функцию, деактивация может повысить безопасность сети (Подпункт меню «Multicast»).

## Проверка системного журнала

Если вы подозреваете, что кто-то получил несанкционированный доступ к вашей системе, вы можете проверить системный журнал (Вкладка «Журнал»). Системный журнал покажет вам, какие IP-адреса были использованы для входа в систему и к чему был получен доступ.

## Блокирование нежелательного доступа к устройству

Для предотвращения нежелательного доступа рекомендуется:

- подключать видеокамеру к порту PoE на задней панели видеорегистратора, что изолирует видеокамеру от внешней сети;
- информационно изолировать сеть видеорегистратора и видеокамеры от сети общедоступного компьютера, это предотвращает простой доступ других пользователей к этой сети.

## 11 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОКАМЕРЫ К СЕРВИСУ «P2P»

Сервис P2P (Peer-to-Peer) позволяет быстро и без сложной настройки подключить к видеоборудованию ПК или смартфон.

Подключение к сервису «P2P» через web-интерфейс видеокамеры  
Подключение к сервису «P2P» через web-интерфейс видеокамеры  
рассмотрено в разделе Вкладка «P2P»

### Подключение к сервису «P2P» через программу «BOLID Vision»

Запустите программу «BOLID Vision». На главной странице откройте раздел «Устройства». Интерфейс представлен ниже (Рисунок 11.1, Рисунок 11.2).

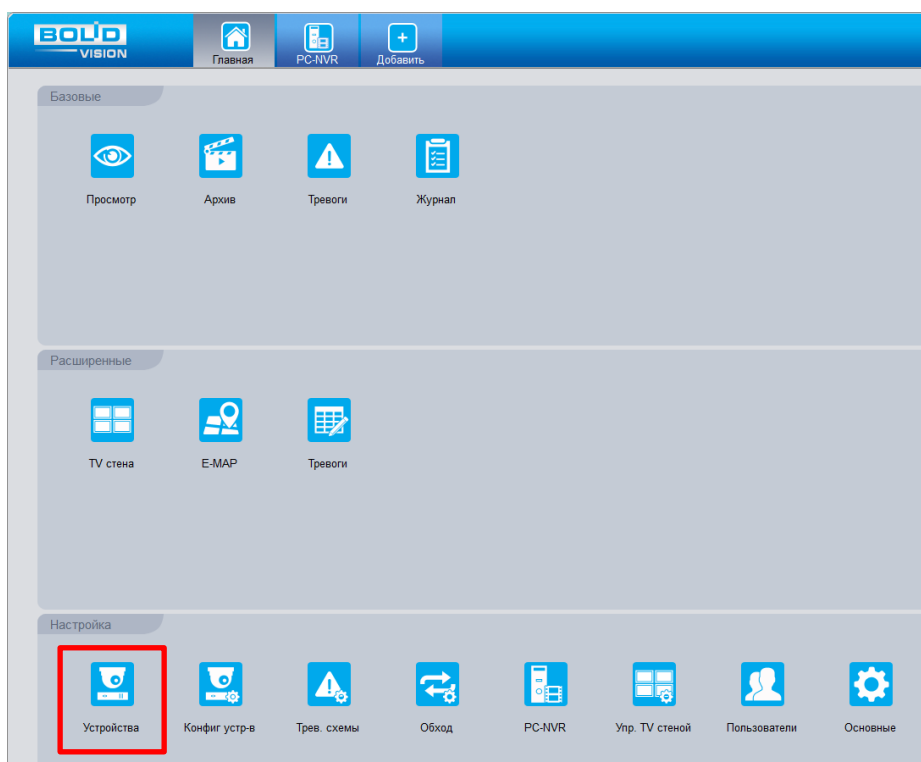


Рисунок 11.1 – «Главная» страница программы «BOLID VISION»



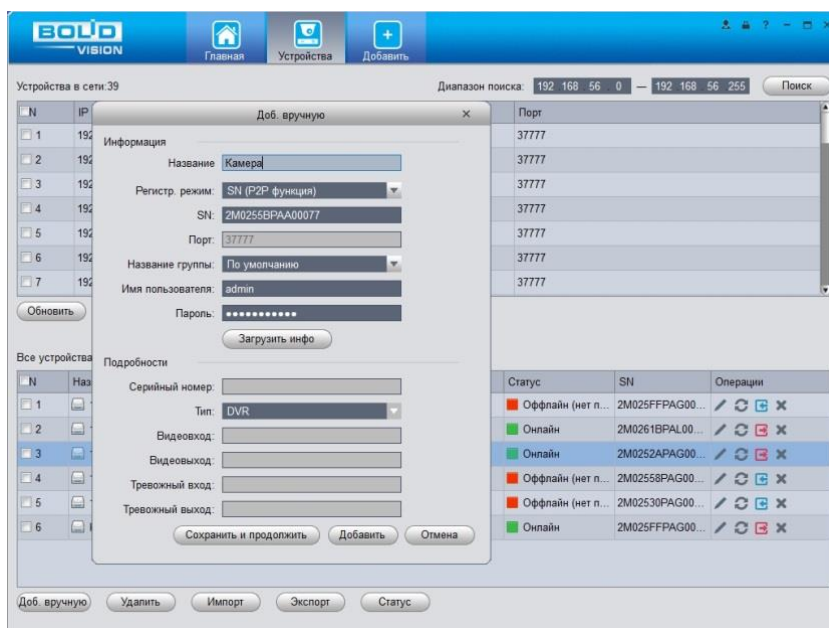


Рисунок 11.2 – Раздел «Устройства» программы «BOLID VISION»

Добавьте устройство вручную и введите параметры видеокамеры. После заполнения параметров оборудования нажмите «Добавить».

### Подключение к сервису «P2P» через IOS и Android устройства

Из AppStore или PlayMarket загрузите и установите мобильное приложение «iDMSS» или «gDMSS» соответственно, и запустите его.

В меню приложения войдите в раздел «Устройства» (Рисунок 11.3) и нажмите «+» в правом верхнем углу (Рисунок 11.4).

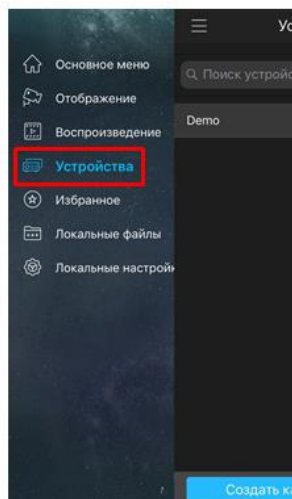


Рисунок 11.3 – Раздел «Устройства» в мобильном приложении

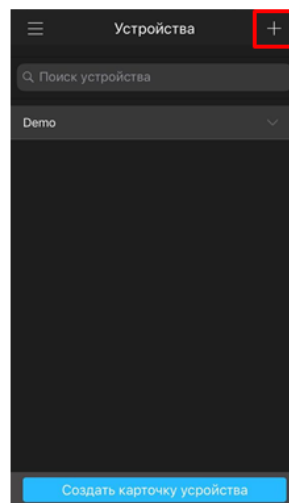


Рисунок 11.4 – Добавление устройства в мобильном приложении

В данном разделе выберите “Устройство, подключенное через провод” (Рисунок 11.5) и перейдите по вкладке «P2P» (Рисунок 11.6).

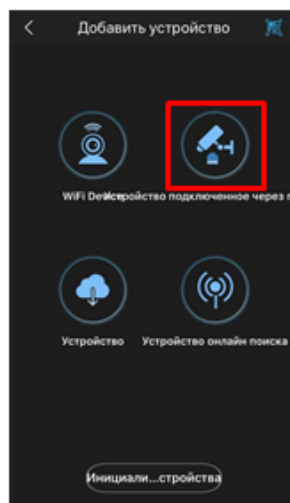


Рисунок 11.5 – Добавление устройства, подключенного через провод в мобильном приложении

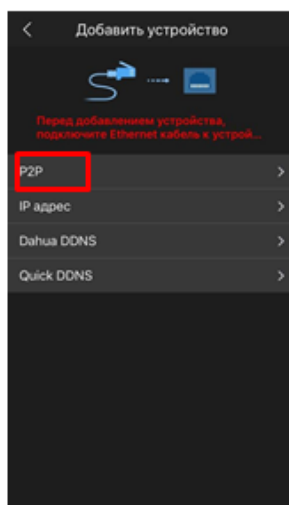


Рисунок 11.6 – Добавление устройства по P2P в мобильном приложении

Выберите “S/N” (Рисунок 11.7), наведите камеру вашего смартфона и отсканируйте из web-интерфейса видеокamеры (Вкладка «P2P») QR-код (Рисунок 11.8) добавляемого устройства из web-интерфейса видеокamеры.

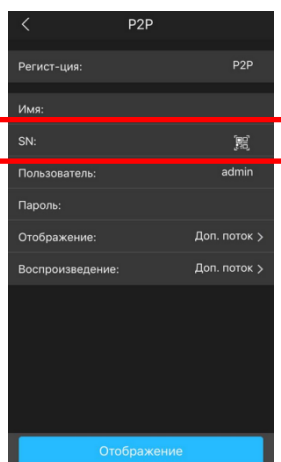


Рисунок 11.7 – Сканирование QR-кода устройства в мобильном приложении



Рисунок 11.8 – QR-код добавляемого устройства

На этом добавление устройства завершено.

## 12 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «ORION VIDEO LITE»

Программное обеспечение «Orion Video Lite» предназначено для организации локальной системы видеонаблюдения с использованием видеокамер и видеорегистраторов производства ЗАО НВП «Болид» (Рисунок 12.1).

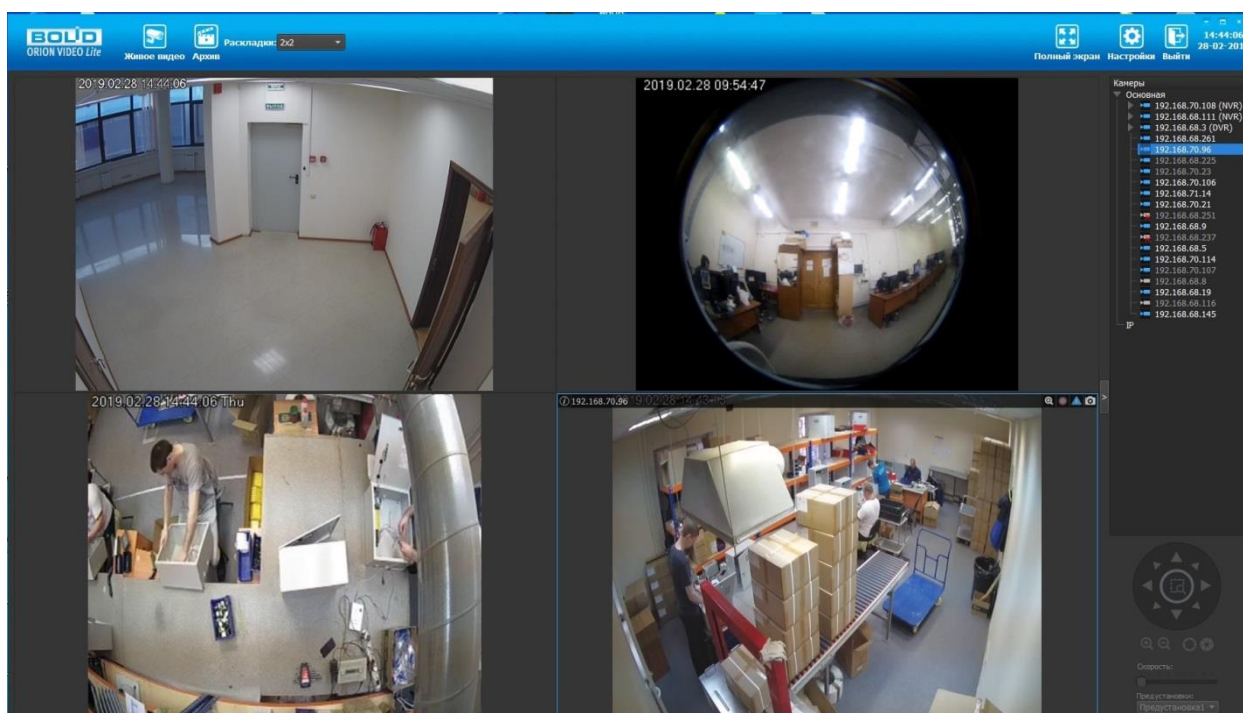


Рисунок 12.1 - ORION VIDEO Lite: Интерфейс программы

«Orion Video Lite» позволяет настраивать видеокамеры и видеорегистраторы «Болид», осуществлять просмотр и запись транслируемых видеопотоков. Также программа позволяет управлять поворотными видеокамерами, и осуществлять просмотр видеопотока с видеокамер, оснащенных моторизированным объективом или объективом типа «fisheye».

«Orion Video Lite» позволяет воспроизводить архив видеопотока (Рисунок 12.2), записанный с помощью программы или видеорегистратора «Болид». Поддерживаются функции экспорта видео и кадра из архива. Есть возможность разграничения прав пользователей.

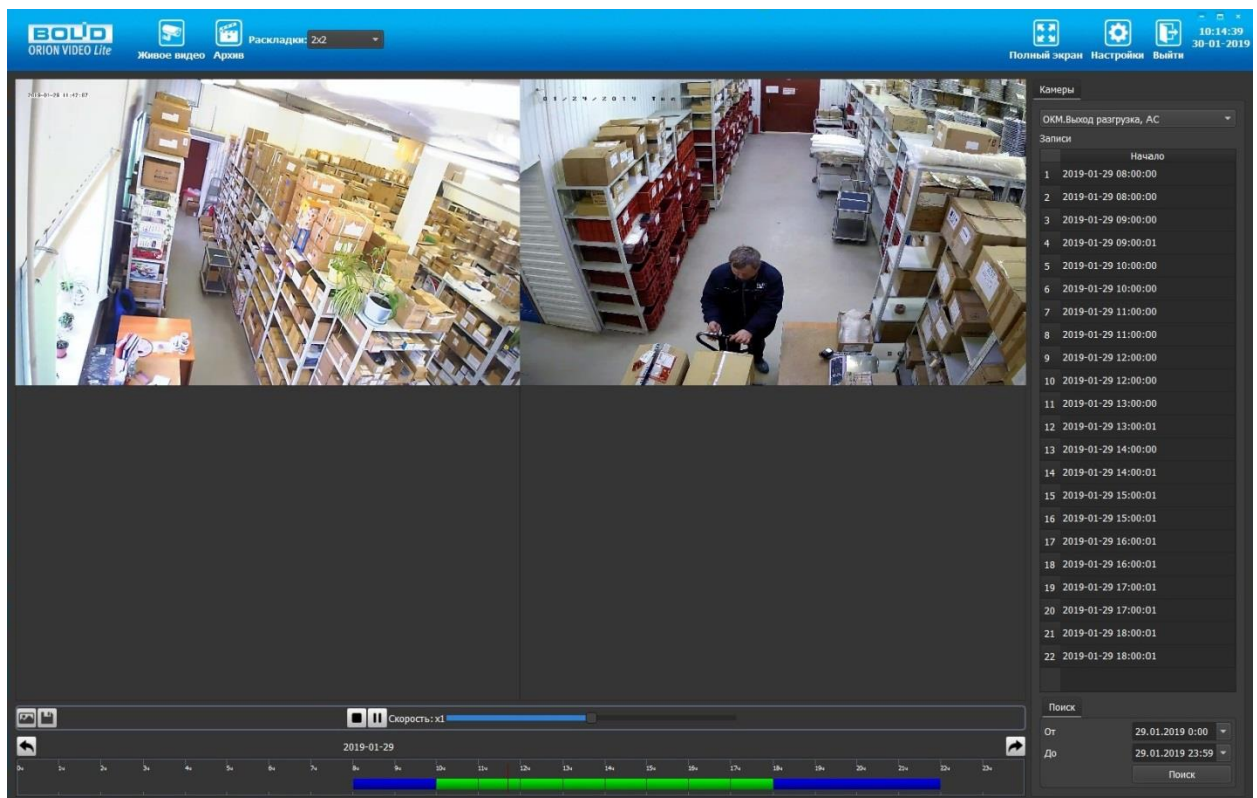


Рисунок 12.2 - ORION VIDEO Lite: Воспроизведение архива

«Orion Video Lite» имеет удобный современный пользовательский интерфейс.

Актуальную версию программы можно скачать на сайте [bolid.ru](https://bolid.ru) в разделе: Продукция-Видеонаблюдение-Программное обеспечение-ПО "Орион Видео Лайт" ([https://bolid.ru/production/cctv/po/orion\\_video\\_lite.html#download](https://bolid.ru/production/cctv/po/orion_video_lite.html#download)).

Программное обеспечение является полностью бесплатным.

## 13 РАБОТА СО СТОРОННИМИ КЛИЕНТАМИ

RTSP - прикладной протокол удаленного управления потоком данных с сервера в режиме реального времени.

Доступ через сторонние RTSP- клиенты осуществляется при помощи команды `rtsp://<login>:<password>@<IP>:<port>/<x>`, где:

- <login>- имя пользователя;
- <password>- пароль пользователя;
- <IP>- IP камеры;
- <port>- RTSP- порт (по умолчанию- 554);
- <x>-Команда профиля видеопотока:
  - `cam/realmonitor?channel=1&subtype=0`- основной поток;
  - `cam/realmonitor?channel=1&subtype=1`- дополнительный.



Пример варианта подключения к каналам без авторизации в строке:  
`rtsp://192.168.68.15:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0`  
`rtsp://192.168.68.15:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1`



Пример варианта подключения к каналам с авторизацией в строке:  
`rtsp://admin:password@192.168.68.15:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0`  
`rtsp://admin:password@192.168.68.15:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1`

## 14 РАБОТА С УТИЛИТОЙ «BOLID VIDEOSCAN»

Программа утилиты «BOLID VideoScan» входит в комплект поставки и поставляется как программное обеспечение BOLID, записанное на компакт диск в комплекте поставки видеокамеры.

### ВНИМАНИЕ!

В случае отсутствия возможности доступа к видеокамере через Web-интерфейс, а также, если неизвестен текущий IP-адрес изделия, можно для подготовки к настройке и работе видеокамеры воспользоваться помощью службы поддержки BOLID для интернет скачивания утилиты BOLID VideoScan с FTP сервера BOLID.

Программа утилиты «BOLID VideoScan» используется для обнаружения текущего IP-адреса устройства в сети, для изменения IP-адреса, управления базовыми настройками, а также для обновления программной прошивки видеокамеры (Рисунок 14.1).

### ВНИМАНИЕ!

При работе с утилитой BOLID VideoScan используется по умолчанию имя пользователя admin, пароль – admin, порт 37777.

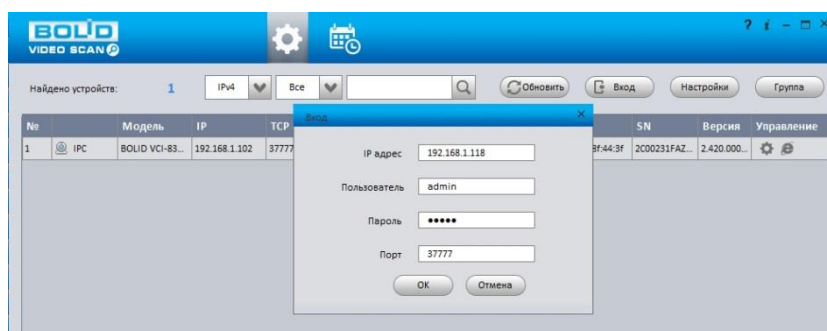


Рисунок 14.1 – Утилита «BOLID VideoScan»

Выполнив запуск утилиты «BOLID VideoScan», в открывшемся окне визуального интерфейса подпункта меню “Сеть” измените IP-адрес видеокамеры и чтобы завершить изменение нажмите кнопку “Сохранить”. Базовые параметры для изменения приведены ниже (Рисунок 14.2).



Рисунок 14.2 – Изменение IP-адреса видеокамеры с помощью утилиты «BOLID VideoScan»



## 15 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ

Техническое ежемесячное и ежегодное обслуживание видеокамеры должно проводиться электромонтерами, имеющими группу по электробезопасности не ниже 3. Ежегодные и ежемесячные работы по техническому обслуживанию проводятся согласно принятых и действующих в организации пользователя регламентов и норм (при отсутствии в организации пользователя действующих регламентов и норм для работ технического обслуживания, необходимо привлечь необходимые для этого организацию и специалистов, имеющих право, квалификацию и условия для этого), и в том числе могут включать:

- проверку работоспособности изделия, согласно инструкции по монтажу;
- проверку целостности корпуса видеокамеры, целостность изоляции кабеля, надёжности креплений, контактных соединений;
- очистку корпуса видеокамеры от пыли и грязи (очистка поверхности объектива видеокамеры производится только с соблюдением требований к условиям и помещению, работам, аттестованных на класс чистоты и предназначенных для сборочно-технических, ремонтных работ с оптическими устройствами);
- при необходимости, корректировку ориентации направления видеообзора видеокамеры;
- тестирование кабельных линий связи и электропитания;
- очистку и антикоррозийную обработку электроконтактов кабельного подключения видеокамеры;
- обновление прошивки видеокамеры (при необходимости).

Техническое обслуживание должно исключать возможность образования конденсата на контактах по завершению и в ходе работ технического обслуживания.

Проверка работоспособности заключается в визуальной оценке видеоизображения, отображаемого на мониторе и его соответствия настроенным параметрам. Изделие, не прошедшее проверку работоспособности, считается неисправным.

## 16 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ



### ВНИМАНИЕ!

При затруднениях, возникающих при настройке и эксплуатации изделия, рекомендуется обращаться в техподдержку BOLID: тел. (495) 775-71-55 (многоканальный); e-mail support@bolid.ru.

Перечень неисправностей и способы их устранения представлены ниже (Таблица 16.1).

Таблица 16.1 – Перечень неисправностей и способы их устранения

НЕИСПРАВНОСТЬ	СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ
Нет сигнала	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Проверьте линию электропитания тестером;</li> <li>– Проверьте линию передачи данных тестером;</li> <li>– При помощи команды ring проверьте наличие соединения с видеокамерой (Таблица 9.17);</li> <li>– Убедитесь в исправности видеокамеры, подключившись к web-интерфейсу (см. раздел 9 WEB-интерфейс).</li> </ul>
IP-адрес неизвестен или изменен DHCP	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Используя утилиту Bolid VideoScan из комплекта поставки, просканируйте локальную сеть. Измените IP-адрес средствами Bolid VideoScan в соответствии с параметрами локальной сети.</li> </ul>

НЕИСПРАВНОСТЬ	СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ
Отсутствует изображение при включенном web-интерфейсе BOLID IP-камера	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ввести в адресной строке браузера Internet Explorer правильный IP-адрес подключаемой видеокамеры.</li> <li>– Очистить кэш браузера и переустановить Web-плагин.</li> </ul>
Не работает web-интерфейс	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Используйте браузер Internet Explorer;</li> <li>– Убедитесь, что видеокамера находится в вашей подсети, в правильности ввода IP-адреса, маски подсети и порта web-страницы видеокамеры.</li> </ul>
Плохое качество изображения, наличие дефектов изображения	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Проверьте настройки параметров видео (см. <a href="#">9.5.1.2 Подпункт меню «Видео»</a>);</li> <li>– Проверьте настройки параметров изображения (см. <a href="#">9.5.1.1 Подпункт меню «Изображение»</a>);</li> <li>– Убедитесь в отсутствии внешних загрязнений на защитном стекле видеокамеры.</li> </ul>
Изображение слишком темное или слишком светлое	Проверьте настройки параметров изображения (см. <a href="#">9.5.1.1 Подпункт меню «Изображение»</a> ).
Проблемы входа в web-интерфейс, пропадание видеокамеры из локальной сети	Конфликт IP-адресов. Исключите видеокамеру из локальной сети и измените сетевые настройки.

НЕИСПРАВНОСТЬ	СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ
Не работает отправка сообщений по E-mail	<ul style="list-style-type: none"><li>– Проверьте настройки DNS и шлюза видеокамеры;</li><li>– Проверьте правильность имени учетной записи, e-mail, правильность пароля для входа на почтовый сервер, порты сервера;</li><li>– Проверьте настройки видеособытий;</li><li>– Проверьте исправность маршрутизатора и работу портов маршрутизатора.</li></ul>

## 17 РЕМОНТ

При выявлении неисправного изделия его нужно направить в ремонт по адресу предприятия – изготовителя. При направлении изделия в ремонт к нему обязательно должен быть приложен акт с описанием: возможной неисправности, сетевой настройки видеокамеры (IP-адрес, маска подсети, шлюз), логин и пароль.

Рекламации направлять по адресу:

ЗАО НВП «БOLID», 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, д. 4.

Тел./факс: (495) 775-71-55 (многоканальный), <http://bolid.ru>

E-mail: [info@bolid.ru](mailto:info@bolid.ru).

## 18 МАРКИРОВКА

На изделиях нанесена маркировка с указанием наименования, заводского номера, месяца и года их изготовления в соответствии с требованиями, предусмотренными ГОСТ Р 51558-2014. Маркировка нанесена на лицевой (доступной для осмотра без перемещения составной части изделия) стороне.

Маркировка составных частей изделия после хранения, транспортирования и во время эксплуатации не осыпается, не расплывается, не выцветает.

## 19 УПАКОВКА

Упаковка прочная и обеспечивает защиту от повреждений при перевозке, переноске, а также от воздействия окружающей среды и позволяет осуществлять хранение изделия в закрытых помещениях, в том числе и неотапливаемых, а также снабжена эксплуатационной документацией.



## 20 ХРАНЕНИЕ

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69. Средний срок сохраняемости изделия в отапливаемых помещениях не менее 5 лет, в неотапливаемых помещениях не менее 2 лет.

В помещениях для хранения не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. Хранение изделия должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от 274 до 323 К (от +1 до +50°C) и относительной влажности до 80%.

## 21 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование выполнять только в упакованном виде – в исправной заводской упаковке комплекта поставки или в специально приобретенной потребителем упаковке для транспортирования, обеспечивающей сохранность видеокамеры при ее транспортировании. Транспортирование упакованных изделий должно производиться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, без разрушения изделия и без изменения внешнего вида изделия. При транспортировании изделие должно оберегаться от ударов, толчков, воздействия влаги и агрессивных паров и газов, вызывающих коррозию. Транспортирование изделия должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от 223 до 323 К (от -50 до +50°C).

## 22 УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды в течение срока службы и после его окончания. Специальные меры безопасности при утилизации не требуются. Утилизацию устройства приобретатель устройства выполняет самостоятельно согласно государственных правил (регламента, норм) сдачи в мусоросбор на утилизацию, выполнение утилизации бытовой электронной техники, видео-и фото- электронной техники.

Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации (п. 1.2 ГОСТ 2.608-78).

Содержание цветных металлов: не требует учёта при списании и дальнейшей утилизации изделия.

## 23 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты приобретения.

При отсутствии документа, подтверждающего факт приобретения, гарантийный срок исчисляется от даты производства.

## 24 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Изделие соответствует требованиям технического регламента ТР ТС 020/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016. Имеет сертификат соответствия № RU С- RU.ME61.B.01256, декларацию о соответствии № RU Д- RU.PA01.B.67503/20 и сертификат соответствия технических средств обеспечения транспортной безопасности № МВД РФ.03.000035.

## 25 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Изделие, сетевая видеокамера «VCI-320» АЦДР.202119.017, принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, признано годным к эксплуатации ЗАО НВП «Болид». Заводской номер, месяц и год выпуска указаны на корпусе изделия, товарный знак BOLID обозначен на корпусе и упаковке.

## ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

1,3 Мп	Стандарт видеосигнала с разрешением 1280x1024 пикселей
1080p	Стандарт видеосигнала с разрешением 1920x1080 пикселей
720p	Стандарт видеосигнала с разрешением 720x1080 пикселей
802.1x	Стандарт, используемый для аутентификации и авторизации пользователей в сети передачи данных.
AAC	Advanced Audio Coding – Расширенное аудио кодирование
ARP	Address Resolution Protocol - Протокол определения адреса
ATW	Auto Tracking White Balance - Автоматическая компенсация баланса белого
Base-T	Стандарт Ethernet для передачи данных без модуляции по витой паре
Bonjour	Сетевой протокол Apple, обеспечивающий автоматическое обнаружение сервисов (служб) и устройств в IP-сети.
BLC	Back Light Compensation – Компенсация задней засветки
BNC	Bayonet Neill Concelman connector – Разъем BNC. Наиболее часто используемый терминал для подключения коаксиального кабеля
CBR	Constant Bit Rate – Постоянный битрейт
CCTV	Closed Circuit Television – замкнутое телевидение. Телевизионная система, предназначенная для передачи сигнала ограниченному количеству пользователей.
CGI	Common Gateway Interface – Общий интерфейс шлюза. Стандарт интерфейса, используемого для связи внешней программы с веб-сервером.
CIF	Common Interchange Format – Общеупотребительный формат цифровых изображений пиксельным разрешением 352x288 либо 352x240
CLNS	Connection Less Network Protocol – Бесконтактный сетевой протокол передачи данных

CMOS	Complementary metal oxide semiconductor – CMOS. Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник. Технология производства полупроводниковых элементов, в том числе сенсоров.
D1	Стандарт видеосигнала с разрешением 720x576 пикселей
DC	Direct Current – Постоянный ток
DDNS	Dynamic DNS – Динамический DNS. Технология, позволяющая информации на DNS-сервере обновляться в реальном времени, применяющаяся для назначения постоянного доменного имени устройству с динамическим IP-адресом.
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol – Протокол динамического конфигурирование хоста. Обеспечивает получение сетевыми устройствами IP-адресов от сервера в локальной сети.
DH-SD	Протокол управления PTZ-камерами через последовательный интерфейс RS-485.
DNS	Domain Name System – Система доменных имён. Таблица перевода интернет имён в IP-адреса.
DNR	Digital Noise Reduction – Цифровое подавление шумов. Технология подавления шумов в изображении, возникающих при недостаточной освещённости.
DWDR	Digital Wide Dynamic Range – Программно-расширенный динамический диапазон. Программно-реализованная функция расширения динамического диапазона матрицы для компенсации фоновой засветки изображения.
Ethernet	Локальная сеть, используемая для подключения между собой компьютеров, принтеров, рабочих станций, терминалов и т.п. в настоящее время реализуется на базе кабелей типа «витая пара». Скорость передачи сигнала составляет от десятков до тысяч мегабит в секунду.
FPS	Frames per Second – Кадров в секунду. Количество сменяемых кадров в видеоизображении за единицу времени
FTP	File Transfer Protocol – Протокол передачи файлов



G.711A/ G.711M и	Стандарт аудиокодирования без компрессии со скоростью передачи данных 64 Кб/с
G.722	Стандарт аудиокодирования со скоростью передачи данных 48, 56 и 64 Кб/с
G.726	Стандарт компрессии и аудиокодирования со скоростью передачи данных 16, 24, 32 Кб/с
G.729	Узкополосный стандарт для голосовой передачи кодирования с диапазоном от 300 до 3400 Гц, скоростью данных 8 кбит/с
GOP	Group of Pictures – Группа кадров. Упорядоченная цепочка следующих друг за другом изображений в кодированном видеопотоке.
H.264/ H.264H/ H.264B	High Efficiency Video Compression – Стандарт сжатия видеосигнала
H.265	High Efficiency Video Compression – Стандарт сжатия видеосигнала, являющийся развитием H.264 и применяющий более эффективные методы компрессии
HLC	High Light Compensation – Компенсация яркой засветки
HTTP	HyperText Transfer Protocol – Протокол передачи гипертекстовых документов
DDP	Distributed Data Protocol – Протокол распределенных данных
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure – Расширение протокол передачи гипертекстовых документов для поддержки шифрования в целях повышения безопасности
ICMP	Internet Control Message Protocol – Протокол межсетевых управляющих сообщений. Используется для передачи сообщений об ошибках и других исключительных ситуациях, возникших при передаче данных.
ICR	Infrared Cut Removeable – Механически сдвигаемый ИК-фильтр, расположенный перед матрицей видеокамеры.
ID	Identifier – Идентификатор

IGMP	Internet Group Management Protocol – Протокол управления групповой передачей данных в сетях, основанных на протоколе IP.
IK10	Степень защиты электрического оборудования, обеспечиваемая оболочкой, защищающей от внешних механических ударов до 20 Дж
IP	Internet Protocol – Межсетевой протокол. IP-адрес – уникальный числовой идентификатор конкретного устройства в составе локальной сети
IP Filter IP фильтр	Функция управления доступом к сетевой видеокамере с определенных IP/MAC-адресов локальной сети
IPV4	Internet Protocol version 4 – четвертая версия интернет протокола. Широко используемый тип IP-адреса, состоящий из 4 байт (32 бит).
IPV6	Internet Protocol version 6 – шестая версия интернет протокола. Новая система адресации, в которой адрес состоит из 16 Б (128 бит).
IP66	International Protection – Международный код защиты. Степень защиты электрического оборудования, обеспечиваемая оболочкой, защищающей от воздействия пыли (6) и воды (6). Защищено от сильных водяных струй. Вода, направляемая на оболочку в виде сильных струй с любого направления, не должна оказывать вредного воздействия.
IPX	Internetwork packet exchange – Межсетевой обмен пакетами. Протокол сетевого уровня модели OSI в стеке протоколов SPX, предназначен для передачи датаграмм.
IR	Infrared – ИК, инфракрасные лучи. Часть спектра электромагнитных волн, примыкающая к видимому свету со стороны красного цвета. Человеческим зрением не воспринимается, однако полупроводниковым сенсорам этот диапазон виден.
MAC/ MAC- адрес	Media Access Control – Уникальный идентификатор, присваиваемый сетевым адаптерам. Играет роль физического адреса сетевого адаптера.
Micro SD	Secure Digital Memory Card – защищенная цифровая карта памяти. Электронное энергонезависимое запоминающее устройство для хранения цифровой информации размером 11x15x1 мм.

MJPEG	Motion JPEG – Стандарт сжатия видеосигнала (покадровый метод видеосжатия)
MPEG2-L2	Стандарт аудиокодирования
Multicast	Передача пакетов с одного узла сети на специфическую группу IP-адресов, принадлежащих разным получателям данных.
NTP	Network Time Protocol – Сетевой протокол синхронизации времени. Стандарт синхронизации системных часов сетевых устройств, использующих пакетную передачу данных.
ONVIF	Open Network Video Interface Forum – Открытый Форум Протоколов Сетевого Вещания. Отраслевая международная организация, разрабатываемая стандартизованные протоколы для взаимодействия различного оборудования и программных средств. Стандарт ONVIF – отраслевой стандарт, определяющий протоколы взаимодействия сетевого оборудования (сетевые видеокамеры, видеорегистраторы и др.), обеспечивающий совместимость.
OSD-меню	On Screen Display menu – Экранное меню, отображаемое поверх основного изображения, поступающего с видеокамеры
PCM	Pulse Code Modulation – Импульсно кодовая модуляция. Преобразование аналогового сигнала в цифровую форму.
Pelco-P/D	Протокол управления PTZ-камерами через последовательный интерфейс RS-485.
PoE	Power over Ethernet – стандарты IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, позволяющие передавать по сети Ethernet не только данные, но и электрический ток
P2P	Peer-to-Peer – Технология передачи видеоданных по интернету (удаленное видеонаблюдение), основанная на идентификации видеокамеры на удаленном сервере по ее уникальному номеру (UID).
PPPoE	Point-to-point protocol over Ethernet – Протокол межточечной передачи данных через Ethernet

PSIA	Physical Security Interoperability Alliance – Альянс за совместимость систем физической безопасности. Стандарт PSIA – отраслевой стандарт, определяющий протоколы взаимодействия сетевого оборудования (сетевые видеокamеры, видеорегистраторы и др.), обеспечивающий совместимость.
PTZ	Pan Tilt Zoom – Панорамирование, наклон, оптическое увеличение. PTZ-видеокамера – поворотная видеокамера с зум-объективом.
QoS	Quality of Service – Качество обслуживания. Набор технологий, обеспечивающих приоритетное использование канала связи.
Quick-Time	Плейер для воспроизведения мультимедийных файлов
RJ-45	Разъем стандарта Registered Jack
ROI	Region of interest – Область интереса
RS-485	Recommended Standard 485 – Рекомендуемый стандарт 485. Интерфейс (набор разъемов, кабелей) для последовательной передачи данных.
RTP	Real Time Transport Protocol – Протокол транспортировки данных (видеопотоков) в реальном времени.
RTSP	Real Time Streaming Protocol- Поточковый протокол реального времени. Стандарт управляющего протокола, определяющий отправку, прием и управление потоками данных реального времени.
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol – Простой протокол пересылки почты
SNMP	Simple Network Management Protocol – Простой протокол сетевого управления. Семейство стандартов, определяющих правила и условия доступа к сетям TCP/IP для управления работой узлов сети.
SSH	Secure Shell – Безопасная оболочка. Сетевой протокол прикладного уровня, позволяющий производить удалённое управление операционной системой и туннелирование TCP-соединений. Позволяет безопасно передавать в незащищённой среде практически любой другой сетевой протокол.

SSL	Secure Sockets Layer – Уровень защищённых сокетов. Протокол шифрования данных, обеспечивающий безопасность связи при передаче данных.
STP	Spanning Tree Protocol – Протокол покрывающего дерева, канальный протокол
SVC	Scalable Video Coding – Масштабируемое видеокodирование. Технология позволяет передавать в одном потоке несколько подпотоков видео различного качества.
TCP/IP	Transmission Control Protocol / Internet Protocol – Протокол управления передачей / Межсетевой протокол. Семейство протоколов, определяющих общие правила и условия передачи данных по локальным сетям и сети интернет.
TLS	Transport Layer Security – Безопасность транспортного уровня. Протокол обеспечивает защищённую передачу данных между узлами в сети Интернет.
UDP	User Datagram Protocol – Пользовательский протокол передачи. Протокол передачи данных, не требующий подтверждения приема пакетов.
UPnP	Набор сетевых протоколов для универсальной автоматической настройки сетевых устройств
URL	Uniform Resource Locator – Унифицированный указатель ресурса
VBR	Variable Bit Rate – Переменный битрейт
VLC	Свободный медиапроигрыватель, поддерживающий различные форматы воспроизведения.
WDR	Wide Dynamic Range – Расширенный динамический диапазон. Аппаратно-реализованная функция расширения динамического диапазона матрицы для компенсации фоновой засветки изображения.
ИК/ИК- Фонова я засветк а	См. IR

ИК-фильтр	Механически сдвигаемый ИК-фильтр, расположенный перед матрицей видеокамеры для реализации режима «День/Ночь»
ИМ	Инструкция по монтажу
ЛВС	Локальная вычислительная сеть
ОС	Операционная система
ПК	Персональный компьютер
Протокол	Особый свод правил, процедур и условий, определяющих формат и временную структуру передачи данных между устройствами. Также в протоколах определяется разбивка данных на пакеты, действия при ошибках и процедуры контроля состояния линии передачи данных.
ПС	Паспорт
РЭ	Руководство по эксплуатации
ЦП	Центральный процессор
Ч/Б	Черно/Белый

## ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 4.1 - Внешний вид и основные элементы видеокамеры.....	10
Рисунок 5.1 – Присоединение объектива .....	11
Рисунок 5.2 – Подключение кабеля объектива .....	11
Рисунок 6.1 – Отсоединение объектива.....	13
Рисунок 7.1 – Габаритные размеры видеокамеры .....	16
Рисунок 7.2 – Потолочное крепление видеокамеры .....	18
Рисунок 7.3 – Настенное крепление видеокамеры.....	19
Рисунок 7.4 – Угловой кронштейн BR-102.....	19
Рисунок 7.5 – Определение точек крепления кронштейна на установочной поверхности.....	20
Рисунок 7.6 – Монтаж видеокамеры на угловом кронштейне BR-102 .....	21
Рисунок 7.7 – Столбовой кронштейн BR-103 .....	21
Рисунок 7.8 – Монтаж видеокамеры на столбовом кронштейне BR-103 .....	22
Рисунок 8.1 – Задняя панель видекамеры.....	23
Рисунок 8.2 – Схема подключения видеокамеры к компьютеру .....	25
Рисунок 8.3 - Схема подключения видеокамеры к компьютеру через коммутатор .....	25
Рисунок 8.4 – Схема подключения видеокамеры к видеорегистратору .....	26
Рисунок 9.1 – Установка плагина для подключения к web-интерфейсу .....	27
Рисунок 9.2 – Инициализация пользователя «admin»: выбор языка и региона .....	28
Рисунок 9.3 - Инициализация пользователя «admin»: выбор времени и даты.....	28
Рисунок 9.4 - Инициализация пользователя «admin»: создание пароля.....	29
Рисунок 9.5 – Вход в web-интерфейс видеокамеры .....	29
Рисунок 9.6 – Главное меню web-интерфейса .....	30
Рисунок 9.7 – Инициализация формы восстановления пароля пользователя .....	31
Рисунок 9.8 - Восстановление пароля пользователя: запрос кода восстановления ....	31
Рисунок 9.9 – Восстановление пароля пользователя: создание нового пароля .....	32
Рисунок 9.10 – Разделы главного меню web-интерфейса .....	32
Рисунок 9.11 – Структура раздела меню «Просмотр».....	33
Рисунок 9.12 – Панель выбора видеопотока .....	34
Рисунок 9.13 – Панель действий с объектом просмотра отображаемого видеопотока .....	35
Рисунок 9.14 – Панель управления окном просмотра.....	37
Рисунок 9.15 – Инструменты настройки изображения в окне просмотра .....	39
Рисунок 9.16 – Раздел меню «Воспроизведение».....	40
Рисунок 9.17 – Панель управления воспроизведением .....	40
Рисунок 9.18 – Панель управления выбором типов записей воспроизведения .....	41
Рисунок 9.19 – Панель временной шкалы воспроизведения.....	41
Рисунок 9.20 – Панель дополнительных функций управления воспроизведением....	41
Рисунок 9.21 – Панель «Воспроизведение клипа» .....	41

Рисунок 9.22 – Панель формата индикатора времени воспроизведения .....	41
Рисунок 9.23 – Раздел меню «Настройки».....	45
Рисунок 9.24 – Структура раздела меню «Настройки» .....	48
Рисунок 9.25 – Пункт меню «IP видеочамера» .....	49
Рисунок 9.26 – Подпункт меню «Изображение» (Условия: Стандарт/День/Ночь).....	50
Рисунок 9.27 – Вкладка «Изображение» .....	51
Рисунок 9.28 – Подпункт меню «Изображение: Изображение» .....	51
Рисунок 9.29 – Режим «Авто» подпункта меню «Изображение: Экспозиция».....	53
Рисунок 9.30 – Подпункт меню «Изображение: Фооновая засветка» .....	56
Рисунок 9.31 – Настройка величины маски «НЛС».....	58
Рисунок 9.32 – Подпункт меню «Изображение: Баланс белого» .....	58
Рисунок 9.33 – Подпункт меню «Изображение: День/Ночь» .....	60
Рисунок 9.34 – Режимы работы функции «Противотуман» .....	61
Рисунок 9.35 – Подпункт меню «Изображение: Противотуман».....	61
Рисунок 9.36 – Вкладка «Профили» .....	62
Рисунок 9.37 - Вкладка «Фокусировка» .....	63
Рисунок 9.38 – Подпункт меню «Видео» .....	64
Рисунок 9.39 – Вкладка «Видео» .....	65
Рисунок 9.40 – Вкладка «Снимок».....	68
Рисунок 9.41 – Вкладка «Наложение» .....	69
Рисунок 9.42 – Вкладка «ROI» .....	71
Рисунок 9.43 – Вкладка «Путь» .....	72
Рисунок 9.44 - Подпункт меню «Аудио» .....	73
Рисунок 9.45 – Пункт меню «Сеть».....	75
Рисунок 9.46 – Панель сохранения и инициализации настроек.....	75
Рисунок 9.47 – Подпункт меню «TCP/IP» .....	76
Рисунок 9.48 – Вкладка «P2P» .....	79
Рисунок 9.49 – Подпункт меню «Подключение».....	80
Рисунок 9.50 – Вкладка «ONVIF».....	82
Рисунок 9.51 – Подпункт меню «PPPoE».....	83
Рисунок 9.52 – Подпункт меню «DDNS» .....	84
Рисунок 9.53 – Подпункт меню «DDNS»: Тест.....	86
Рисунок 9.54 – Подпункт меню «SMTP».....	86
Рисунок 9.55 – Подпункт меню «SMTP»: Аутентификация .....	87
Рисунок 9.56 – Подпункт меню «UPnP» .....	89
Рисунок 9.57 – Подпункт меню «UPnP»: Изменение перенаправления портов.....	89
Рисунок 9.58 – Подпункт меню «SNMP» .....	90
Рисунок 9.59 – Подпункт меню «Bonjour» .....	93
Рисунок 9.60 – Подпункт меню «Multicast».....	93
Рисунок 9.61 – Подпункт меню «802.1x» .....	95
Рисунок 9.62 – Подпункт меню «QoS» .....	96
Рисунок 9.63 – Подпункт меню «HTTPS».....	98



Рисунок 9.64 – Подпункт меню «HTTPS: Создать сертификат».....	100
Рисунок 9.65 – Пункт меню «События».....	101
Рисунок 9.66 – Панель сохранения и инициализации настроек.....	101
Рисунок 9.67 - Подпункт меню «Видеособытия».....	102
Рисунок 9.68 - Вкладка «Обнаружение движения».....	103
Рисунок 9.69 – Вкладка «Обнаружение движения»: Расписание.....	104
Рисунок 9.70 - Вкладка «Закрытие объектива» .....	105
Рисунок 9.71 – Вкладка «Закрытие объектива»: Расписание .....	106
Рисунок 9.72 – Вкладка «Изменение сцены» .....	107
Рисунок 9.73 – Вкладка «Изменение сцены»: Расписание.....	108
Рисунок 9.74 – Подпункт меню «Аудиодетекция» .....	109
Рисунок 9.75 – Подпункт меню «Схема» .....	111
Рисунок 9.76 – Подпункт меню «Видеоаналитика».....	112
Рисунок 9.77 - Создание правила видеоаналитики «Пересечение линии».....	114
Рисунок 9.78 - Создание правила видеоаналитики «Контроль области» .....	116
Рисунок 9.79 - Создание правила видеоаналитики «Оставленный предмет» .....	118
Рисунок 9.80 - Создание правила видеоаналитики «Пропавшие предметы» .....	120
Рисунок 9.81 - Подпункт меню «Распознавание лиц» .....	122
Рисунок 9.82 - Подпункт меню «Подсчет людей» .....	123
Рисунок 9.83 - Подпункт меню «Подсчет людей» .....	124
Рисунок 9.84 – Вкладка «Отчет» .....	126
Рисунок 9.85 – Подпункт меню «Тепловая карта» .....	126
Рисунок 9.86 – Вкладка «Тепловая карта».....	127
Рисунок 9.87 – Вкладка «Тепловая карта»: Время работы.....	127
Рисунок 9.88 – Вкладка «Отчет» .....	128
Рисунок 9.89 - Подпункт меню «Тревожные входы/выходы» .....	129
Рисунок 9.90 – Подпункт меню «Неполадки» .....	131
Рисунок 9.91 – Вкладка «Ошибка SD карты».....	132
Рисунок 9.92 – Вкладка «Ошибка сети».....	133
Рисунок 9.93 – Вкладка «Несанкционированный доступ» .....	134
Рисунок 9.94 – Пункт меню «Запись и хранение» .....	135
Рисунок 9.95 – Панель сохранения и инициализации настроек.....	136
Рисунок 9.96 – Подпункт меню «Расписание» .....	136
Рисунок 9.97 – Вкладка «Расписание записи» .....	137
Рисунок 9.98 – Вкладка «Расписание записи»: Настройки .....	137
Рисунок 9.99 – Вкладка «Расписание снимка» .....	138
Рисунок 9.100 – Вкладка «Расписание снимка»: Настройки .....	139
Рисунок 9.101 – Вкладка «Праздники» .....	139
Рисунок 9.102 – Подпункт меню «Хранение архива».....	140
Рисунок 9.103 – Вкладка «Хранение» .....	141
Рисунок 9.104 – Вкладка «SD карта».....	141
Рисунок 9.105 – Вкладка «FTP» .....	142

Рисунок 9.106 – Вкладка «NAS».....	143
Рисунок 9.107 – Подпункт меню «Настройки записи» .....	143
Рисунок 9.108 – Пункт меню «Система».....	144
Рисунок 9.109 – Панель сохранения и инициализации настроек.....	145
Рисунок 9.110 – Подпункт меню «Основные настройки» .....	145
Рисунок 9.111 – Вкладка «Основные настройки» .....	146
Рисунок 9.112 – Вкладка «Дата/Время» .....	147
Рисунок 9.113 – Подпункт меню «Пользователи» .....	148
Рисунок 9.114 – Вкладка «Пользователи»: Добавить пользователя.....	149
Рисунок 9.115 – Вкладка «ONVIF пользователь» .....	150
Рисунок 9.116 - Подпункт меню «Безопасность».....	151
Рисунок 9.117 - Вкладка «SSH».....	151
Рисунок 9.118 - Вкладка «IP Фильтр».....	152
Рисунок 9.119 – Вкладка «IP Фильтр»: Добавление IP/MAC адреса .....	152
Рисунок 9.120 – Подпункт меню «PTZ настройки».....	153
Рисунок 9.121 – Подпункт меню «По умолчанию» .....	154
Рисунок 9.122 – Подпункт меню «Импорт/Экспорт».....	155
Рисунок 9.123 – Подпункт меню «Автофункции» .....	156
Рисунок 9.124 – Подпункт меню «Обновление» .....	157
Рисунок 9.125 – Пункт меню «Информация» .....	158
Рисунок 9.126 – Подпункт меню «Версия» .....	158
Рисунок 9.127 – Подпункт меню «Журн. событий» .....	159
Рисунок 9.128 – Вкладка «Журнал» .....	160
Рисунок 9.129 – Просмотр подробной информации о системном событии.....	161
Рисунок 9.130 – Вкладка «Выгрузка журнала» .....	162
Рисунок 9.131 – Пункт меню «Пользователи онлайн» .....	162
Рисунок 9.132 – Раздел меню «События» .....	163
Рисунок 9.133 – Вход пользователя с другой учетной записью .....	164
Рисунок 11.1 – «Главная» страница программы «BOLID VISION» .....	168
Рисунок 11.2 – Раздел «Устройства» программы «BOLID VISION» .....	169
Рисунок 11.3 – Раздел «Устройства» в мобильном приложении.....	169
Рисунок 11.4 – Добавление устройства в мобильном приложении.....	170
Рисунок 11.5 – Добавление устройства, подключенного через провод в мобильном приложении.....	170
Рисунок 11.6 – Добавление устройства по P2P в мобильном приложении .....	171
Рисунок 11.7 – Сканирование QR-кода устройства в мобильном приложении.....	171
Рисунок 11.8 – QR-код добавляемого устройства .....	171
Рисунок 12.1 - ORION VIDEO Lite: Интерфейс программы.....	172
Рисунок 12.2 - ORION VIDEO Lite: Воспроизведение архива .....	173
Рисунок 14.1 – Утилита «BOLID VideoScan».....	175
Рисунок 14.2 – Изменение IP-адреса видеочамеры с помощью утилиты «BOLID VideoScan».....	176

## ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 2.1 – Основные технические характеристики.....	6
Таблица 3.1 – Комплект поставки.....	9
Таблица 7.1 – Типы крепления видеокамеры.....	15
Таблица 8.1 – Назначение разъемов задней панели.....	23
Таблица 9.1 – Описание видеопотоков.....	34
Таблица 9.2 – Функции элементов панели действий с объектом просмотра отображаемого видеопотока.....	35
Таблица 9.3 – Функции элементов панели управления окном просмотра.....	37
Таблица 9.4 – Функции инструментов настройки видеоизображения в окне просмотра .....	39
Таблица 9.5 – Функции элементов управления воспроизведением.....	42
Таблица 9.6 - Структура раздела меню «Настройки».....	45
Таблица 9.7 – Функции параметров подпункта меню «Изображение: Изображение»	52
Таблица 9.8 – Значения параметров подпункта меню «Изображение: Экспозиция»..	53
Таблица 9.9 – Функции параметров Подпункта меню «Изображение: Экспозиция»...	54
Таблица 9.10 – Функции параметров Подпункта меню «Изображение: Фоновая засветка».....	57
Таблица 9.11 – Значения режимов Подпункта меню «Изображение: Баланс белого»	59
Таблица 9.12 – Значения параметров Подпункта меню «Изображение: День/Ночь».	60
Таблица 9.13 – Значения параметров подпункта меню «Изображение: Противотуман» .....	62
Таблица 9.14 – Функции и диапазоны значений параметров вкладки «Видео».....	65
Таблица 9.15 – Функции и диапазоны значений параметров вкладки «Снимок».....	68
Таблица 9.16 - Функции и диапазоны значений параметров подпункта меню «Аудио» .....	73
Таблица 9.17 – Функции и диапазоны значений параметров вкладки «TCP/IP».....	76
Таблица 9.18 – Функции и диапазоны значений параметров вкладки «Подключение» .....	80
Таблица 9.19 – Функции и диапазоны значений параметров подпункта меню «DDNS» .....	85
Таблица 9.20 – Функции и диапазоны значений параметров подпункта меню «SMTP» .....	87
Таблица 9.21 – Функции и диапазоны значений параметров подпункта меню «SNMP» .....	91
Таблица 9.22 – Функции и диапазоны значений параметров подпункта меню «Multicast».....	94
Таблица 9.23 – Функции и диапазоны значений параметров подпункта меню «802.1x» .....	95
Таблица 9.24 – Функции и диапазоны значений параметров подпункта меню «QoS»	97

Таблица 9.25 – Функции и диапазоны значений параметров подпункта меню «HTTPS» .....	99
Таблица 9.26 – Функции и значения параметров вкладки «Обнаружение движения» .....	103
Таблица 9.27 – Функции и значения параметров вкладки «Закрытие объектива»....	105
Таблица 9.28 – Функции и значения параметров вкладки «Изменение сцены» .....	107
Таблица 9.29 – Функции и значения параметров подпункта меню «Аудиодетекция»	109
Таблица 9.30 – Функции и значения параметров подпункта меню «Видеоаналитика»: Пересечение линии .....	114
Таблица 9.31 – Функции и значения параметров подпункта меню «Видеоаналитика»: Контроль области .....	116
Таблица 9.32 – Функции и значения параметров подпункта меню «Видеоаналитика»: Оставленный предмет .....	118
Таблица 9.33 – Функции и значения параметров подпункта меню «Видеоаналитика»: Пропавшие предметы .....	120
Таблица 9.34 – Функции и значения подпункта меню «Распознавание лиц» .....	122
Таблица 9.35 – Функции и значения подпункта меню «Подсчет людей» .....	124
Таблица 9.36 – Функции и значения подпункта меню «Тревожные входы/выходы» .	129
Таблица 9.37 – Функции и значения параметров вкладки «Ошибка SD карты» .....	132
Таблица 9.38 – Функции и значения параметров вкладки «Ошибка сети».....	133
Таблица 9.39 – Функции и значения параметров вкладки «Несанкционированный доступ» .....	134
Таблица 9.40 – Функции и значения параметров вкладки «Дата/Время» .....	147
Таблица 9.41 – Назначение параметров подпункта меню «Версия».....	158
Таблица 16.1 – Перечень неисправностей и способы их устранения .....	179





ЗАО НВП «Болид»

Центральный офис:

Адрес: 141070, Московская обл., г. Королев, ул. Пионерская, 4

Тел./факс: +7 (495) 775-71-55

Режим работы: пн – пт, 9:00 - 18:00

Электронная почта: [info@bolid.ru](mailto:info@bolid.ru), [sales@bolid.ru](mailto:sales@bolid.ru)

Сайт: [bolid.ru](http://bolid.ru)

Все предложения и замечания Вы можете отправлять по адресу [support@bolid.ru](mailto:support@bolid.ru)